SAMSUNG

SM-T805

Naudotojo vadovas

Lithuanian. 06/2015. Rev.1.1

www.samsung.com

Turinys

Pirmiau skaitykite čia

Pradžia

7 Komplekto turinys
8 Prietaiso išvaizda
10 SIM arba USIM kortelės naudojimas
13 Atminties kortelės naudojimas
15 Prietaiso įjungimas ir išjungimas
16 Ekrano užrakinimas ir atrakinimas

Pagrindai

17 Naudojimasis jutikliniu ekranu
20 Pradžios ekrano išdėstymas
23 Pranešimų ir greito nustatymo sritis
26 Programų atidarymas
26 Programų įdiegimas ir šalinimas
28 Teksto įvedimas
31 Ekrano vaizdo įrašymas
31 Mano failai
33 Energijos taupymo funkcija
34 Pagalbos informacijos peržiūra

Tinklo ryšys

35 Mobilieji duomenys
35 „Wi-Fi“
36 Atsisiuntimo spartintuvas
37 Siejimas ir mobilioji saitvietė
39 Internetas

Judesių ir naudojimo funkcijos

40 Judesiai
42 Keli langai
47 Įrankių dėžė
47 Jutiklinio ekrano jautrumo didinimas

Suasmeninimas

48 Pradžios ir Programų ekranų tvarkymas
53 Ekrano fono ir skambučių tonų nustatymas
54 Ekrano užrakinimo būdo keitimas
55 „Finger Scanner“
58 Privatusis režimas
59 Keli vartotojai
60 Duomenų perkėlimas iš kito prietaiso
61 Paskyrų kūrimas

Telefonas

62 Skambinimas
64 Priimami skambučiai
65 Ką galima daryti skambučio metu

Adresatai

68 Adresatų pridėjimas
69 Adresatų tvarkymas

Žinutės ir el. paštas

72 Žinutės
75 El. paštas

Fotoaparatas

77 Naudojimo pagrindai
79 Fotografavimo režimas
82 Fotoaparato nustatymai

Galerija

85 Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra
87 Nuotraukų ir vaizdo įrašų redagavimas
92 Galerijos nustatymai

Multimedija

93 Muzika
96 Vaizdo įrašas

Naudingos programos ir funkcijos

99 Vaikų režimas
102 „S Finder“
103 „S Planner“
106 „S Voice“
108 Skaičiuotuvas
108 Laikrodis
109 „WebEx“
118 „Businessweek+“
119 „Dropbox“
120 „Evernote“
121 „Flipboard“
122 „Hancom Office Viewer“
125 „NYTimes“
126 „Google“ programos

Jungimas prie kitų prietaisų

128 „Bluetooth“
130 „Wi-Fi Direct“
132 Spartusis prisijungimas
134 „SideSync 3.0“
139 „Remote PC“
144 „Screen Mirroring“
146 Spausdinimas tinklu

Prietaisų ir duomenų tvarkyklė

147 Prietaiso naujinimas
148 Failų perkėlimas iš prietaiso į kompiuterį ir atvirkščiai

149 Atsarginių duomenų kopijų kūrimas ir duomenų atkūrimas
150 Duomenų atkūrimas

Nustatymai

151 Apie nustatymus
151 RYŠIAI
156 ĮRENGINYS
161 BENDRI NUSTATYMAI
166 PROGRAMOS

Prieiga neįgaliesiems

167 Apie pasiekiamumą
168 Pradžios mygtuko naudojimas pasiekiamumo meniu
168 Balso atsakas (TalkBack)
179 Šrifto dydžio keitimas
179 Ekrano didinimas
179 Pranešimų priminimų nustatymas
180 Ekrano spalvų keitimas
180 Spalvų nustatymas
181 Blykstės įspėjimo nustatymas
181 Visų garsų išjungimas
181 Antraščių nustatymai
182 Garso balanso nustatymas
182 Mono garsas
183 Padėjėjo meniu
185 Atidėjimo laikant palietus parinkčių nustatymas
185 Interaktyvus valdymas
186 Vieno palietimo režimo naudojimas
186 Pasiekiamumo nustatymų konfigūravimas
187 Kitų naudingų funkcijų naudojimas

Priedas

188 Trikčių diagnostika
194 Akumuliatoriaus išėmimas

Pirmiau skaitykite čia

Kad saugiai ir tinkamai naudotumėtės prietaisu, pirmiausia perskaitykite šį vadovą.

- Aprašai pagrįsti numatytaisiais prietaiso nustatymais.
- Dalis turinio jūsų turimame prietaise gali skirtis priklausomai nuo regiono, paslaugų teikėjo ar prietaiso programinės įrangos.
- Turinys (aukštos kokybės turinys), kuris naudoja daug CPU arba RAM išteklių, turi įtakos visam prietaiso veikimui. Su šiuo turiniu susijusios programos gali tinkamai neveikti, atsižvelgiant į prietaiso specifikacijas ir aplinką, kurioje jis naudojamas.
- „Samsung“ neatsako už su veikimu susijusias problemas, kurias sukelia ne „Samsung“, o kitų tiekėjų programos.
- „Samsung“ neatsako už veikimo sutrikimus ar neatitikimus, kurie kyla dėl keistų registrų nustatymų ar modifikuotos operacinės sistemos programinės įrangos. Bandydami tinkinti operacinę sistemą galite paveikti prietaisą arba programas ir jie gali pradėti veikti netinkamai.
- Šiame prietaise įdiegtai programinei įrangai, garso šaltiniams, ekrano fonams, paveikslėliams ir kitam medijos turiniui suteikta riboto naudojimo licencija. Šių medžiagų išrinkimas ir naudojimas komerciniams ar kitokiems tikslams yra autoriaus teisių pažeidimas. Naudotojai yra visiškai atsakingi už nelegalų medijos naudojimą.
- Už duomenų paslaugas, pvz., žinučių siuntimo, įkėlimo bei atsisiuntimo, automatinio sinchronizavimo ar vietos paslaugas gali būti taikomi papildomi mokesčiai, atsižvelgiant į jūsų mokėjimo planą. Didelės apimties failų siuntimui rekomenduojama naudotis „Wi-Fi“ ryšiu.
- Numatytosios programos, kurios iš anksto įdiegtos į prietaisą, gali būti be išankstinio įspėjimo atnaujintos arba gali būti nuotraukas jų palaikymas. Jei turite klausimų dėl prietaise įdiegtų programas, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru. Dėl naudotojo įdiegtų programų kreipkitės į paslaugų teikėją.
- Modifikavus prietaiso operacinę sistemą arba įdiegus programinės įrangos ne iš oficialių šaltinių prietaisas gali pradėti netinkamai veikti ir galite netekti duomenų arba jie gali susigadinti. Šie veiksmai yra „Samsung“ licencinės sutarties pažeidimai, tokiu atveju nustos galioti garantija.

Instrukcijų piktogramos

Įspėjimas: atvejai, kai galite susižaloti ar sužaloti kitus

Perspėjimas: atvejai, kai galite sugadinti savo prietaisą ar kitą įrangą

Pastaba: pastabos, naudojimo patarimai ar papildoma informacija

Pradžia

Komplekto turinys

Patikrinkite, ar gaminio dėžutėje yra šie elementai:

- Prietaisas
- Trumpasis darbo pradžios vadovas

- Su prietaisu teikiami elementai ir bet kokie galimi priedai gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.
- Kartu teikiami elementai skirti tik šiam prietaisui ir gali būti nesuderinami su kitais prietaisais.
- Išvaizda ir specifikacijos gali keistis be išankstinio įspėjimo.
- Papildomų priedų galite įsigyti iš vietinio „Samsung“ mažmeninės prekybos atstovo. Prieš įsigydami įsitikinkite, kad jie suderinami su prietaisu.
- Tai, ar bet kuris iš priedų yra galimas, priklauso tik nuo juos gaminančių įmonių. Norėdami daugiau informacijos apie galimus priedus, žr. „Samsung“ svetainėje.

Prietaiso išvaizda

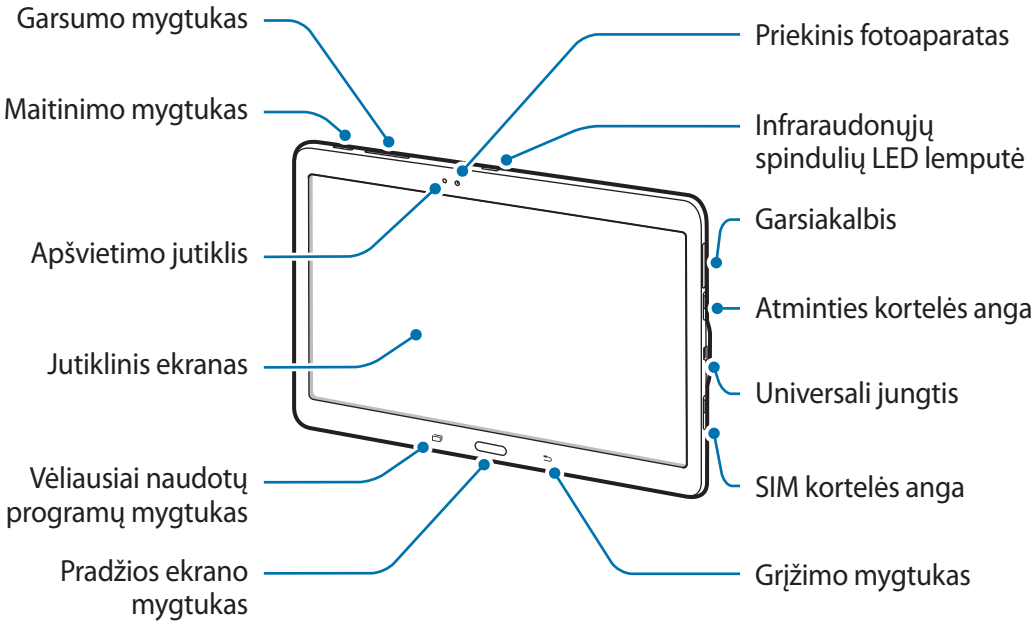

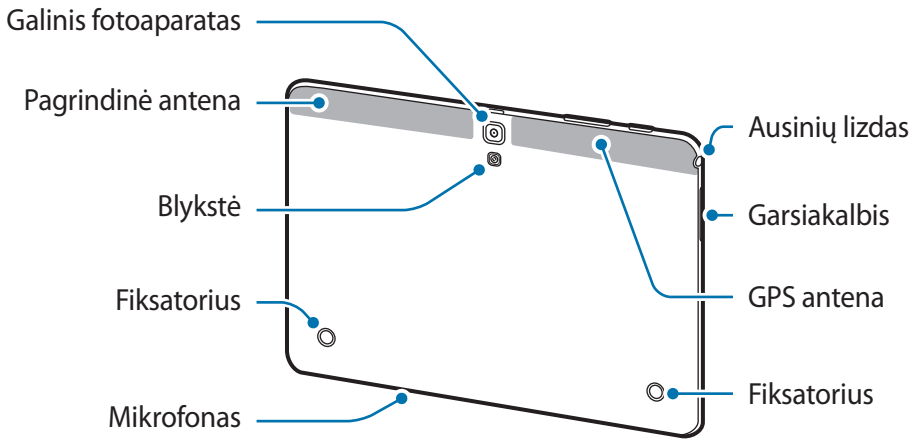

- Neuždenkite antenos srities rankomis ar kitais objektais. Tai gali sukelti ryšio problemas ar pareikalauti daugiau akumuliatoriaus energijos.
- Rekomenduojama naudoti „Samsung“ patvirtintą ekrano apsaugos plėvelę. Naudojant nepatvirtintą ekrano apsaugos plėvelę, ekrano jutikliai gali blogai veikti.
- Neleiskite, kad jutiklinis ekranas sušlaptų. Sudrėkęs arba įmestas į vandenį jutiklinis ekranas gali sugesti.

Mygtukai

Mygtukas		Funkcija
	Įjungimo	• Norėdami įjungti arba išjungti prietaisą, paspauskite ir laikykite paspaudę. • Paspauskite, kad įjungtumėte ar užrakintumėte ekraną.
	Vėliausiai naudotų programų	• Palieskite, norėdami atidaryti vėliausiai naudotų programų sąrašą. • Palieskite ir laikykite, norėdami pasiekti papildomus esamo ekrano nustatymus.
	Pradžios	• Paspauskite, kad įjungtumėte ekraną, kai ekranas yra užrakintas. • Norėdami grįžti į Pradžios ekraną, paspauskite. • Norėdami paleisti **S Voice**, paspauskite du kartus. • Norėdami paleisti „**Google**“, palaikykite paspaudę.
	Grįžimo atgal	• Norėdami grįžti į ankstesnį ekraną, palieskite.
	Garsumo	• Norėdami keisti prietaiso garsumą, paspauskite.

SIM arba USIM kortelės naudojimas

SIM arba USIM kortelės įdėjimas

Įdėkite mobiliųjų telefonų paslaugų teikėjų duotą SIM arba USIM kortelę.

- Su prietaisu veikia tik „MicroSIM“ kortelės.
- Kai kurios LTE paslaugos gali būti negalimos, atsižvelgiant į paslaugų teikėją. Išsamios informacijos apie galimas paslaugas teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

1 Atidarykite SIM kortelės angos dangtelį.

2 Įdėkite SIM arba USIM kortelę taip, kad aukso spalvos kontaktai būtų nukreipti žemyn.

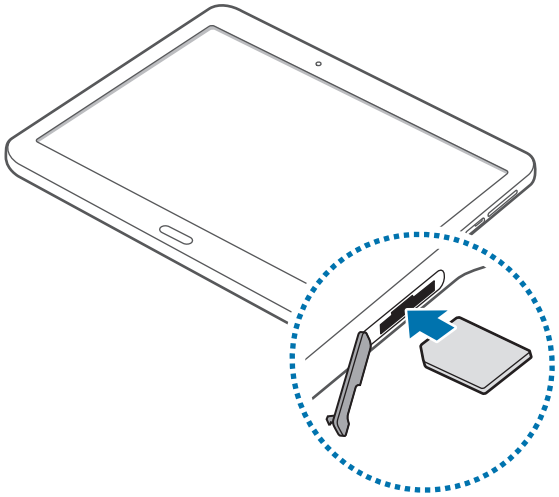

3 Stumkite SIM arba USIM kortelę, kol ji užsifiksuoja reikiamoje vietoje.

- Nekiškite atminties kortelės į SIM kortelės angą. Atminties kortelei įstrigus SIM kortelės angoje, nugabenkite prietaisą į „Samsung“ techninio aptarnavimo centrą, kad šio centro specialistai išimtų atminties kortelę.
- Imkitės saugumo priemonių ir neleiskite kitiems naudotis jūsų SIM arba USIM kortele. „Samsung“ neatsako už jokius nuostolius ar nepatogumus, kuriuos galėjo sukelti pamestos ar pavogtos kortelės.

4 Uždarykite SIM kortelės angos dangtelį.

SIM arba USIM kortelės išėmimas

1 Atidarykite SIM kortelės angos dangtelį.

2 Pirštu paspauskite SIM arba USIM kortelę ir ištraukite.

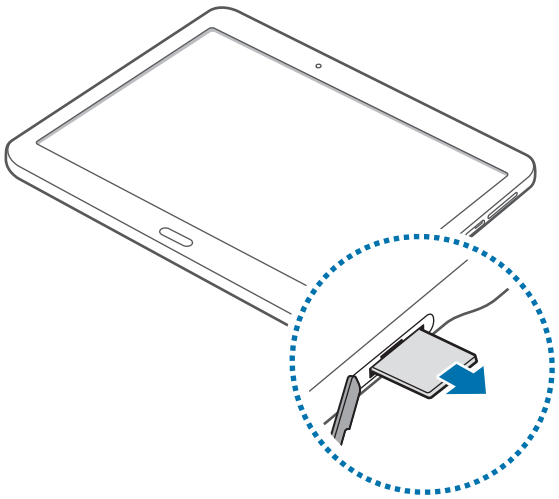

3 Uždarykite SIM kortelės angos dangtelį.

Akumuliatoriaus įkrovimas

Įkraukite akumuliatorių įkrovikliu prieš naudodamiesi prietaisu pirmą kartą.

Naudokitės tik „Samsung“ patvirtintais įkrovikliais, akumuliatoriais ir laidais. Naudojantis nepatvirtintais įkrovikliais ar kabeliais gali susprogti akumuliatorius arba sugesti prietaisas.

- Kai akumuliatorius išsikrovęs, akumuliatoriaus piktograma bus rodoma tuščia.
- Jei akumuliatorius yra visiškai išsikrovęs, prietaiso nebus galima įjungti iš karto, kai prijungsite jį prie įkroviklio. Prieš įjungdami prietaisą, kelias minutes įkraukite išsieikvojusį akumuliatorių.
- Jeigu vienu metu naudojate kelias programas, tinklo programas arba programas, kurias reikia jungti su kitu įrenginiu, akumuliatorius greitai išsieikvos. Kad prietaisas neatsijungtų nuo tinklo arba neišsijungtų maitinimas perkeliant duomenis, šias programas naudokite tik kai akumuliatorius visiškai įkrautas.

USB laidą prijunkite prie USB adapterio ir prijunkite USB laido galą prie universalios jungties.

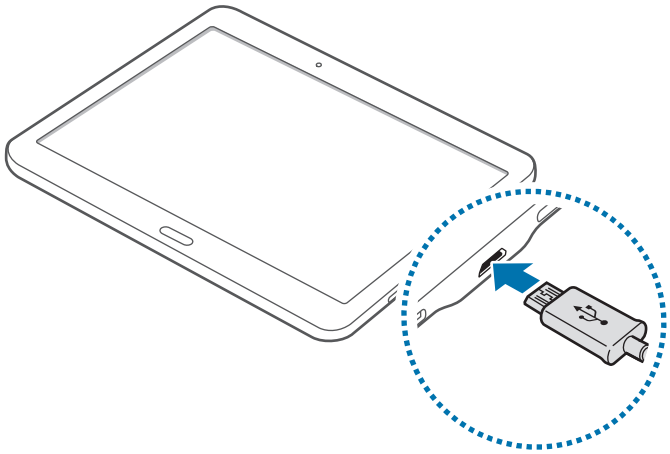

Neteisingai prijungdami įkroviklį galite smarkiai sugadinti prietaisą. Bet kokiems dėl neteisingo naudojimo kilusiems pažeidimams nėra teikiama garantija.

- Kraunamą prietaisą galite naudoti, tačiau dėl to jo akumuliatorius ilgiau krausis.
- Jeigu įkraunant prietaisą elektros maitinimas netolygus, jutiklinis ekranas gali neveikti. Jeigu taip atsitiko, atjunkite įkroviklį nuo prietaiso.
- Kraunamas prietaisas gali įkaisti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti prietaiso naudojimo ar darbo laiko. Jei akumuliatorius įkaista labiau nei įprastai, įkroviklis gali nustoti krauti.
- Jeigu prietaisas tinkamai nesikrauna, nuneškite jį ir įkroviklį į „Samsung“ techninio aptarnavimo centrą.

Visiškai įsikrovus, atjunkite prietaisą nuo įkroviklio. Pirmiausia atjunkite įkroviklį nuo prietaiso ir tik tada atjunkite jį nuo elektros lizdo.

Norėdami tausoti energiją atjunkite įkroviklį, kai jo nenaudojate. Įkroviklis neturi maitinimo jungiklio, todėl turite atjungti jį nuo elektros lizdo, kai juo nesinaudojate, taip neeikvodami veltui elektros. Įkraunant kroviklį reikėtų laikyti netoliese elektros lizdo ir lengvai pasiekiamą.

Akumuliatoriaus vartojamos energijos sąnaudų mažinimas

Prietaise įdiegtos parinktys, padedančios taupyti akumuliatoriaus energiją. Pritaikius šias parinktis ir išjungus funkcijas fone, prietaiso akumuliatorius ilgiau neišsenka:

- Kai prietaiso nenaudojate, paspaudę Maitinimo mygtuką, perjunkite jį į miego režimą.
- Užduočių valdikliu uždarykite nenaudojamas programas.
- Išjunkite „Bluetooth“ funkciją.
- Išjunkite „Wi-Fi“ funkciją.
- Išjunkite programų automat. sinchronizavimo funkciją.
- Sutrumpinkite foninio apšvietimo trukmę.
- Sumažinkite ekrano ryškumą.

Atminties kortelės naudojimas

Atminties kortelės įdiegimas

Prietaise galima naudoti iki 128 GB talpos atminties korteles. Priklausomai nuo atminties kortelės gamintojo ir jos tipo, kai kurios atminties kortelės gali būti nesuderinamos su prietaisu.

- Kai kurios atminties kortelės gali būti ne visiškai suderinamos su prietaisu. Jei naudosite netinkamas atminties korteles, galite sugadinti prietaisą arba atminties kortelę ar sugadinti kortelėje laikomus duomenis.
- Patikrinkite, ar atminties kortelę dedate teisinga puse į viršų.

- Prietaisas palaiko FAT ir „exFAT“ failų sistemos atminties korteles. Jei įdėsite kita failų sistema suformatuotą kortelę, prietaisas paprašys iš naujo formatuoti atminties kortelę.
- Dažnas duomenų rašymas ir trynimas trumpina atminties kortelių naudojimo laiką.
- Į prietaisą įdėjus atminties kortelę, jos failų aplankas atsiranda aplanke **Mano failai** → **SD kortelė**.

1 Atidarykite atminties kortelės angos dangtelį.

2 Atminties kortelę įdėkite aukso spalvos kontaktais į apačią.

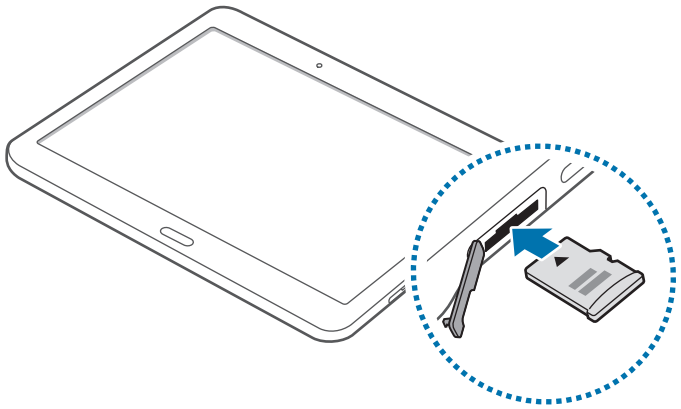

3 Stumkite atminties kortelę į angą, kol ji užsifiksuoja reikiamoje vietoje.

4 Uždarykite atminties kortelės angos dangtelį.

Atminties kortelės išėmimas

Kad saugiai išimtumėte atminties kortelę, prieš tai reikia ją atjungti. Pradžios ekrane palieskite ⋮⋮⋮ → **Nustatymai** → **BENDRI NUSTATYMAI** → **Saugykla** → **Atjungti SD kortelę**.

1 Atidarykite atminties kortelės angos dangtelį.

2 Stumtelėkite atminties kortelę, kad ji atsilaisvintų iš prietaiso, tuomet ištraukite ją.

3 Uždarykite atminties kortelės angos dangtelį.

Nebandykite išimti atminties kortelės, kol prietaisas siunčia ar bando pasiekti informaciją. Tai padarę galite prarasti ar sugadinti duomenis, ar pažeisti atminties kortelę ar prietaisą. „Samsung“ neatsako už nuostolius, dėl neteisingo pažeistos atminties kortelės naudojimo, įskaitant duomenų praradimą.

Atminties kortelės formatavimas

Kompiuteryje suformatuota atminties kortelė gali būti nesuderinama su prietaisu. Atminties kortelę formatuokite prietaise.

Pradžios ekrane palieskite → **Nustatymai** → **BENDRI NUSTATYMAI** → **Saugykla** → **Formatuoti SD kortelę** → **FORMATUOTI SD KORTELĘ** → **TRINTI VISKĄ**.

Prieš formatuodami atminties kortelę nepamirškite pasidaryti visų svarbių prietaise laikomų duomenų atsarginės kopijas. Gamintojas neteikia garantijos dėl duomenų praradimo, jei už tai atsakingas pats naudotojas.

Prietaiso įjungimas ir išjungimas

Norėdami įjungti prietaisą, paspauskite ir laikykite paspaudę Maitinimo mygtuką kelias sekundes.

Pirmą kartą įjungdami prietaisą ar atlikę duomenų atnaujinimą vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad nustatytumėte prietaisą.

Jei norite išjungti prietaisą, paspauskite ir laikykite paspaudę Maitinimo mygtuką ir tuomet palieskite **Išjungta**.

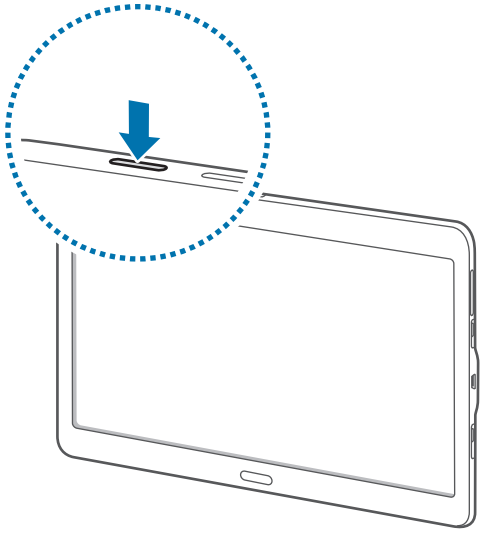

Vietose, kur belaidžių įrenginių naudojimas apribotas, pvz., lėktuvuose ar ligoninėse, vykdykite visus iškabintus personalo nurodymus ir įspėjimus.

Ekrano užrakinimas ir atrakinimas

Paspaudus Maitinimo mygtuką, ekranas išjungiamas ir užrakinamas. Ekranas taip pat išsijungia ir užsirakina, kai prietaisas nenaudojamas tam tikrą laiko tarpą.

Norėdami atrakinti ekraną, paspauskite Maitinimo mygtuką arba Pradžios ekrano mygtuką ir bet kuria kryptimi perbraukite pirštu užrakinto ekrano srityje.

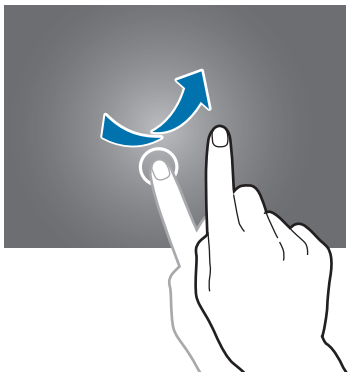

Jūs galite pakeisti atrakinimo kodą, kad atrakintumėte ekraną. Daugiau informacijos žr. Ekrano užrakinimo būdo keitimas.

Pagrindai

Naudojimasis jutikliniu ekranu

- Neleiskite, kad jutiklinis ekranas susiliestų su kitais elektriniais prietaisais. Dėl elektros iškrovos jutiklinis ekranas gali sugesti.
- Norėdami nepažeisti jutiklinio ekrano, nelieskite jo aštriais daiktais, nespauskite jo stipriai pirštų galais.

- Šis prietaisas gali neatpažinti įvesties paliečiant, jei liečiama šalia ekrano kraštų, kurie nėra jutiklinės srities dalis.
- Jei paliksite jutiklinį ekraną įjungtą ir nenaudojamą ilgą laiką, gali atsirasti povaizdžių (gali sudegti ekranas) arba šešėlių. Kai nesinaudojate prietaisu, išjunkite jutiklinį ekraną.
- Jutiklinį ekraną rekomenduojama valdyti liečiant pirštais.

Lietimas

Jei norite atidaryti programą, pasirinkti meniu elementą, paspausti ekrane rodomą mygtuką ar naudojantis ekrano klaviatūra įvesti simbolį, palieskite elementą pirštu.

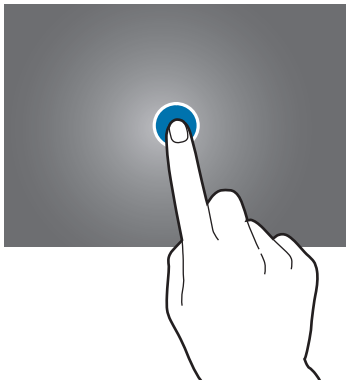

Palietimas ir laikymas

Jei norite matyti galimas parinktis, palieskite ir laikykite elementą ilgiau nei 2 sekundes.

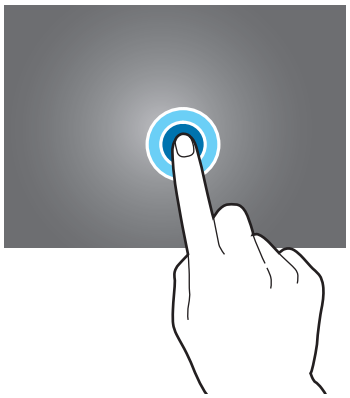

Vilkimas

Norėdami perkelti elementą, palieskite ir laikykite jį, ir vilkite į norimą vietą.

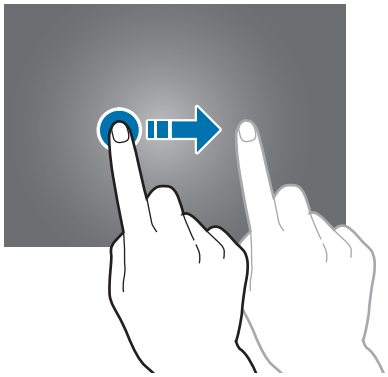

Palietimas du kartus

Jei norite priartinti tinklalapį ar vaizdą, dukart jį palieskite. Jei norite grįžti, palieskite dukart dar kartą.

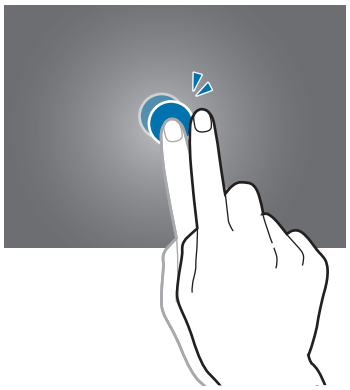

Perbraukimas

Jei norite matyti kitą skydelį, Pradžios ar Programų ekrane perbraukite kairėn ar dešinėn. Jei norite slinkti tinklalapyje ar sąraše, pvz., adresatų, perbraukite aukštyn ar žemyn.

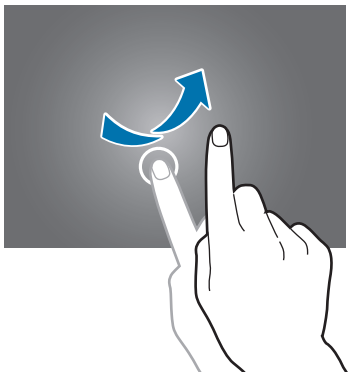

Atitraukimas ir suspaudimas

Atitraukite du pirštus tinklalapyje, žemėlapyje ar vaizde, jei norite priartinti jo dalį. Jei norite nutolinti, suspauskite.

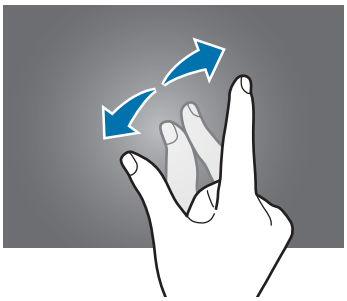

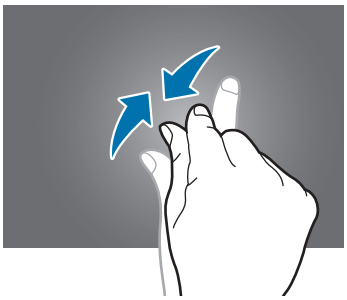

Pradžios ekrano išdėstymas

Pradžios ekranas

Pradžios ekranas yra pradinis taškas, iš kurio galite pasiekti visas prietaiso funkcijas. Pradžios ekrane yra du skirtingi skydeliai. Klasikinio pradžios ekrano skydelyje rodomi valdikliai, trumpiniai į programas ir daugiau elementų, o Turinio pradžios ekrane rodomi Turinio valdikliai. Valdikliai yra nedidelės programos, kurios paleidžia tam tikrų programų funkcijas, kad patogiai suteiktų informaciją pradžios ekrane.

Norėdami peržiūrėti kitus skydelius, slinkite kairėn arba dešinėn arba palieskite vieną iš ekrano indikatorių ekrano apačioje. Norėdami pritaikyti pradžios ekraną žr. Klasikinio pradžios ekrano naudojimas arba Turinio pradžios ekrano naudojimas.

<Klasikinis pradžios ekranas>

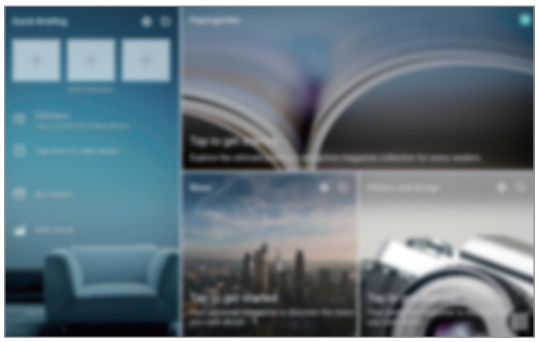

<Turinio pradžios ekranas>

Programų ekranas

Programų ekrane pateikiamos visų programų piktogramos, įskaitant naujai įdiegtas programas.

Jei norite atidaryti Programų ekraną, Pradžios ekrane palieskite . Norėdami peržiūrėti kitas sritis, slinkite kairėn arba dešinėn arba pasirinkite ekrano indikatorių ekrano apačioje. Informacijos apie Programų ekrano tinkinimą ieškokite „Programų ekrano tvarkymas“.

Indikacinės piktogramos

Indikatorių piktogramos rodomos būsenos juostoje ekrano viršuje. Žemiau esančioje lentelėje pateikiamos dažniausios piktogramos.

Kai kuriose programose ekrane viršuje gali nebūti būsenos juostos. Norėdami matyti būsenos juostą, vilkite ekrano viršų pirštu žemyn.

Piktograma	Reikšmė
	Nėra signalo
	Signalo stiprumas
R	Tarptinklinis ryšys (už įprastų ryšio zonos ribų)
G	Prisijungta prie GPRS tinklo
E	Prisijungta prie EDGE tinklo
3G	Prisijungta prie UMTS tinklo
H	Prisijungta prie HSDPA tinklo
H+	Prisijungta prie HSPA+ tinklo
4G / LTE	Prisijungta prie LTE tinklo
	„Wi-Fi“ prijungtas
	„Bluetooth“ funkcija įjungta
	GPS ryšys įjungtas
	Skambinama
	Praleisti skambučiai
	Išmaniojo neišsijungimo ar pauzės funkcija įjungta
	Sinchronizuota su žiniatinkliu
	Nauja teksto arba multimedijos žinutė
	Įjungtas žadintuvas

Piktograma	Reikšmė
	Įjungtas nutildytas režimas
	Įjungtas vibracijos režimas
	Įjungtas skrydžio režimas
	Klaida arba perspėjimas
	Akumuliatoriaus įkrovos lygis

Pranešimų ir greito nustatymo sritis

Pranešimų srities naudojimas

Gavus naujus pranešimus, pvz., žinutes arba praleistus skambučius, būsenos juostoje atsiras indikacinės piktogramos. Norėdami pamatyti daugiau informacijos apie piktogramas, atidarykite pranešimų sritį ir peržiūrėkite išsamią informaciją.

Norėdami atidaryti pranešimų sritį, vilkite būsenos juostą žemyn. Norėdami uždaryti pranešimų sritį, vilkite juostą iš ekrano apačios į viršų.

Pranešimų srityje galite naudotis šiomis funkcijomis.

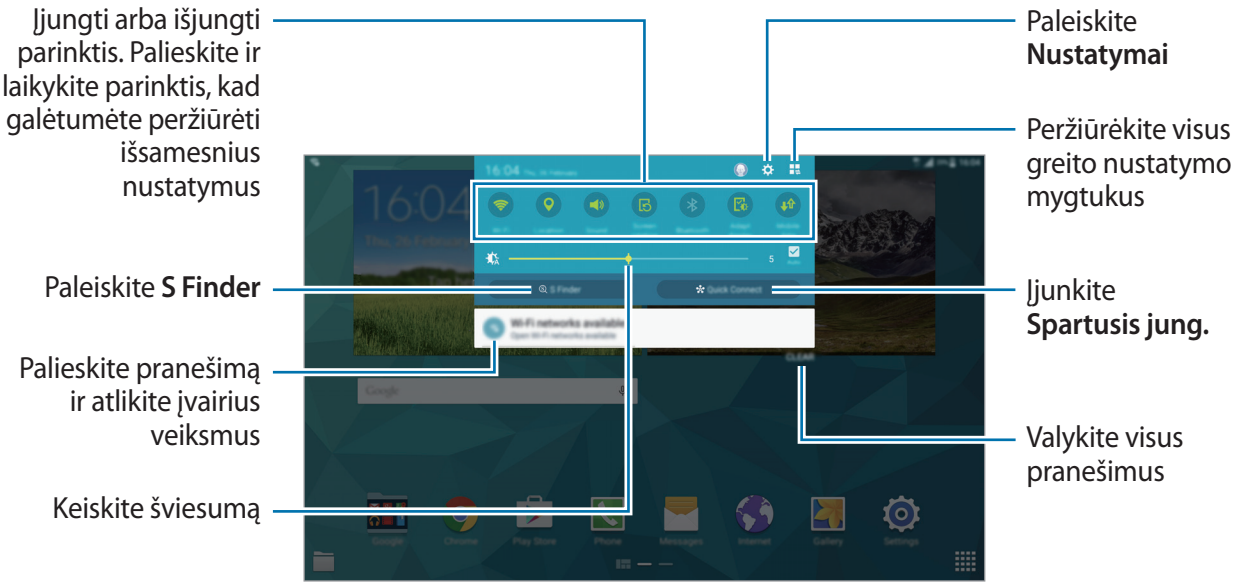
Įjungti arba išjungti parinktis. Palieskite ir laikykite parinktis, kad galėtumėte peržiūrėti išsamesnius nustatymus
Paleiskite **S Finder**
Palieskite pranešimą ir atlikite įvairius veiksmus
Keiskite šviesumą
Paleiskite **Nustatymai**
Peržiūrėkite visus greito nustatymo mygtukus
Įjunkite **Spartusis jung.**
Valykite visus pranešimus

Greito nustatymo mygtukų pertvarkymas

Norėdami pertvarkyti greito nustatymo mygtukus pranešimų srityje, palieskite → , palieskite ir laikykite elementą ir vilkite jį į kitą vietą.

Greito nustatymo srities naudojimas

Pranešimų srityje galite įjungti ar išjungti kai kurias funkcijas. Norėdami įjungti ar išjungti kitas funkcijas, atidarykite greito nustatymo sritį.

Norėdami atidaryti greito nustatymo sritį, dviem pirštais vilkite būsenos juostą žemyn. Arba pranešimų srityje palieskite . Norėdami uždaryti greito nustatymo sritį, vilkite juostą iš ekrano apačios į viršų.

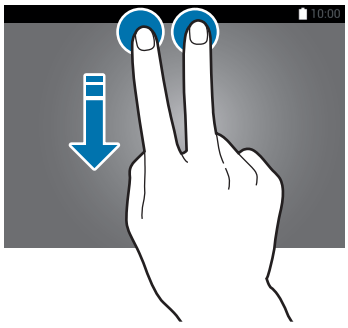

Norėdami įjungti arba išjungti parinktis, palieskite mygtuką. Norėdami pamatyti išsamesnes parinktis, palieskite ir laikykite mygtuką.

- **Wi-Fi**: daugiau informacijos žr. „Wi-Fi“.
- **Vieta**: daugiau informacijos žr. Vieta.
- **Garsas** / **Vibruoti** / **Nutildyti**: pasirinkite garso režimą.
- **Ekrano sukimas**: leisti arba drausti suktis sąsajai, kai pasukate prietaisą.

Naudojantis kai kuriomis programomis negalima pasukti ekrano.

- **Bluetooth**: daugiau informacijos žr. „Bluetooth“.
- **Adapt Display**: įjungus šią funkciją, ekrano parametrai automatiškai pritaikomi konkrečiai programai.
- **Mob. duomenys**: daugiau informacijos rasite skyriuose Duomenų naudojimas arba Mobilieji tinklai.
- **Atsisiu. spartin.**: daugiau informacijos žr. Atsisiuntimo spartintuvas.
- **Ypat.en. taupymas**: daugiau informacijos žr. Ypatingas energijos taupymo režimas.
- **Keli langai**: daugiau informacijos žr. Keli langai.
- **Įrankių dėžė**: daugiau informacijos žr. Įrankių dėžė.
- **Mobil. saitvietė**: daugiau informacijos žr. Siejimas ir mobilioji saitvietė.
- **Screen Mirroring**: daugiau informacijos žr. „Screen Mirroring“.
- **Sinch.**: įjungus šią funkciją, prietaisas automatiškai sinchronizuoja programas, pvz., kalendorių ar el. paštą.
- **Skaitymo rež.**: suaktyvinus šį režimą prietaisas padės apsaugoti jūsų akis, kai skaitote naktį.
- **Išman. laukimas**: įjungus šią funkciją, ekranas būna įjungtas tol, kol į jį žiūrite.
- **Išmanioji pauzė**: įjungus šią funkciją, atkūrimas automatiškai pristabdomas kai nežiūrite į ekraną.
- **Energ. taupymas**: daugiau informacijos žr. Energijos taupymo funkcija.
- **Skrydžio režim.**: daugiau informacijos žr. Skrydžio režimas.
- **Asmenin. režim.**: daugiau informacijos žr. Privatusis režimas.
- **Lietimo jautrumas**: daugiau informacijos žr. Jutiklinio ekrano jautrumo didinimas.

Programų atidarymas

Pradžios ar Programų ekrane pasirinkite programos piktogramą, kad ją atidarytumėte.

Norėdami atidaryti paskiausiai naudotų programų sąrašą, palieskite ir pasirinkite programos piktogramą, kurią norite atidaryti.

Programos uždarymas

Palieskite → **Užduoč.tvark.**, o tada prie programos palieskite **PABAIGA** ir ją uždarykite. Kad uždarytumėte visas veikiančias programas, palieskite **BAIGTI VISKĄ**. Arba palieskite → **Išjungti viską**.

Programų įdiegimas ir šalinimas

Galaxy Apps

Naudokitės šia programa norėdami įsigyti ir atsisiųsti programas.

Programų ekrane palieskite **Galaxy Apps**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Programų įdiegimas

Jei norite ieškoti raktažodžio, naršykite programas pagal kategorijas arba palieskite .

Pasirinkite programą, jei norite peržiūrėti informaciją apie ją. Norėdami atsisiųsti nemokamas programas, palieskite **Įdiegti**. Norėdami pirkti ir atsisiųsti mokamas programas, palieskite mygtuką, nurodantį programos kainą.

Norėdami pakeisti automatinio naujinimo nustatymus, palieskite → **Nustatymai** → **Automatinis programų atnaujinimas**, tada pasirinkite parinktį.

„Google Play“ parduotuvė

Naudokitės šia programa norėdami įsigyti ir atsisiųsti programas.

Programų ekrane palieskite **„Google Play“ parduotuvė**.

Programų įdiegimas

Jei norite ieškoti raktažodžio, naršykite programas pagal kategorijas arba palieskite .

Pasirinkite programą, jei norite peržiūrėti informaciją apie ją. Norėdami atsisiųsti nemokamas programas, palieskite **ĮDIEGTI**. Norėdami pirkti ir atsisiųsti mokamas programas, palieskite mygtuką su kaina ir sekite ekrane nurodytomis instrukcijomis.

Norėdami pakeisti automatinio naujinimo nustatymus, palieskite → **Nustatymai** → **Atnaujinti programas automatiškai**, tada pasirinkite parinktį.

Rekomenduojamų programų atsiuntimas

Galite peržiūrėti ir atsisiųsti „Galaxy“ prietaisui skirtas programas.

Arba Klasikiniame pradžios ekrane palieskite **GALAXY Essentials** ar **GALAXY Gifts** valdiklį, tada šalia programos palieskite .

Norėdami atsisiųsti visas programas iš sąrašo, palieskite **Atsisiųsti viską**.

Programų tvarkymas

Programų šalinimas ir išjungimas

Norėdami išjungti numatytąsias programas, įjunkite programų ekraną ir palieskite → **Ištrinti / išjungti programas**. Šalia programų, kurias galima išjungti, atsiras . Pasirinkite programą ir palieskite **IŠJUNGTI**.

Norėdami pašalinti atsisiųstas programas, atidarykite Programų ekraną ir palieskite → **Atsisiųstos programos** → **Pašalinti**. Arba programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **PROGRAMOS** → **Programų tvarkyklė**, pasirinkite programą ir palieskite **PAŠALINTI**.

Programų įjungimas

Programų ekrane palieskite ⋮ → **Rodyti išjungtas programas**, pasirinkite programas, tada palieskite **IŠSAUG.** Arba programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **PROGRAMOS** → **Programų tvarkyklė**, slinkite iki **IŠJUNGTA**, pasirinkite programą ir palieskite **ĮJUNGTI**.

- Programų slėpimas: slėpti programų ekrano programas. Jūs galite ir toliau naudotis paslėptomis programomis.
- Programų išjungimas: išjungti pasirinktas numatytąsias prietaiso programas, kurių negalima pašalinti. Jūs negalite naudotis išjungtomis programomis.
- Programų pašalinimas: atsiųstų programų pašalinimas.

Teksto įvedimas

Klaviatūros išvaizda

Įvedant tekstą į siunčiamas žinutes, kuriant įrašus ir kt., klaviatūra atsiranda automatiškai.

Kai kuriomis kalbomis teksto įvesti negalima. Norėdami įvesti tekstą, turite pakeisti kalbą į palaikomą kalbą.

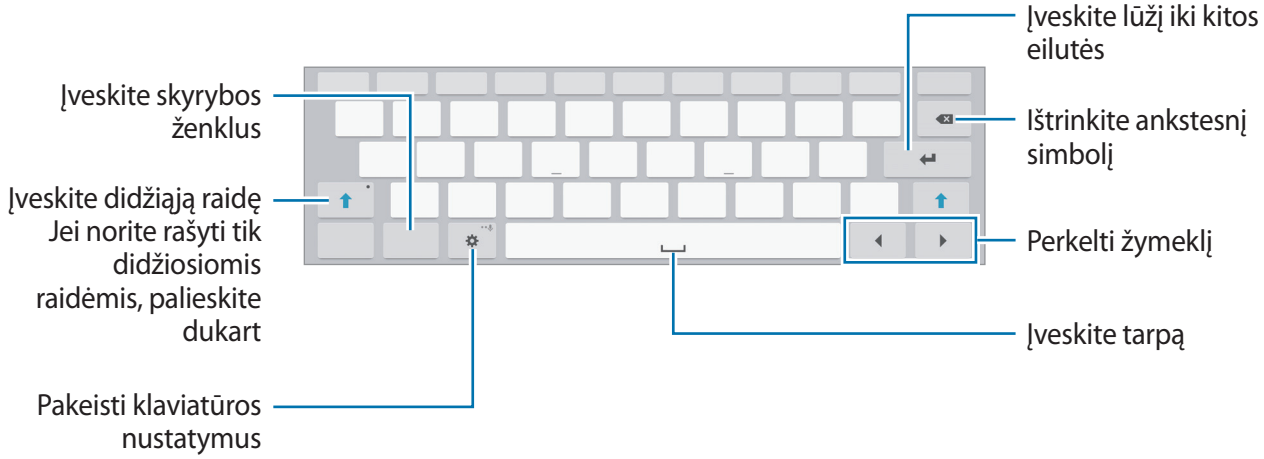

Įvesties kalbos keitimas

Palieskite ⚙ → **Pasirinkite įvesties kalbas** ir tada pasirinkite naudojamas kalbas. Jeigu pasirinksite dvi arba daugiau kalbų, galite rinktis vieną ar kitą slinkdami tarpo klavišą kairėn arba dešinėn.

Papildomos klaviatūros funkcijos

Palieskite ir laikykite ⚙ norėdami naudotis įvairiomis funkcijomis. Atsižvelgiant į paskutinę naudotą funkciją, vietoje ⚙ gali būti rodomos kitos piktogramos.

- 🎤: teksto įvedimas balsu.

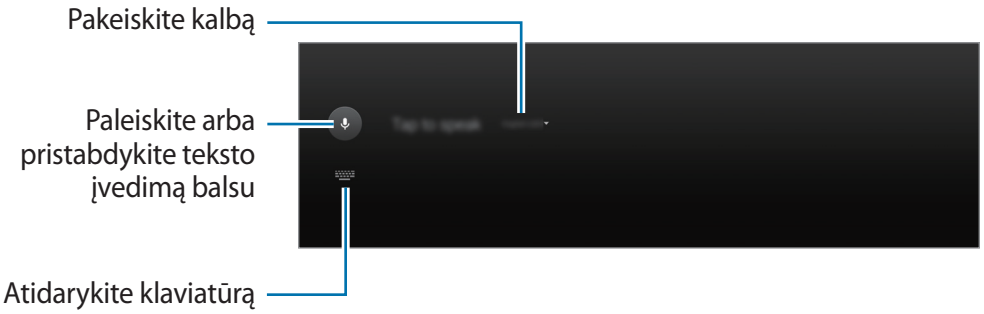

- T: perjungti į rašymo ranka režimą.

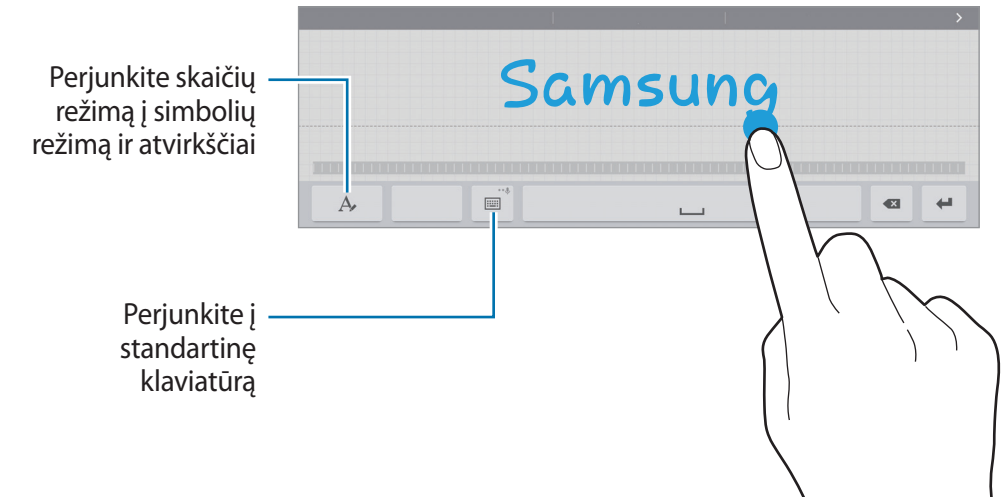

Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.

- : pridėti elementą iš iškarpinės.
- : pakeisti klaviatūros nustatymus.
- : Pakeisti klaviatūros tipą Jūs galite perkelti klaviatūrą į kitą vietą vilkdami skirtuką.

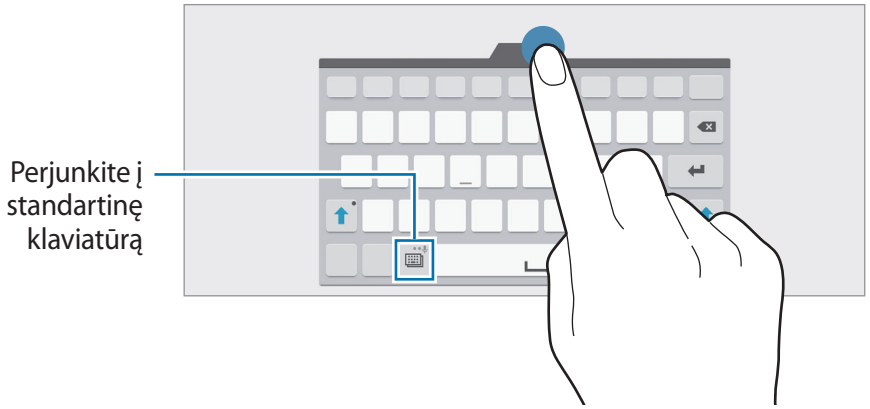

Kopijavimas ir įklijavimas

1 Palieskite ir laikykite palietę tekstą.

2 Vilkite arba , kad pasirinktumėte norimą tekstą, arba palieskite **Pasirinkti viską**, kad pasirinktumėte visą tekstą.

3 Palieskite **Kopijuoti** arba **Iškirpti**. Pažymėtas tekstas nukopijuojamas į iškarpinę.

4 Nustatykite žymeklį ten, kur norite įterpti tekstą ir palieskite → **Įklijuoti**. Norėdami įklijuoti anksčiau kopijuotą tekstą, palieskite → **Iškarpinė** ir pasirinkite tekstą.

Ekrano vaizdo įrašymas

Naudodami prietaisą padarykite ekrano nuotrauką.

Vienu metu paspauskite ir laikykite Pradžios ekrano ir Maitinimo mygtukus. Vaizdas išsaugomas **Galerija** → ☰ → **Albumas** → **Screenshots** aplanke. Padarius ekrano nuotrauką, ją galima redaguoti ir bendrinti su kitais.

Ekrano nuotraukas galima daryti ir kitais būdais. Daugiau informacijos žr. Užfiksuoti braukiant delnu.

Naudojantis kai kuriomis programomis ekrano nuotraukos užfiksuoti negalima.

Mano failai

Apie mano failus

Šią programą naudokite norėdami dirbti su failais, laikomais prietaise ar kitur, pvz., interneto saugyklose.

Programų ekrane palieskite **Mano failai**. Arba Klasikiniame pradžios ekrane palieskite .

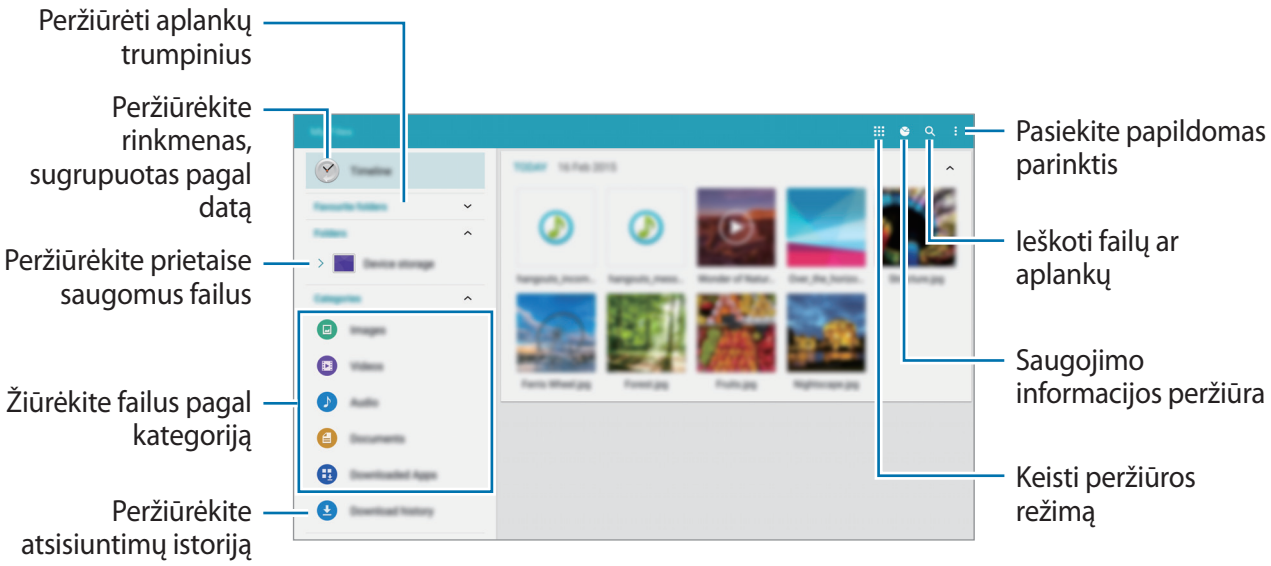

Palieskite ⋮ ir naudokitės šiomis parinktimis:

- **Rinktis**: pasirinkite failus arba aplankus, kuriems taikysite parinktis.
- **Trinti**: ištrinti failus arba aplankus.
- **Pridėti FTP**: pridėti FTP serverio trumpinį **Aplankai**.
- **Ieškoti netoliese esančių įrenginių**: ieškoti prietaisų, kuriuose aktyvintas medijos bendrinimas.
- **Ekrano parinktys**: pakeisti failų rodymo parinktis.

Failų peržiūra

Programų ekrane palieskite **Mano failai**.

Pasirinkite aplanką, palieskite ⋮ ir tuomet naudokitės viena iš šių parinkčių:

- **Rinktis**: pasirinkite failus arba aplankus, kuriems taikysite parinktis.
- **Trinti**: ištrinti failus arba aplankus.
- **Rūšiuoti pagal**: rūšiuoti failus ar aplankus.
- **Pridėti prie mėgstamiausių aplankų**: įdėkite nuorodą į aplanką **Mėgstamiausi aplankai**.
- **Į pradž. p. įdėti šaukinį**: klasikiniame pradžios ekrane įtraukite nuorodą į failą arba aplanką.
- **Pridėti FTP**: pridėti FTP serverio trumpinį **Aplankai**.
- **Ieškoti netoliese esančių įrenginių**: ieškoti prietaisų, kuriuose aktyvintas medijos bendrinimas.
- **Ekrano parinktys**: pakeisti failų rodymo parinktis.

Palieskite ir laikykite failą arba aplanką ir tuomet pasinaudokite viena iš šių parinkčių:

- : bendrinti failus su kitais.
- : ištrinti failus arba aplankus.
- : perkelti failus arba aplankus į kitą aplanką.
- : kopijuoti failus arba aplankus į kitą aplanką.
- ⋮ → **Pervadinti**: pakeiskite failo arba aplanko pavadinimą.
- ⋮ → **Pridėti prie mėgstamiausių aplankų**: įdėkite nuorodą į aplanką **Mėgstamiausi aplankai**.
- ⋮ → **Į pradž. p. įdėti šaukinį**: klasikiniame pradžios ekrane įtraukite nuorodą į failą arba aplanką.
- ⋮ → **Zip failas**: glaudinti failus ar aplankus ir sukurti suglaudintą failą.
- ⋮ → **Išsami informacija**: peržiūrėkite failo ar aplanko informaciją.

Energijos taupymo funkcija

Energijos taupymo režimas

Apribokite prietaiso funkcijas, kad taupytumėte akumuliatoriaus energiją.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **BENDRI NUSTATYMAI** → **Energijos taupymas**, tada palieskite **Energijos taupymo režimas** jungiklį, kad jį įjungtumėte. Arba atidarykite greito nustatymo skydelį ir palieskite **Energ. taupymas**, kad įjungtumėte režimą.

Pasirinkite vieną iš šių parinkčių:

- **Apriboti fono duomenis**: neleiskite fone veikiančioms programoms naudoti mobiliųjų duomenų ryšį.
- **Riboti našumą**: apribokite įvairias parinktis, pvz., išjunkite Vėliausiai naudotų programų ir Grįžimo mygtukų pašvietimą.
- **Pilkų tonų režimas**: rodyti ekrano spalvas pilkais pustoniais.

Ypatingas energijos taupymo režimas

Naudokite šį režimą, kad akumuliatorius veiktų ilgiau. Ypatingame energijos taupymo režime prietaiso veikimas pakinta:

- Ekrano spalvos rodomos pilkais pustoniais.
- Programų skaičius apribojamas iki svarbių ir pasirinktų programų.
- Ekranui užgesus, išjungiamas mobilusis duomenų ryšys.
- Išjungiamos „Wi-Fi“ ir „Bluetooth“ funkcijos.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **BENDRI NUSTATYMAI** → **Energijos taupymas** ir palieskite **Ypatingas energijos taupymo režimas** jungiklį, kad įjungtumėte šią funkciją. Arba atidarykite greito nustatymo skydelį ir palieskite **Ypat.en. taupymas**, kad įjungtumėte šį režimą.

Jei norite į Pradžios ekraną pridėti programą, palieskite ⊕ ir pasirinkite norimą programą.

Jei norite pašalinti programą iš Pradžios ekrano, palieskite ⋮ → **Šalinti**, pasirinkite programą su ⊖, tada palieskite **ATLIKTA**.

Norėdami pakeisti ypatingo energijos taupymo nustatymus, pvz., tinklo pasiekiamumą ar garsą, palieskite ⋮ → **Nustatymai**.

Jei norite išjungti ypatingą energijos taupymo režimą, palieskite ⋮ → **Išj.ypač taupų energ.vart. rež.**

Budėjimo laikas lygus laikui iki nenaudojamo prietaiso visiško akumuliatoriaus išsikrovimo. Budėjimo laikas priklauso nuo prietaiso nustatymų ir naudojimo sąlygų.

Pagalbos informacijos peržiūra

Norėdami pasiekti pagalbos informaciją apie naudojimąsi prietaisu ir programomis, atidarykite Programų ekraną ir palieskite **Pagalba**.

Norėdami matyti pagalbos informaciją apie programą, kurią šiuo metu naudojate, palieskite ⋮ → **Pagalba**.

Kai kuriose programose pagalbos informacijos nėra.

Tinklo ryšys

Mobilieji duomenys

Jei norite naudotis internetu ar bendrinti medijos failus su kitais prietaisais, prijunkite prietaisą prie mobiliojo ryšio tinklo. Papildomas parinktis žr. „Duomenų naudojimas“.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **RYŠIAI** → **Duomenų naudojimas**, tada pažymėkite **Mobilieji duomenys**. Arba norėdami įjungti atidarykite greito nustatymo skydelį ir palieskite **Mob. duomenys**.

„Wi-Fi“

Jei norite naudotis internetu ar bendrinti medijos failus su kitais prietaisais, prijunkite prietaisą prie „Wi-Fi“ tinklo. Papildomas parinktis žr. „Wi-Fi“.

- Jūsų prietaisas naudojasi neharmonizuotu dažniu ir skirtas naudoti visose Europos šalyse. WLAN galima naudotis ES be jokių apribojimų, bet negalima naudotis lauke.
- Jei norite taupyti akumuliatoriaus energiją, nesinaudodami telefonu išjunkite „Wi-Fi“.

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **RYŠIAI** → **Wi-Fi**, tada palieskite **Wi-Fi** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

2 „Wi-Fi“ tinklų sąraše pasirinkite tinklą. Slaptažodžio reikalaujantys tinklai rodomi su spynos piktograma.

3 Palieskite **JUNGTIS**.

Prietaisui prisijungus prie „Wi-Fi“ tinklo, prietaisas kaskart jungsis prie šio tinklo nereikalaudamas slaptažodžio.

Jei nenorite, kad prietaisas prie šio tinklo jungtųsi automatiškai, tinklų sąraše pasirinkite šį tinklą ir palieskite **PAMIRŠTI**.

„Wi-Fi“ tinklų pridėjimas

Jei norimas tinklas nerodomas „Wi-Fi“ tinklų sąraše, sąrašo apačioje palieskite **Pridėti „Wi-Fi“ tinklą**. **Tinklo SSID** įveskite tinklo pavadinimą, pasirinkite apsaugos tipą ir įveskite slaptažodį, jei tai nėra atviras tinklas, ir palieskite **JUNGTIS**.

Išmaniojo tinklo jungiklio naudojimas

Naudokite šią funkciją, norėdami palaikyti stabilų tinklo ryšį naršant tinklalapius, siunčiant turinį ir pan.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **RYŠIAI** → **Wi-Fi** ir pažymėkite **Išmanusis tinklo jungiklis**. Kai tik „Wi-Fi“ ryšys taps silpnas arba nepastovus, prietaisas automatiškai perjungs „Wi-Fi“ tinklą į mobilųjį tinklą. Kai tik „Wi-Fi“ tinklo signalas taps stipresnis, prietaisas iš mobiliojo tinklo grįš į „Wi-Fi“ tinklą.

Atsisiuntimo spartintuvas

Naudokite šią funkciją norėdami greičiau parsisiųsti didesnius failus vienu metu „Wi-Fi“ ir mobiliojo tinklo ryšiu. Stipresnis „Wi-Fi“ signalas užtikrina didesnį siuntimosi greitį.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **RYŠIAI** → **Atsisiuntimo spartintuvas** ir palieskite **Atsisiuntimo spartintuvas** jungiklį, kad jį įjungtumėte. Arba atidarykite greito nustatymo skydelį ir palieskite **Atsisiu. spartin.**, kad įjungtumėte.

- Atsisiunčiant failus mobiliuoju tinklu gali būti taikomi papildomi mokesčiai.
- Siunčiantis didesnės apimties failus prietaisas gali įkaisti. Jeigu prietaisas viršija nustatytą temperatūrą, funkcija išsijungia.
- Tinklo signalo nepastovumas gali paveikti šios programos veikimą ir atsisiuntimo greitį.
- Jei „Wi-Fi“ ir mobiliojo tinklo ryšių duomenų perdavimo greičiai ženkliai skiriasi, prietaisas gali naudoti tik greitesnį ryšį.
- Ši funkcija suderinama su hiperteksto perdavimo protokolu (HTTP) 1,1 ir saugiuoju hiperteksto perdavimo protokolu (HTTPS). Funkcijos negalima naudoti su kitais protokolais, pvz., FTP.

Siejimas ir mobilioji saitvietė

Apie siejimą ir mobiliuosius viešosios interneto prieigos taškus

Naudokite šią funkciją, kad galėtumėte bendrinti savo prietaiso mobilųjį duomenų ryšį su kompiuteriais arba kitais prietaisais, jeigu interneto prieiga nepasiekiama. Susijungti galima per „Wi-Fi“, USB arba „Bluetooth“ ryšį.

Naudojantis šia funkcija gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

Mobiliojo viešosios interneto prieigos taško naudojimas

Šį prietaisą galite naudoti kaip mobilųjį viešosios interneto prieigos tašką, skirtą dalytis prietaiso duomenų ryšiu su kitais prietaisais.

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **RYŠIAI** → **Siejimas ir mobilioji saitvietė** → **Mobilioji saitvietė**.

2 Palieskite **Mobilioji saitvietė** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

- Būsenos juostoje atsiranda . Kiti prietaisai galės aptikti jūsų prietaisą „Wi-Fi“ tinklų sąraše.
- Norėdami nustatyti slaptažodį saitvietei, palieskite ir pasirinkite saugumo lygį. Tada įveskite slaptažodį ir palieskite **IŠSAUGOTI**.

3 Kito prietaiso ekrane ieškokite ir pasirinkite savo prietaisą iš „Wi-Fi“ tinklų sąrašo.

4 Prisijungusiame prietaise prieigai prie interneto naudokite prietaiso mobilųjį duomenų ryšį.

USB siejimo naudojimas

Dalinkitės prietaiso mobiliuoju duomenų ryšiu su kitais prietaisais per USB laidą.

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **RYŠIAI** → **Siejimas ir mobilioji saitvietė**.

2 Prijunkite prietaisą prie kompiuterio USB laidu.

3 Pažymėkite **USB siejimas**.

Susijungus dviem prietaisams, būsenos juostoje atsiranda .

4 Kompiuteryje naudokite prietaiso mobilųjį duomenų ryšį.

„Bluetooth“ siejimo naudojimas

Dalinkitės prietaiso mobiliuoju duomenų ryšiu su kitais prietaisais „Bluetooth“ ryšiu. Įsitikinkite, kad kompiuteris, prie kurio jungsitės, palaiko „Bluetooth“ funkciją.

1 Suporuokite savo prietaisą su kitu prietaisu „Bluetooth“ ryšiu. Daugiau informacijos žr. Suporavimas su kitais „Bluetooth“ prietaisais.

2 Savo prietaiso programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **RYŠIAI** → **Siejimas ir mobilioji saitvietė**.

3 Pažymėkite **„Bluetooth“ siejimas**.

4 Prisijungusiame prietaise atidarykite „Bluetooth“ nustatymų ekraną, palieskite → **Interneto prieiga**.

Susijungus dviem prietaisams, būsenos juostoje atsiranda .

5 Prisijungusiame prietaise prieigai prie interneto naudokite prietaiso mobilųjį duomenų ryšį.

Prisijungimo būdai gali skirtis priklausomai nuo įrenginio tipo.

Internetas

1 Programų ekrane palieskite **Internetas**.

2 Palieskite adreso laukelį.

3 Įveskite žiniatinklio adresą arba raktinį žodį ir palieskite **Eiti**. Norėdami ieškoti žiniatinklyje balsu, palieskite .

Norėdami peržiūrėti įrankių juostas, vilkite pirštą ekranu šiek tiek žemyn.

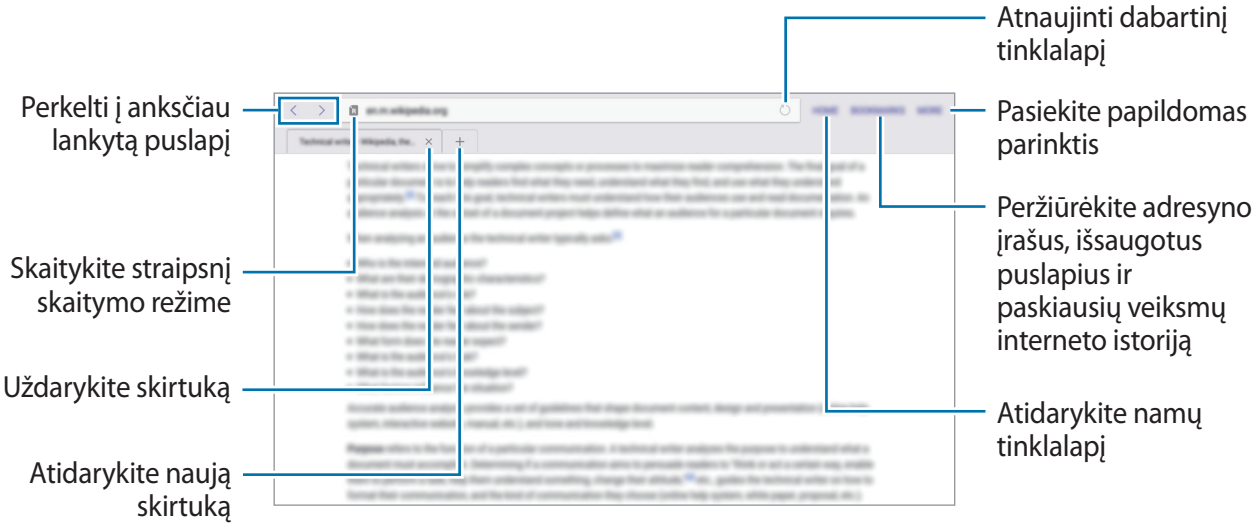
Atnaujinti dabartinį tinklalapį
Perkelti į anksčiau lankytą puslapį
Pasiekite papildomas parinktis
Peržiūrėkite adresyno įrašus, išsaugotus puslapius ir paskiausių veiksmų interneto istoriją
Skaitykite straipsnį skaitymo režime
Uždarykite skirtuką
Atidarykite namų tinklalapį
Atidarykite naują skirtuką

Judesių ir naudojimo funkcijos

Judesiai

Smarkiai pakračius prietaisą arba jį sutrenkus gali atsirasti nenorima įvestis. Tinkamai valdykite judesius.

Nutildyti/pristabdyt

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **ĮRENGINYS** → **Judesiai**, tada palieskite **Nutildyti/pristabdyt** jungiklį, kad įjungtumėte funkciją.

Delno uždėjimas ant ekrano

Jei norite išjungti įeinančių skambučių ar žadintuvo signalus, ar pristabdyti įrašo atgaminimą, uždenkite ekraną ranka.

Palieskite **Nutildyti/pristabdyt** → **Delno uždėjimas ant ekrano**.

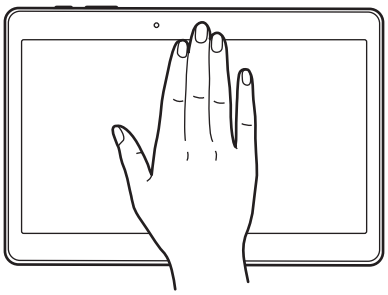

Išmanioji pauzė

Atitraukus akis nuo ekrano, atkūrimas pristabdomas automatiškai. Ir tęsiamas dar kartą pažiūrėjus į ekraną.

Palieskite **Nutildyti/pristabdyt** → **Išmanioji pauzė**.

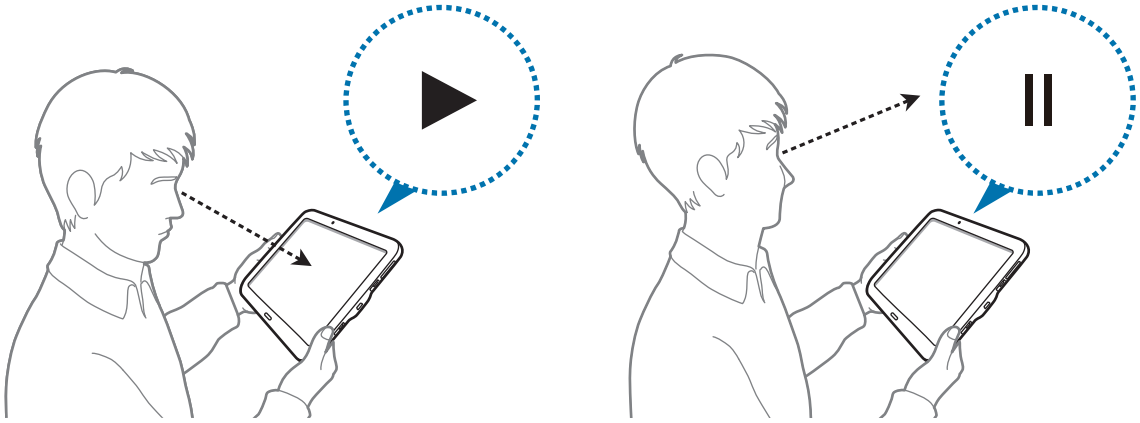

Užfiksuoti braukiant delnu

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **ĮRENGINYS** → **Judesiai**, tada palieskite **Užfiksuoti braukiant delnu** jungiklį, kad įjungtumėte funkciją.

Užfiksuokite ekrano vaizdą perbraukdami ekraną delno briauna iš kairės į dešinę arba atvirkščiai. Vaizdas išsaugomas **Galerija** → ☰ → **Albumas** → **Screenshots** aplanke. Padarius ekrano nuotrauką, ją galima redaguoti ir bendrinti su kitais.

Naudojantis kai kuriomis programomis ekrano nuotraukos užfiksuoti negalima.

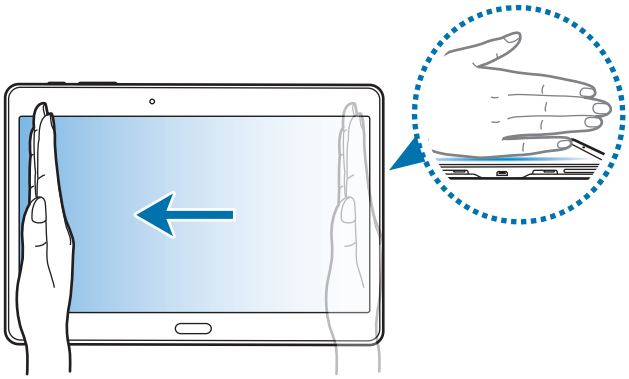

Keli langai

Apie kelių langų režimą

Naudokitės šia funkcija norėdami, kad ekrane vienu metu būtų rodomos dvi veikiančios programos. Šią funkciją galite naudoti norėdami peržiūrėti el. laiškus arba naršyti internete ir tuo pačiu metu atkurti vaizdo įrašą.

Kelių langų režimo paleidimas

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **ĮRENGINYS** → **Keli langai**, tada palieskite **Keli langai** jungiklį, kad įjungtumėte funkciją. Arba atidarykite greito nustatymo skydelį ir palieskite **Keli langai**, kad įjungtumėte.

2 Perbraukite pirštu ekraną nuo dešiniojo krašto iki vidurio, kad atidarytumėte kelių langų skydelį. Taip pat galite palaikyti palietę ⮌.

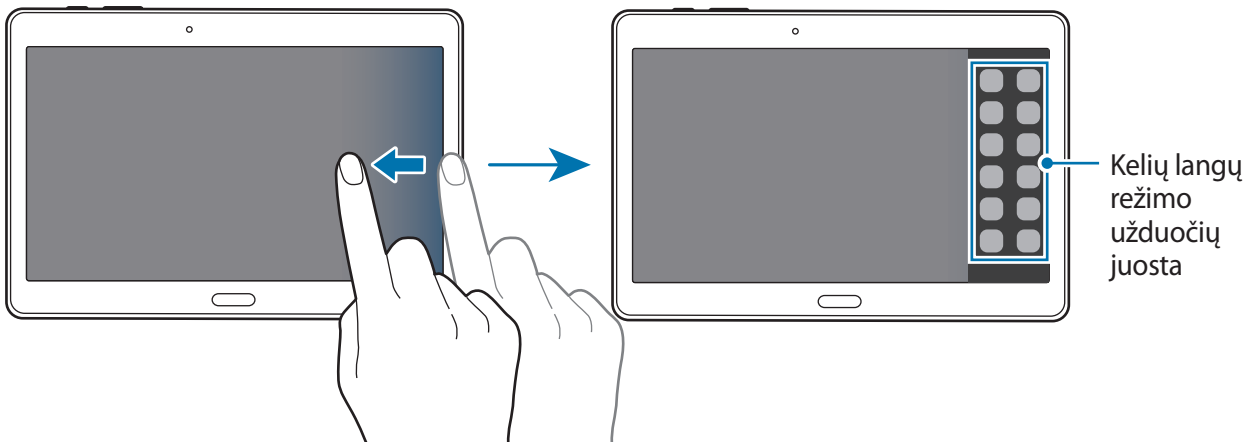

3 Palieskite ir laikykite programos piktogramą kelių langų režimo užduočių juostoje, kad paleistumėte, ir nuvilkite ją į ekraną.

Kai ekranas pasidaro mėlynas, pakelkite pirštą nuo programos piktogramos.

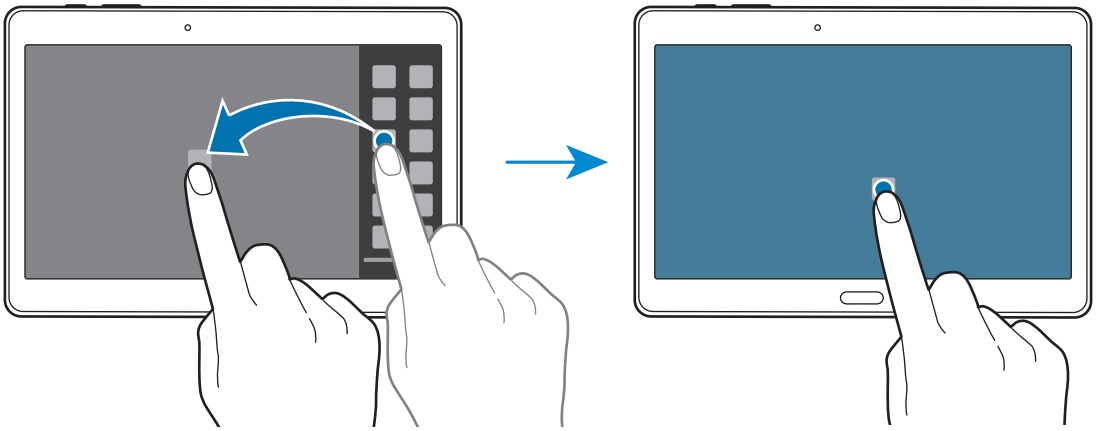

4 Palieskite ir laikykite kitos programos piktogramą kelių langų režimo užduočių juostoje ir nuvilkite ją į naują vietą.

Programų piktogramos, pažymėtos ❮, gali būti paleistos atskiruose ekrano languose tuo pat metu.

Kelių langų derinio sukūrimas

Naudokite šią funkciją, kad išsaugotumėte šiuo metu veikiančių kelių langų režimo programų derinį.

1 Paleiskite dvi programas padalinto ekrano kelių langų režime.

2 Atidarykite kelių langų režimo užduočių juostą ir palieskite ⋯ → **Kurti**.

Kelių langų derinys pridėtas prie Kelių langų režimo užduočių juostos viršuje.

Norėdami pašalinti kelių langų derinį, atidarykite kelių langų režimo užduočių juostą, palieskite ⋯ → **Reda.**, pasirinkite norimą kelių langų derinį ir palieskite **GERAI**.

Langų dydžio keitimas

Norėdami keisti langų dydį, vilkite tarp programų langų esantį apskritimą kairėn arba dešinėn.

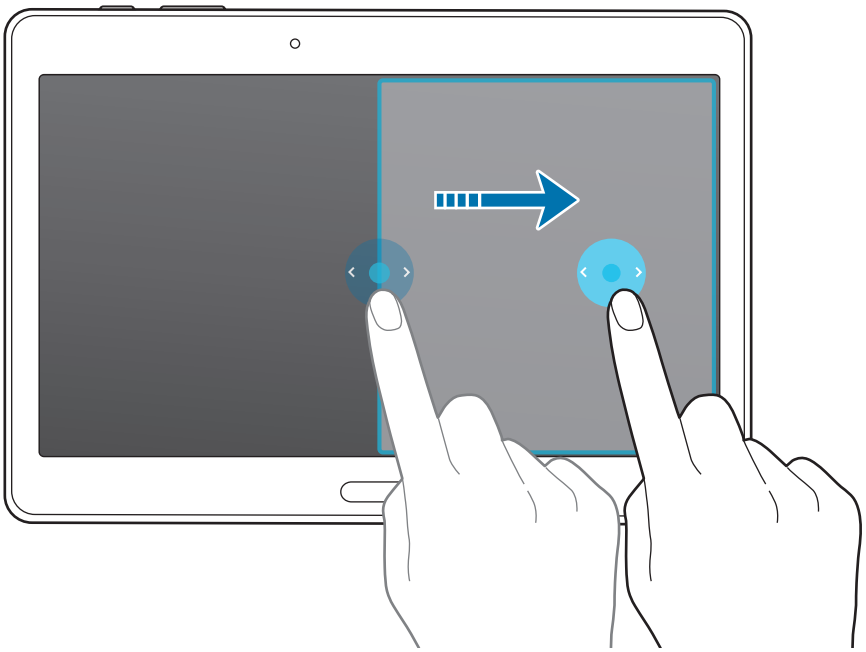

Kelių langų režimo parinkčių naudojimas

Naudodami kelių langų režimo programas pasirinkite programos langą, aplink ją atsiras žydras rėmelis. Palieskite apskritimą tarp programų langų, jei norite naudoti šias parinktis:

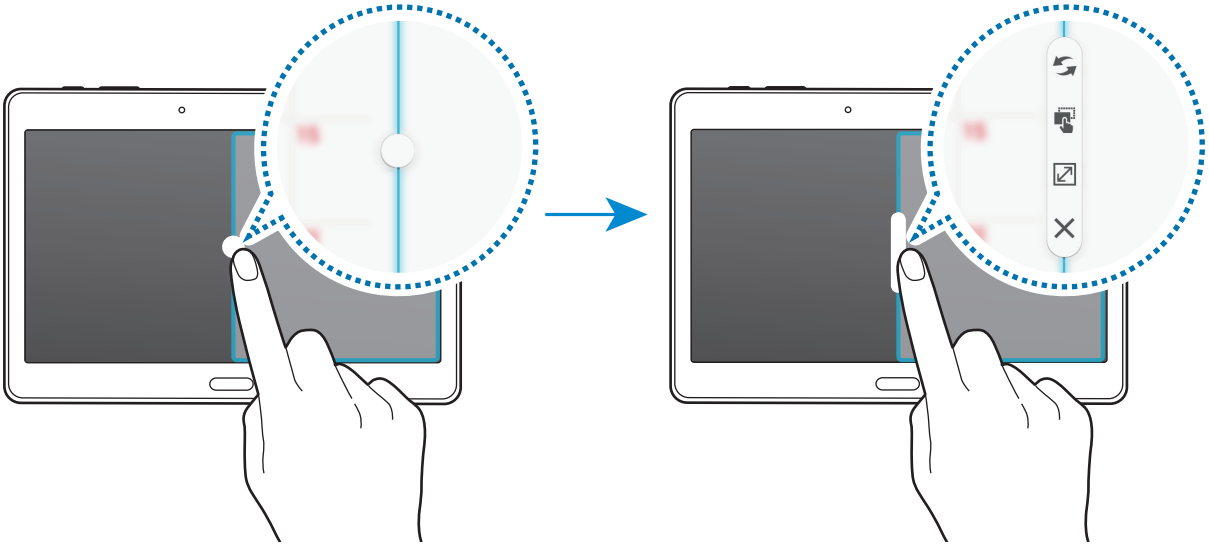

- : keisti vietas tarp kelių langų režimo programų.
- : vilkite ir paleiskite tekstą arba nukopijuotus vaizdus iš vieno lango į kitą. Palaikykite palietę elementą pasirinktame lange ir vilkite jį į norimą vietą kitame lange.

Kai kurios programos gali nepalaikyti šios funkcijos.

- : padidinti langą.
- : uždaryti programą.

Programų pertvarkymas kelių langų režimo užduočių juostoje

Galite pertvarkyti programas kelių langų režimo užduočių juostoje.

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **ĮRENGINYS** → **Keli langai**, tada palieskite **Keli langai** jungiklį, kad įjungtumėte funkciją. Arba atidarykite greito nustatymo skydelį ir palieskite **Keli langai**, kad įjungtumėte.

2 Atidarykite kelių langų režimo užduočių juostą ir palieskite → **Reda.**

Prietaisas rodo programas, kurias galite naudoti kelių langų režimo užduočių juostoje.

3 Laikykite palietę programą ir vilkite ją į kelių langų režimo užduočių juostą.

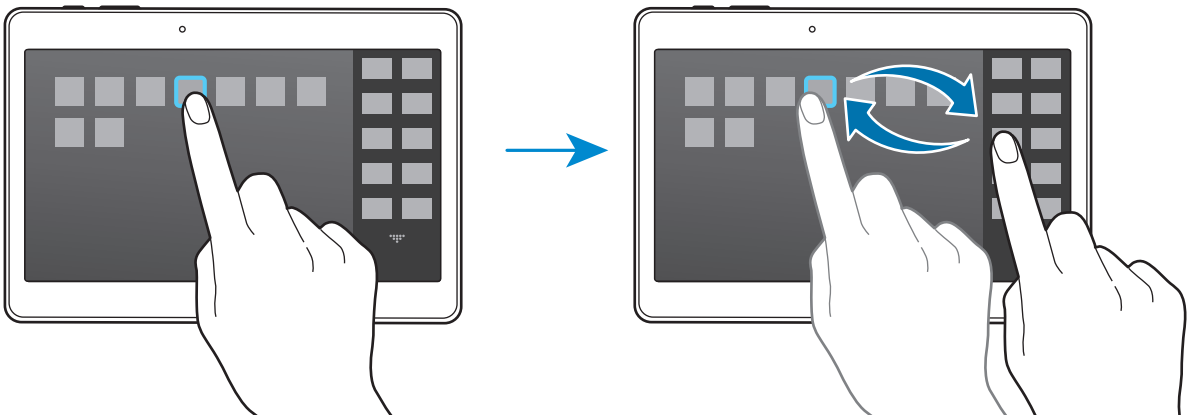

4 Palieskite **Atl.**

Įrankių dėžė

Naudodamiesi įrankių komplektu galite paleisti įvairias programas tuo pat metu naudodamiesi kitomis programomis.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **ĮRENGINYS** → **Įrankių dėžė**, tada palieskite **Įrankių dėžė** jungiklį, kad įjungtumėte funkciją. Arba atidarykite greito nustatymo skydelį ir palieskite **Įrankių dėžė**, kad įjungtumėte. Ekrane rodomas .

Norėdami paleisti programą, palieskite ir pasirinkite programą.

Jei norite perkelti įrankių komplektą, palieskite ir vilkite į kitą vietą.

Norėdami pakeisti įrankių komplekte esančias programas, laikykite palietę , tada vilkite į **Red.**

Jei norite paslėpti įrankių komplektą, palieskite ir vilkite į **Pašalinti**.

Jutiklinio ekrano jautrumo didinimas

Šią funkciją naudokite, kai ekraną liečiate pirštine.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **ĮRENGINYS** → **Ekranas** ir pažymėkite **Padidinti lietimo jautrumą**. Arba atidarykite greito nustatymo skydelį ir palieskite **Lietimo jautrumas**, kad įjungtumėte.

- Liesdami ekraną mūvėkite odines pirštines, kad atpažinti būtų lengviau. Kitų rūšių medžiagos gali būti neatpažįstamos.
- Siekdami geriausio rezultato, mūvėdami pirštines ekraną lieskite stipriai.

Suasmeninimas

Pradžios ir Programų ekranų tvarkymas

Klasikinio pradžios ekrano naudojimas

Elementų pridėjimas

Palieskite ir laikykite programų ekrane esančią programą arba aplanką, tada vilkite jį į Klasikinį pradžios ekraną.

Norėdami pridėti valdiklius, Klasikiniame pradžios ekrane palieskite ir laikykite tuščią sritį, palieskite **Valdikliai**, palieskite ir laikykite valdiklį, tada vilkite jį į Klasikinį pradžios ekraną.

Elemento perkėlimas arba trynimas

Klasikiniame pradžios ekrane palieskite ir laikykite elementą ir nuvilkite jį į naują vietą.

Jei norite perkelti elementą į kitą skydelį, vilkite jį į ekrano kraštą.

Norėdami pašalinti, palieskite ir laikykite palietę elementą. Tada vilkite jį į ekrano viršuje atsiradusį **Pašalinti**.

Aplanko kūrimas

1 Klasikiniame pradžios ekrane palaikykite palietę programą ir vilkite ją į **Kurti aplanką** ekrano viršuje.

2 Įrašykite aplanko pavadinimą.

3 Palieskite ⊕, pasirinkite programas, kurias perkelsite į aplanką, tada palieskite **IŠSAUG.**

Aplankų tvarkymas

Norėdami pervadinti aplanką, pasirinkite aplanką ir palieskite jo pavadinimą. Įveskite naują aplanko pavadinimą ir palieskite **Atl.**

Norėdami pakeisti aplanko spalvą, pasirinkite aplanką, palieskite ⋮ ir pasirinkite spalvą.

Norėdami perkelti daugiau programų į aplanką, palieskite ir laikykite programą, tada vilkite ją į aplanką.

Norėdami perkelti programą į aplanką, pasirinkite aplanką, palieskite ir laikykite programą, tada vilkite ją į naują vietą.

Skydelių tvarkymas

Jei norite pridėti, pašalinti ar perkelti skydelį, Klasikiniame pradžios ekrane palieskite ir laikykite tuščią sritį.

Norėdami pridėti skydelį, slinkite kairėn iki paskutinio skydelio, tada palieskite +.

Norėdami perkelti skydelį, palieskite ir laikykite skydelio rodinį ir tuomet vilkite jį į naują vietą.

Norėdami pašalinti skydelį, palieskite ir laikykite skydelio peržiūrą, tada nuvilkite jį į ekrano viršuje esantį **Pašalinti**.

Norėdami nustatyti skydelį kaip pagrindinį Klasikinį pradžios ekraną, palieskite ⌂.

Turinio pradžios ekrano naudojimas

Turinio pradžios ekrane rodomi Turinio valdikliai. Galite pasiekti programą pasirinkdami turinio valdiklį Turinio pradžios ekrane.

Valdiklio arba skydelio įkėlimas

1 Turinio pradžios ekrane suglauskite pirštus.

2 Valdiklių ekrane pasirinkite redaguojamą skydelį arba palieskite +, kad sukurtumėte naują skydelį(1). Apatiniame lango rėme pasirinkite valdiklius pridėjimui į skydelį (2).

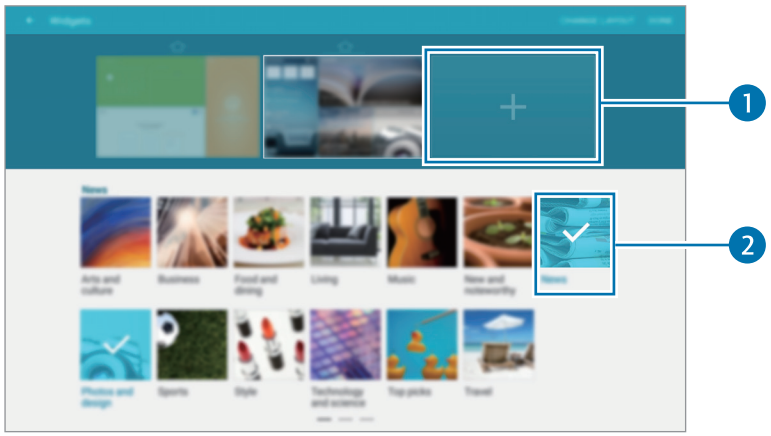

Apatiniame langelyje slinkite į kairę arba dešinę, kad peržiūrėtumėte daugiau valdiklių.

3 Palieskite **ATLIKTA**.

Valdiklio dydžio reguliavimas

1 Turinio pradžios ekrane palieskite ir laikykite valdiklį, kurio dydį norite keisti.

2 Reguliuokite valdiklio dydį vilkdami aplink jį esantį rėmelį.

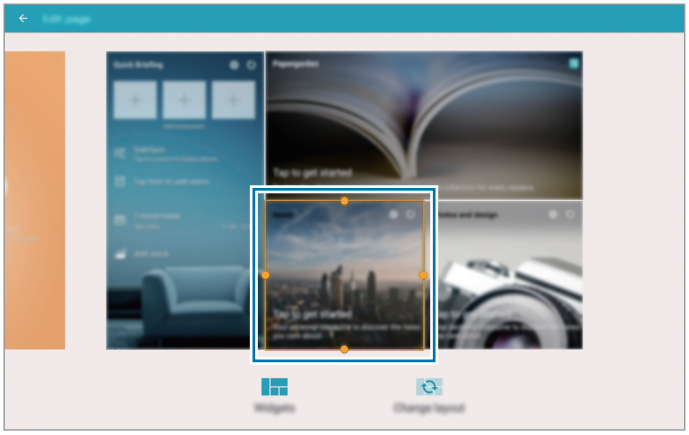

3 Jeigu norite išsaugoti pakeitimus, palieskite ⮌.

Valdiklio perkėlimas

1 Turinio pradžios ekrane palieskite ir laikykite valdiklį.

2 Palieskite ir laikykite valdiklį, tada nuvilkite jį į naują vietą.

Norėdami pertvarkyti dabartiniame skydelyje esančius valdiklius, palieskite **Keisti išdėstymą**.

Skydelio pašalinimas

1 Turinio pradžios ekrane suglauskite pirštus.

2 Valdiklių ekrane palaikykite palietę skydelį, kad pašalintumėte.

3 Tada vilkite skydelį į ekrano viršuje atsiradusį **Pašalinti**.

Turinio pradžios ekrane turi likti bent vienas skydelis.

Programų ekrano tvarkymas

Peržiūros režimo keitimas

Programų ekrane palieskite ⋮ → **Peržiūrėti kaip** ir pasirinkite rūšiavimo metodą.

Programų slėpimas

Paslėpkite programas, kurių nenorite matyti programų ekrane.

Programų ekrane palieskite ⋮ → **Slėpti programas**, pasirinkite programas, tada palieskite **IŠSAUG.**

Norėdami, kad prietaisas rodytų paslėptas programas, palieskite ⋮ → **Rodyti paslėptas programas**, pasirinkite programas, tada palieskite **IŠSAUG.**

Elementų perkėlimas

Programų ekrane palieskite ⋮ → **Redaguoti**. Palieskite ir laikykite elementą, tada nuvilkite jį į naują vietą.

Jei norite perkelti elementą į kitą skydelį, vilkite jį į ekrano kraštą.

Norėdami perkelti elementą į naują sritį, vilkite jį į **Sukurti puslapį**, kuris atsiranda ekrano viršuje.

Aplankus galite perkelti tik aplankų skydelyje.

Aplankų kūrimas

1 Programų ekrane palieskite ⋮ → **Kurti aplanką**.

2 Įrašykite aplanko pavadinimą.

3 Palieskite ⊕, pasirinkite programas, kurias perkelsite į aplanką, tada palieskite **IŠSAUG.**

Programų ekrano aplankų skydelyje pridėtas naujas aplankas.

Aplankų tvarkymas

Norėdami pervadinti aplanką, pasirinkite aplanką ir palieskite jo pavadinimą. Įveskite naują aplanko pavadinimą ir palieskite **Atl.**

Norėdami pakeisti aplanko spalvą, pasirinkite aplanką, palieskite ⋮ ir pasirinkite spalvą.

Norėdami perkelti daugiau programų į aplanką, palieskite ⋮ → **Redaguoti**, palieskite ir laikykite programą, tada vilkite ją į aplanką.

Norėdami perkelti programą į aplanką, palieskite ⋮ → **Redaguoti**, pasirinkite aplanką, palieskite ir laikykite programą, tada vilkite ją į aplankų skydelį. Kai perkelsite programą iš aplanko į aplankų skydelį, bus sukurtas naujas aplankas.

Ekrano fono ir skambučių tonų nustatymas

Ekrano fono nustatymas

Nustatykite prietaise saugomą vaizdą ar nuotrauką kaip Klasikinio pradžios ekrano arba užrakinto ekrano foną.

1 Klasikiniame pradžios ekrane palieskite ir laikykite tuščią sritį, tada palieskite **Ekrano fonai**. Arba Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **ĮRENGINYS** → **Ekrano fonas**.

2 Pasirinkite ekraną, kurį norite pakeisti arba pritaikyti ekrano foną.

3 Slinkite kairėn arba dešinėn ir pasirinkite iš ekrano apačioje rodomų vaizdų.

Norėdami pasirinkti prietaiso fotoaparatu nufotografuotas nuotraukas ar vaizdus, palieskite **Iš galerijos**.

4 Palieskite **NUSTATYTI KAIP EKRANO FONĄ** arba **ATLIKTA**.

Skambėjimo tonų keitimas

Pakeiskite įeinančių skambučių ir pranešimų skambėjimo tonus.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **ĮRENGINYS** → **Garsai ir pranešimai**.

Norėdami nustatyti įeinančių skambučių skambėjimo toną, palieskite **Skambėjimo tonai**, pasirinkite toną ir palieskite **GERAI**. Norėdami naudoti prietaise arba paskyroje išsaugotą dainą kaip skambėjimo toną, palieskite **PRIDĖTI**.

Norėdami nustatyti pranešimų skambėjimo toną, palieskite **Įspėjimo tonas**, pasirinkite toną ir palieskite **GERAI**.

Ekrano užrakinimo būdo keitimas

Norėdami neleisti kitiems pasiekti asmeninius duomenis, galite keisti ekrano užrakinimo būdą.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **ĮRENGINYS** → **Užrakinimo ekranas** → **Ekrano užraktas**, tada pasirinkite ekrano užrakinimo būdą. Atrakinant prietaisą, prašoma įvesti atrakinimo kodą.

Jeigu pamiršote atrakinimo kodą, norėdami jį atkurti nuneškite prietaisą į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

Šablonas

Sujungdami keturis ar daugiau taškų nubrėžkite seką, tuomet nubrėžkite ją dar kartą, kad patvirtintumėte. Nustatykite atsarginį ekrano atrakinimo PIN kodą, jei pamirštumėte seką.

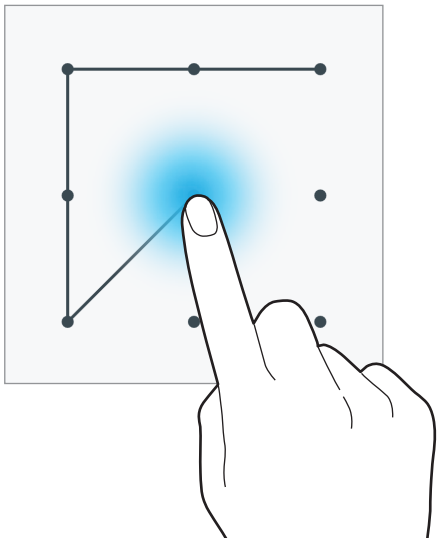

PIN kodas

PIN kodą sudaro tik skaičiai. Įveskite bent keturis skaičius, tuomet, norėdami jį patvirtinti, įveskite slaptažodį.

Slaptažodis

Slaptažodį sudaro simboliai ir skaičiai. Įveskite bent keturis ženklus (įskaitant skaičius ir simbolius), tuomet, norėdami jį patvirtinti, įveskite slaptažodį.

Pirštų atspaudas

Užregistruokite pirštų atspaudus ekranui atrakinti. Daugiau informacijos žr. „Finger Scanner“.

„Finger Scanner“

Kad būtų lengviau atpažinti pirštų atspaudus

Prietaisu nuskaitydami pirštų atspaudus atminkite toliau nurodytas aplinkybes, kurios gali paveikti funkcijos veiksmingumą:

- Pradžios ekrano mygtuke įrengtas pirštų atspaudų atpažinimo jutiklis. Įsitikinkite, kad pradžios ekrano mygtukas nėra subraižytas arba pažeistas metaliniais objektais, pavyzdžiui, monetomis, raktais ir pakabukais.
- Su prietaisu teikiama apsauginė plėvelė gali priversti pirštų atspaudų atpažinimo jutiklį veikti netinkamai. Nuimkite apsauginę ekrano plėvelę, kad pagerintumėte pirštų atspaudų atpažinimo jautrumą.
- Įsitikinkite, kad pirštų atspaudų atpažinimo sritis ir pirštai yra švarūs ir sausi.
- Prietaisas gali neatpažinti susiraukšlėjusių arba randuotų pirštų.
- Prietaisas gali neatpažinti mažų arba plonų pirštų atspaudų.
- Norėdami pagerinti atpažinimą, užregistruokite dažniausią užduočių prietaise atlikimui naudojamos rankos pirštų atspaudus.
- Nevilkite piršto per lėtai arba per greitai. Vilkite pirštą vidutiniu greičiu, kad prietaisas jį atpažintų.
- Jeigu esate sausoje patalpoje, prietaise gali susidaryti statinis elektros krūvis. Venkite šios funkcijos naudojimo drėgnoje aplinkoje arba prieš naudodamiesi funkcija iškraukite statinį elektros krūvį palietę metalinį daiktą.

Pirštų atspaudų registravimas

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **ĮRENGINYS** → **Finger Scanner** → **Pirštų atspaudų tvarkyklė**.

2 Jeigu registruosite daugiau pirštų atspaudų, ekrane atsiras pirštų atspaudų atpažinimo iššokantis langas. Leiskite prietaisui nuskaityti užregistruotus pirštų atspaudus ir palieskite +.

3 Padėkite pirštą ant pirštų atspaudų srities, esančios ekrano apatinės dalies viduryje.

4 Palieskite ir laikykite ekraną pirštų atspaudų srityje, tada vilkite pirštą žemyn link pradžios ekrano mygtuko.

Kartokite šį veiksmą su tuo pačiu pirštu, kol piršto atspaudas bus užregistruotas.

Prietaisas gali neatpažinti sulenkto piršto arba piršto galiuko atspaudų.

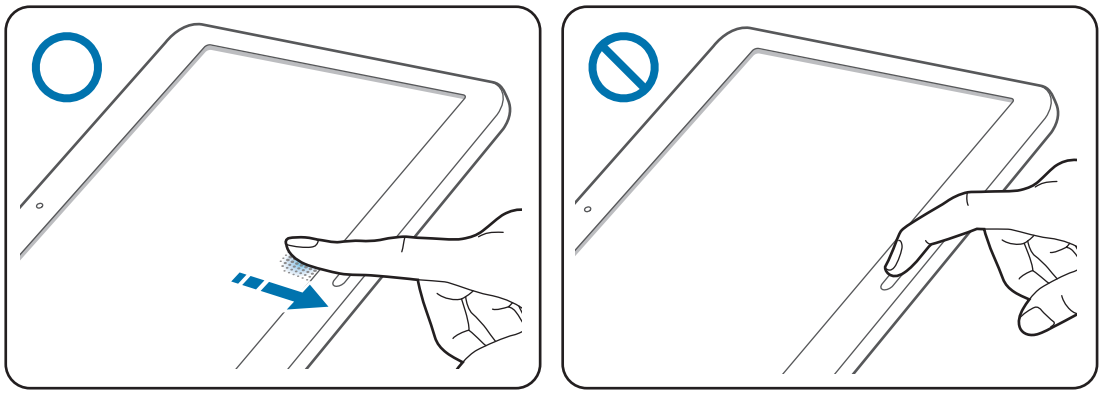

5 Jei atsiranda iššokantis slaptažodžio langas, įveskite alternatyvų slaptažodį ir palieskite **TĘSTI**, dar kartą įveskite alternatyvų slaptažodį, kad patvirtintumėte, ir palieskite **GERAI**. Vietoje pirštų atspaudų nuskaitymo galite naudoti alternatyvų slaptažodį.

6 Jei atsiranda iššokantis pirštų atspaudų užrakto ekranas, palieskite **GERAI**. Ekrano atrakinimui galite naudoti pirštų atspaudus.

Užregistruotų pirštų atspaudų tvarkymas

Jūs galite ištrinti arba pervardyti užregistruotus pirštų atspaudus.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **ĮRENGINYS** → **Finger Scanner** → **Pirštų atspaudų tvarkyklė**.

Norėdami pašalinti pirštų atspaudus, palieskite ⋮ → **Išregistruoti**, pasirinkite pirštų atspaudus ir palieskite **ATLIKTA**.

Norėdami pervadinti pirštą atspaudą, palieskite ir laikykite pirštą atspaudą, palieskite ✎, tada įveskite naują pavadinimą ir palieskite **GERAI**.

Alternatyvaus slaptažodžio keitimas

Jūs galite pakeisti alternatyvų slaptažodį, kurį naudosite vietoje pirštų atspaudų nuskaitymo.

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **ĮRENGINYS** → **Finger Scanner** → **Keisti atsar. kop. slapt.**

2 Leiskite prietaisui nuskaityti užregistruotus pirštų atspaudus arba palieskite ⌨ ir įveskite atsarginį slaptažodį.

3 Įveskite naują slaptažodį ir palieskite **TĘSTI**.

4 Dar kartą įveskite slaptažodį ir palieskite **GERAI**.

Ekrano atrakinimas pirštų atspaudais

Jūs galite atrakinti ekraną užregistruotais pirštų atspaudais.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **ĮRENGINYS** → **Finger Scanner** → **Ekrano užraktas** → **Pirštų atspaudas**. Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **ĮRENGINYS** → **Užrakinimo ekranas** → **Ekrano užraktas** → **Pirštų atspaudas**.

„Samsung“ paskyros slaptažodžio patvirtinimas

Naudokite pirštų atspaudus „Samsung“ paskyros slaptažodžio patvirtinimui. Pirštų atspaudus galima naudoti vietoje slaptažodžio, pavyzdžiui, perkant turinį iš **Galaxy Apps**.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **ĮRENGINYS** → **Finger Scanner** → **Tvirtinti „Samsung“ paskyrą**, tada palieskite ekrano viršuje dešinėje esantį jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Privatusis režimas

Apie asmeninį režimą

Naudokitės šiuo režimu norėdami neleisti kitiems naudotis ar pasiekti prietaise saugomo turinio, pavyzdžiui, vaizdų arba dokumentų. Jei norite saugiai paslėpti elementus, galite išsaugoti turinį tam tikroje vietoje ir išjungti asmeninį režimą.

Turinio slėpimas

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **ĮRENGINYS** → **Privatusis režimas**, tada palieskite **Privatusis režimas** jungiklį, kad įjungtumėte funkciją. Arba atidarykite greito nustatymo skydelį ir palieskite **Asmenin. režim.**, kad įjungtumėte.

Pirmą kartą aktyvavus privatų režimą nustatykite atrakinimo kodą ir atsarginį PIN kodą.

2 Įveskite asmeninio režimo atrakinimo kodą.

Įjungus režimą, viršutinėje ekrano dalyje atsiras .

3 Norėdami pasirinkti norimus slėpti elementus, palieskite ir laikykite elementą sąraše, pažymėkite norimus elementus, ir palieskite → **Perkelti į asmeninį**.

Elementai, perkelti į privatų režimą, bus rodomi su .

4 Pasirinkę norimus slėpti elementus, programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **ĮRENGINYS** → **Privatusis režimas**, tada palieskite **Privatusis režimas** jungiklį, kad paslėptumėte elementus. Arba atidarykite greito nustatymo skydelį ir palieskite **Asmenin. režim.**, kad išjungtumėte.

Pasirinkti elementai išnyks iš ekrano.

Prieš išjungdami privatų režimą įsitikinkite, kad visi failai buvo tinkamai išsaugoti ir perkelti.

Paslėpto turinio peržiūra

Paslėptus elementus galite peržiūrėti tik įjungę asmeninį režimą.

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **ĮRENGINYS** → **Privatusis režimas**, tada palieskite **Privatusis režimas** jungiklį, kad įjungtumėte funkciją. Arba atidarykite greito nustatymo skydelį ir palieskite **Asmenin. režim.**, kad įjungtumėte.

2 Įveskite asmeninio režimo atrakinimo kodą.

3 Programų ekrane palieskite **Mano failai** → **Privatus**.

Ekrane atsiras visi elementai, perkelti į asmeninį režimą.

Keli vartotojai

Sukurkite vartotojų paskyras kitiems prietaiso vartotojams su jų asmeniniais nustatymais, pvz, el. pašto paskyromis, ekrano fonu ir pan. Galima sukurti tokias vartotojo paskyras.

- **Savininkas**: gali būti tik viena savininko paskyra, kuri sukuriama kai prietaisas nustatomas pirmą kartą. Iš šios paskyros kontroliuojamas visas prietaisas, įskaitant vartotojų paskyras.
- **Naudotojas**: vartotojo paskyra leidžia vartotojams naudotis savo programomis ir turiniu ir parinkti prietaiso nustatymus, kurie turi įtakos visoms paskyroms.

Naujų vartotojų pridėjimas

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **ĮRENGINYS** → **Naudotojai**.

2 Palieskite **Pridėti vartotoją** → **GERAI** → **NUSTATYTI DABAR**.

3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte paskyros sąranką.

Vartotojų perjungimas

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **ĮRENGINYS** → **Naudotojai**.

2 Pasirinkite norimą atidaryti paskyrą ir atrakinkite prietaisą.

Vartotojų tvarkymas

Iš savininko paskyros galima panaikinti kitas paskyras ir keisti paskyrų nustatymus.

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **ĮRENGINYS** → **Naudotojai**.

2 Jei norite pakeisti paskyros nustatymus, prie paskyros palieskite ⚙.

Jei norite ištrinti paskyrą, palieskite ⚙ → **Ištrinti naudotoją** → **TRINTI**.

Duomenų perkėlimas iš kito prietaiso

Atsarginių paskyrų naudojimas

Per savo „Google“ ar „Samsung“ paskyras galite perkelti atsargines duomenų kopijas iš kito savo prietaiso. Daugiau informacijos žr. Atsarginių duomenų kopijų kūrimas ir duomenų atkūrimas.

„Samsung Smart Switch“ naudojimas

Naudodami „Smart Switch“ galite perkelti adresatus iš kito prietaiso į naująjį prietaisą (tinka mobiliesiems telefonams ir kompiuteriams). Apsilankykite www.samsung.com/smartswitch ir sužinokite daugiau informacijos.

Kai kurie kompiuteriai ir prietaisai nepalaiko „Samsung Smart Switch“.

„Smart Switch Mobile“ naudojimas

Naudokite šią programą ir perkelkite duomenis iš savo ankstesniojo prietaiso į naująjį. Programą galite atsisiųsti iš **Galaxy Apps** arba **„Google Play“ parduotuvė**.

1 Savo prietaise palieskite **Smart Switch**.

2 Savo prietaise pasirinkite parinktį, kuri atitinka jūsų ankstesnį prietaisą ir sekite nurodymus ekrane.

Jei ankstesnis prietaisas yra „Android“ prietaisas, patikrinkite, ar jame įdiegta „Smart Switch Mobile" programa. Daugiau informacijos ieškokite žinyne.

„Smart Switch Mobile“ naudojimas su kompiuteriais

Šią funkciją naudokite perkelti atsarginę savo duomenų kopiją (tik iš tam tikrų gamintojų mobiliųjų prietaisų) iš kompiuterio į savo prietaisą. Programą galite atsisiųsti iš www.samsung.com/smartswitch.

1 Perkelkite atsarginę duomenų kopiją iš ankstesnio prietaiso į kompiuterį. Jei norite daugiau informacijos, kreipkitės į prietaiso gamintoją.

2 Kompiuteryje paleiskite „Smart Switch“.

3 Prijunkite prietaisą prie kompiuterio USB laidu.

4 Kompiuteryje paspauskite ankstesnio prietaiso gamintoją ir sekite ekrane nurodytomis instrukcijomis duomenų perkėlimui į prietaisą.

„Samsung Kies“ naudojimas

Importuokite atsarginę duomenų kopiją iš kompiuterio per „Samsung Kies“, kad atstatytumėte duomenis savo prietaise. Jūs taip pat galite išsaugoti atsarginę duomenų kopiją kompiuteryje naudodami „Samsung Kies“. Daugiau informacijos žr. Prijungimas su „Samsung Kies“.

Paskyrų kūrimas

Paskyrų pridėjimas

Kai kurios prietaise naudojamos programos gali paprašyti užregistruoti paskyrą. Norėdami išnaudoti daugiausia prietaiso funkcijų, susikurkite paskyras.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **BENDRI NUSTATYMAI** → **Paskyros** → **Pridėti paskyrą** ir pasirinkite paskyros paslaugą. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte paskyros sąranką.

Norėdami sinchronizuoti turinį su savo paskyromis, pasirinkite paskyrą ir pažymėkite sinchronizuojamus elementus.

Paskyrų šalinimas

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **BENDRI NUSTATYMAI** → **Paskyros**, pasirinkite norimą paskyrą ir palieskite ⋮ → **Pašalinti paskyrą**.

Telefonas

Skambinimas

Programų ekrane palieskite **Telefonas**.

Palieskite **TELEFONAS**, įveskite telefono numerį, tada palieskite balso skambučiui arba palieskite vaizdo skambučiui. Jūs taip pat galite skambinti numeriais, esančiais **GRUPĖS**, **PARANKINIAI** ir **ADRESATAI**.

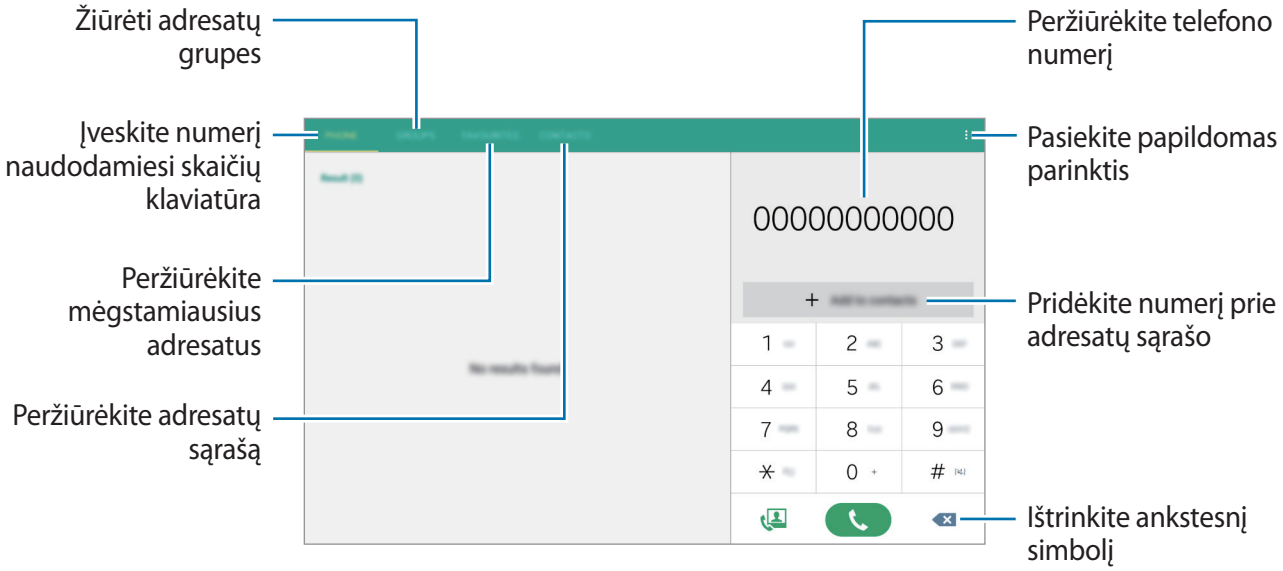

Skambinimas iš skambučių žurnalo arba adresatų sąrašo

Palieskite **TELEFONAS** arba **ADRESATAI**, tada norėdami skambinti vilkite adresatą arba telefono numerį dešinėn.

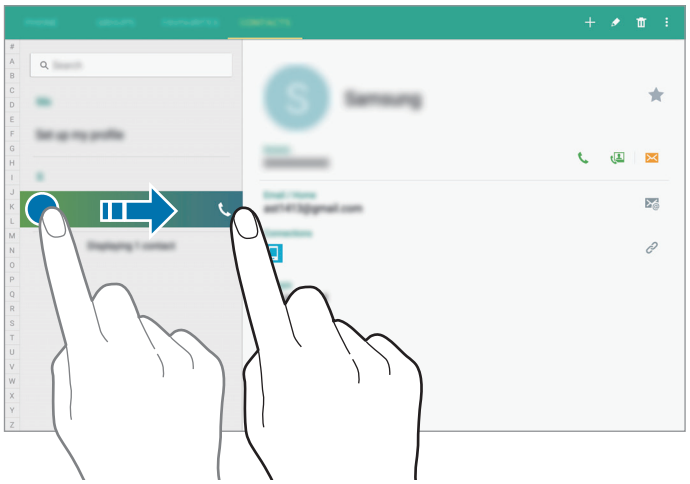

Skambinimas iš mėgstamiausių sąrašo

Jūs galite lengvai susisiekti su dažniausiai naudojamais adresatais pridėję juos į mėgstamiausių adresatų sąrašą.

Norėdami pridėti adresatus prie mėgstamiausiųjų sąrašo, palieskite **ADRESATAI**, pasirinkite adresatą ir tada palieskite ★.

Norėdami skambinti į mėgstamą adresatą, palieskite **PARANKINIAI** ir pasirinkite adresatą.

Numerio spėjimas

Palieskite **TELEFONAS**.

Įvedant numerius klaviatūra automatiškai rodomi galimi numeriai. Jei norite skambinti, pasirinkite vieną iš jų.

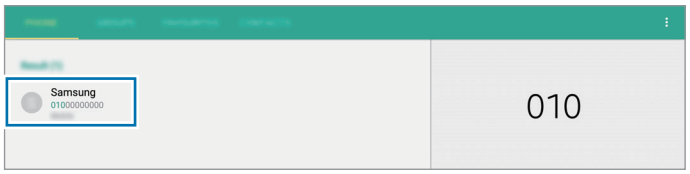

Spartusis numerių rinkimas

Palieskite **TELEFONAS**.

Norėdami skambinti sparčiuoju numerių rinkimu, palaikykite palietę atitinkamą skaičių.

Norėdami adresatui priskirti sparčiojo rinkimo numerį, klaviatūroje pasirinkite neužimtą sparčiojo rinkimo numerį, palieskite ir laikykite jį, palieskite **GERAI** ir pasirinkite adresatą. Arba palieskite ⋮ → **Sparčiojo rinkimo nustatymas**, pasirinkite numerį ir adresatą.

Skambinimas į užsienį

Palieskite **TELEFONAS**.

Palieskite ir laikykite **0**, kol pasirodys + ženklas. Įveskite šalies kodą, regiono kodą bei telefono numerį ir tuomet palieskite .

Norėdami blokuoti išeinančius tarptautinius skambučius, palieskite ⋮ → **Skambučio nustatymai** → **Skambučio nustatymai** → **Daugiau nustatymų** → **Skambučių draudimas**. Tada pasirinkite skambučio tipą ir panaikinkite pasirinkimą **Tarptautiniai skambučiai**.

Priimami skambučiai

Atsiliepimas į skambutį

Kai jums skambina, vilkite už didelio apskritimo ribų.

Jei įjungta skambučių atidėjimo paslauga, galėsite atsiliepti į kitą skambutį. Kai atsiliepiama į antrąjį skambutį, pirmasis skambutis sustabdomas.

Skambučio atmetimas

Kai jums skambina, vilkite už didelio apskritimo ribų.

Norėdami siųsti žinutę, kai atmetate gaunamą skambutį, vilkite atmetimo žinutės juostą aukštyn.

Norėdami sukurti įvairias atmetimo žinutes, programų ekrane palieskite **Telefonas** → ⋮ → **Skambučio nustatymai** → **Skambučio nustatymai** → **Skambučio atmetimas** → **Atmetimo pranešimai** → +.

Automatiškas skambučių iš nepageidaujamų adresatų atmetimas

1 Programų ekrane palieskite **Telefonas**.

2 Palieskite ⋮ → **Skambučio nustatymai** → **Skambučio nustatymai** → **Skambučio atmetimas** → **Automatinio atmetimo režimas** → **Automat. atmesti numerius**.

3 Palieskite **Automatinio atmetimo sąrašas** → +, įveskite numerį ir priskirkite kategoriją.

4 Palieskite **IŠSAUGOTI**.

Praleisti skambučiai

Jei praleidžiate skambutį, būsenos juostoje rodoma . Jei norite peržiūrėti praleistų skambučių sąrašą, atidarykite pranešimų sritį. Arba programų ekrane palieskite **Telefonas** → **TELEFONAS**, kad peržiūrėtumėte praleistus skambučius.

Ką galima daryti skambučio metu

Balso skambučio metu

Galima atlikti tokius veiksmus:

- **Įtr.skam.**: rinkti antrą numerį.
- **Klaviat.**: atidaryti klaviatūrą.
- **Baigti skambutį**: baikite vykstantį pokalbį.
- **Papildomas garsas**: padidinkite garsumą.
- **Nutildyti**: išjungti mikrofoną, kad kita šalis negalėtų jūsų girdėti.
- **Bluetooth**: perjungti į „Bluetooth“ ausines, jei jos prijungtos prie prietaiso.
- : įjungti vilkimo režimą, kad galėtumėte dalintis su pašnekovu tekstu ar vaizdais. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Dalinimasis turiniu vilkimo režime“.
- : keiskite garsumą garsumą.
- ⋮ → **Atidėti**: sustabdyti skambutį. Palieskite **Atnaujinti skambutį**, kad tęstumėte sustabdytą pokalbį.

- ⋮ → **Adresatai**: atidaryti adresatų sąrašą.
- ⋮ → **Žinutė**: siųskite žinutę.
- ⋮ → **Nustatymai**: keisti skambučio nustatymus.

Dalinimasis turiniu vilkimo režime

Skambučio metu galite dalintis su pašnekovu tekstu ir vaizdais nuvilkdami juos į skambučio ekraną.

Skambučio ekrane palieskite . Palieskite ir laikykite norimą tekstą ar vaizdą ir tempkite jį į skambučio ekraną.

Jei skambučio metu naudojate Kelių langų programas, pasirinkite programos langą, palieskite apskritimą tarp programos langų ir palieskite . Palieskite ir laikykite norimą tekstą ar vaizdą ir tempkite jį į skambučio ekraną.

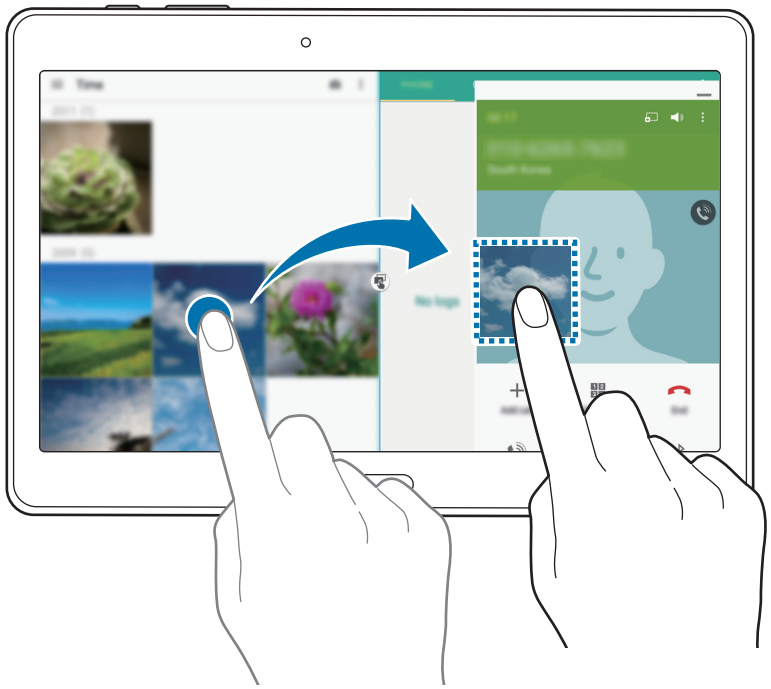

Kai kurios programos gali nepalaikyti šios funkcijos.

Vaizdo skambučio metu

Galima atlikti tokius veiksmus:

- **Nutildyti**: išjungti mikrofoną, kad kita šalis negalėtų jūsų girdėti.
- **Bg.pok.**: baikite vykstantį pokalbį.
- : perjungti į „Bluetooth“ ausines, jei jos prijungtos prie prietaiso.
- : keiskite garsumą garsumą.
- → **Klaviatūra**: atidaryti klaviatūrą.
- → **Įjungti dvigubą fotoaparatą** / **Išjungti dvigubą fotoaparatą**: įjungti arba išjungti dvigubo fotoaparato režimą. Dvigubo fotoaparato režimas: naudoti priekinį ir galinį fotoaparatą, kad kita šalis galėtų matyti jus ir aplinką.

Dvigubo fotoaparato režimu vaizdo skambučiai galimi iki 3 minučių. Kad išlaikytų optimalų našumą, prietaisas po 3 minučių išjungs galinį fotoaparatą.

- **UŽFIKSUOTI VAIZDĄ**: užfiksuoti kito asmens vaizdą.
- **VAIZDO ĮRAŠYMAS**: įrašyti kito asmens vaizdo įrašą.
- : perjungti fotoaparato objektyvą iš priekinio į galinį ir atvirkščiai.
- **NERODYTI MANĘS**: nerodyti kitam asmeniui jūsų vaizdo.
- **SIUNČIAMAS PAVEIKSLĖLIS**: pasirinkite rodomą kitam asmeniui paveikslėlį.

Adresatai

Adresatų pridėjimas

Adresatų perkėlimas iš kitų prietaisų

Jūs galite perkelti adresatus iš kito prietaiso į savo prietaisą. Daugiau informacijos žr. Duomenų perkėlimas iš kito prietaiso.

Adresatų kūrimas rankiniu būdu

1 Programų ekrane palieskite **Adresatai** → **ADRESATAI**.

2 Palieskite + ir įveskite adresato duomenis.

- ⊕: pridėti vaizdą.
- \+ / −: pridėti arba trinti adresato laukelį.

3 Palieskite **IŠSAUGOTI**.

Jei norite į adresatų sąrašą pridėti telefono numerį naudodamiesi klaviatūra, palieskite **TELEFONAS**, įveskite numerį ir palieskite **Įtraukti į adresatus**.

Adresatų kūrimas iš vizitinių kortelių

Nufotografuokite vizitinę kortelę ir iš jos gaukite adresato duomenis.

1 Programų ekrane palieskite **Adresatai** → **ADRESATAI**.

2 Palieskite ⋮ → **Vizitinė kortelė** → +.

Norėdami pasirinkti arba pridėti atpažįstamas kalbas, palieskite ⋮ → **Nustatyta kalba**.

3 Padėkite vizitinę kortelę ant lygaus paviršiaus.

4 Pritaikykite prietaiso ekrane esančius rėmelius prie vizitinės kortelės. Kai rėmeliai taps žalios spalvos, prietaisas automatiškai fotografuoja. Prietaisas nuskaito vizitinėje kortelėje esančius adresato duomenis ir konvertuoja juos į adresato įrašą.

- Jeigu prietaisas nefotografuoja automatiškai, palieskite .
- Norėdami rankiniu būdu nufotografuoti vizitines korteles, palieskite → **Automatinis fotografavimas** → **Išjungta**.
- Norėdami gauti tekstą iš išsaugoto vaizdo, palieskite → **Įkelti vaizdą**.

5 Redaguokite ir pridėkite daugiau duomenų, tada palieskite **IŠSAUGOTI**.

Adresatų tvarkymas

Adresato redagavimas

1 Programų ekrane palieskite **Adresatai** → **ADRESATAI**.

2 Pasirinkite norimą redaguoti adresatą ir palieskite .

3 Redaguokite adresato duomenis ir norėdami papildyti adresato duomenis, palieskite **PRIDĖTI KITĄ LAUKĄ**.

4 Palieskite **IŠSAUGOTI**.

Adresato trynimas

Pasirinkite norimą šalinti adresatą ir palieskite .

Adresato bendrinimas

Pasirinkite norimą bendrinti adresatą, palieskite → **Bendrinti vardo kortelę naudojant**, tada pasirinkite bendrinimo būdą.

Grupių tvarkymas

Programų ekrane palieskite **Adresatai** → **GRUPĖS**.

Naujos grupės sukūrimas

Palieskite +, įveskite grupės pavadinimą ir palieskite **IŠSAUGOTI**.

Adresatų pridėjimas į grupę

Pasirinkite grupę ir palieskite ⋮ → **Pridėti narį**. Pasirinkite norimus pridėti adresatus ir tuomet palieskite **ATLIKTA**.

Grupės trynimas

Palieskite ⋮ → **Trinti grupes**, pasirinkite naudotojo pridėtas grupes ir tuomet palieskite **ATLIKTA**.

Žinutės ar el. laiško siuntimas grupės nariams

Pasirinkite grupę, palieskite ⋮ → **Siųsti žinutę** arba **Siųsti el. laišką**, pasirinkite narius, palieskite **ATLIKTA**, įveskite žinutę ir palieskite siuntimo mygtuką.

Adresatų importavimas ir eksportavimas

Importuokite adresatus iš saugyklos paslaugų į savo prietaisą arba eksportuokite adresatus iš prietaiso į saugyklos paslaugas.

Programų ekrane palieskite **Adresatai** → **ADRESATAI**.

Palieskite ⋮ → **Nustatymai** → **Importuoti / eksportuoti adresatus** ir pasirinkite importavimo arba eksportavimo parinktį.

Adresatų paieška

Programų ekrane palieskite **Adresatai** → **ADRESATAI**.

Naudokitės vienu iš šių paieškos būdų:

- Slinkite aukštyn arba žemyn adresatų sąraše.
- Norėdami greitai praslinkti sąrašu, vilkite pirštu kairėje adresatų sąrašo pusėje esančią rodyklę.
- Palieskite adresatų sąrašo viršuje esantį paieškos laukelį ir įveskite paieškos kriterijus.

Pasirinkę adresatą, atlikite vieną iš šių veiksmų:

- : pridėti mėgstamiausiųjų adresatų.
- / : skambinti paprastai arba su vaizdu.
- : kurti žinutę.
- : kurti el. laišką.

Adresatų trumpinių pridėjimas į Klasikinį pradžios ekraną

Pridėkite dažniausiai naudojamų adresatų trumpinius į Klasikinį pradžios ekraną.

1 Programų ekrane palieskite **Adresatai** → **ADRESATAI**.

2 Pasirinkite adresatą.

3 Palieskite → **Pridėti trump. pradž. ekr.**

Žinutės ir el. paštas

Žinutės

Žinučių siuntimas

Siųskite teksto žinutes (SMS) arba multimedijos žinutes (MMS).

Tarptinklinio ryšio aplinkoje gali būti taikomi papildomi mokesčiai už žinučių siuntimą ar gavimą.

1 Programų ekrane palieskite **Žinutės**.

2 Palieskite .

3 Pridėkite gavėjus ir įrašykite žinutę.

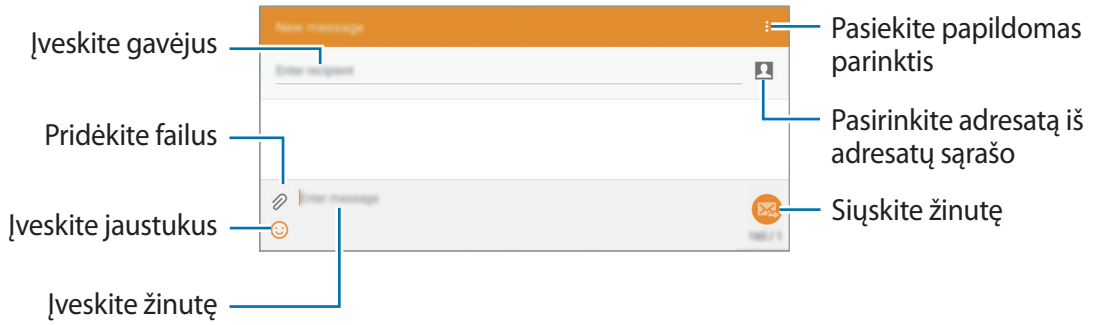

4 Žinutei siųsti palieskite .

Kurdami žinutę palieskite ⋮ ir pasinaudokite viena iš šių parinkčių:

- **Įtraukti į adresatus**: pridėti adresatą į adresatų sąrašą.
- **Rodyti adresatą**: peržiūrėti adresato duomenis.
- **Įtraukti tekstą**: į žinutę įterpkite kontaktinę informaciją, žinutės šabloną ir pan.
- **Įterpti šypsenėlę**: įveskite jaustukus.
- **Pridėti temą**: įveskite temą.
- **Įdėti skaidrę**: pridėkite žinutėje skaidres.
- **Suplanuota žinutė**: nustatykite tam tikrą žinutės siuntimo laiką ir datą.
- **Panaikinti**: atšaukti žinutės kūrimą.
- **Šrifto dydis**: pakeiskite žinutės lauke esančio teksto šrifto dydį.

Suplanuotų žinučių siuntimas

Kurdami žinutę palieskite ⋮ → **Suplanuota žinutė**. Nustatykite laiką ir datą, tada palieskite **NUSTATYTI**.

- Jei prietaisas numatytą laiką išjungtas, neprisijungęs prie tinklo, arba ryšys nestabilus, žinutė nebus išsiųsta.
- Ši funkcija veikia pagal prietaiso laiko ir datos nustatymą. Žinutės gali būti išsiųstos netinkamu laiku, jei keliaujate per kelias skirtingas laiko juostas ar tinklas neatnaujina informacijos.

Adresatų įtraukimas į prioritetų sąrašą

Nustatykite adresatus, su kuriais bendraujate dažniausiai, kaip prioritetinius adresatus. Siųskite jiems žinutes pasirinkę adresato piktogramą iš viršuje esančio žinučių sąrašo.

Palieskite **Bakstelėkite ir pridėkite prioritetinius siuntėjus** → **GAUTA** arba **ADRESATAI**, pasirinkite norimus pridėti adresatus ir tuomet palieskite **ATLIKTA**. Norėdami pridėti daugiau adresatų, palieskite ⊕.

Norėdami pašalinti adresatus iš prioritetų sąrašo, palieskite ir laikykite adresatą, tada palieskite ⊖ → **IŠSAUGOTI**.

Gautų žinučių peržiūrėjimas

Gautos žinutės sugrupuojamos į žinučių gijas pagal adresatą. Jei norite žiūrėti iš asmens gautas žinutes, pasirinkite adresatą.

Tarptinklinio ryšio aplinkoje gali būti taikomi papildomi mokesčiai už žinučių siuntimą ar gavimą.

Peržiūrinėdami žinutę palieskite ⋮ ir pasinaudokite viena iš šių parinkčių:

- **Vaizdo skambutis**: skambinti adresatui su vaizdu.
- **Rodyti adresatą**: peržiūrėti adresato duomenis.
- **Įtraukti į adresatus**: pridėti adresatą į adresatų sąrašą.
- **Įtraukti tekstą**: į žinutę įterpkite kontaktinę informaciją, žinutės šabloną ir pan.
- **Pridėti gavėjus**: pridėti siunčiamos žinutės gavėjus.
- **Įterpti šypsenėlę**: įveskite jaustukus.
- **Pridėti temą**: įveskite temą.
- **Įdėti skaidrę**: pridėkite žinutėje skaidres.
- **Suplanuota žinutė**: nustatykite tam tikrą žinutės siuntimo laiką ir datą.
- **Pridėti prie prioritetinių siuntėjų** / **Šalinti iš Prioritet. siunt.**: pridėti arba pašalinti adresatus iš pirmumo siuntėjų sąrašo.
- **Pridėti prie šlamšto numerių** / **Šalinti iš šlamšto numer.**: nurodyti telefono numerį kaip šlamštą arba pašalinti telefono numerį iš šlamšto sąrašo.
- **Panaikinti**: atšaukti žinutės kūrimą.
- **Juodraštinės žinutės**: peržiūrėkite žinutes, išsaugotas išsiųsti vėliau.
- **Užrakintos žinutės**: peržiūrėkite užrakintas žinutes.
- **Suplanuotos žinutės**: peržiūrėkite suplanuotas žinutes.
- **Brukalų žinutės**: peržiūrėkite šlamšto žinutes.
- **Šrifto dydis**: pakeiskite žinutės lauke esančio teksto šrifto dydį.
- **Nustatymai**: keisti žinutės nustatymus.
- **Pagalba**: gauti pagalbos informaciją apie žinučių siuntimą ir tvarkymą.

El. paštas

El. pašto paskyrų kūrimas

Programų ekrane palieskite **El. paštas**.

Pirmą kartą atidarę **El. paštas** sukurkite el. pašto paskyrą.

Įveskite el. pašto adresą ir slaptažodį. Jei norite kurti asmeninę el. pašto paskyrą, pvz., „Google Mail“, palieskite **KITAS** arba, jei norite kurti įmonės el. pašto paskyrą, palieskite **RANKIN. NUSTAT.** Tuomet, norėdami baigti kūrimą, vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Norėdami nustatyti el. pašto paskyrą palieskite ⋮ → **Nustatymai** → **Pridėti paskyrą**.

Jei turite kelias el. pašto paskyras, vieną iš jų galite nustatyti pagrindine. Palieskite ⋮ → **Nustatymai**, pasirinkite paskyrą ir palieskite **Numatytoji paskyra**.

Žinučių siuntimas

Programų ekrane palieskite **El. paštas**.

Norėdami kurti žinutę, ekrano viršutinėje kairėje pusėje palieskite ✎.

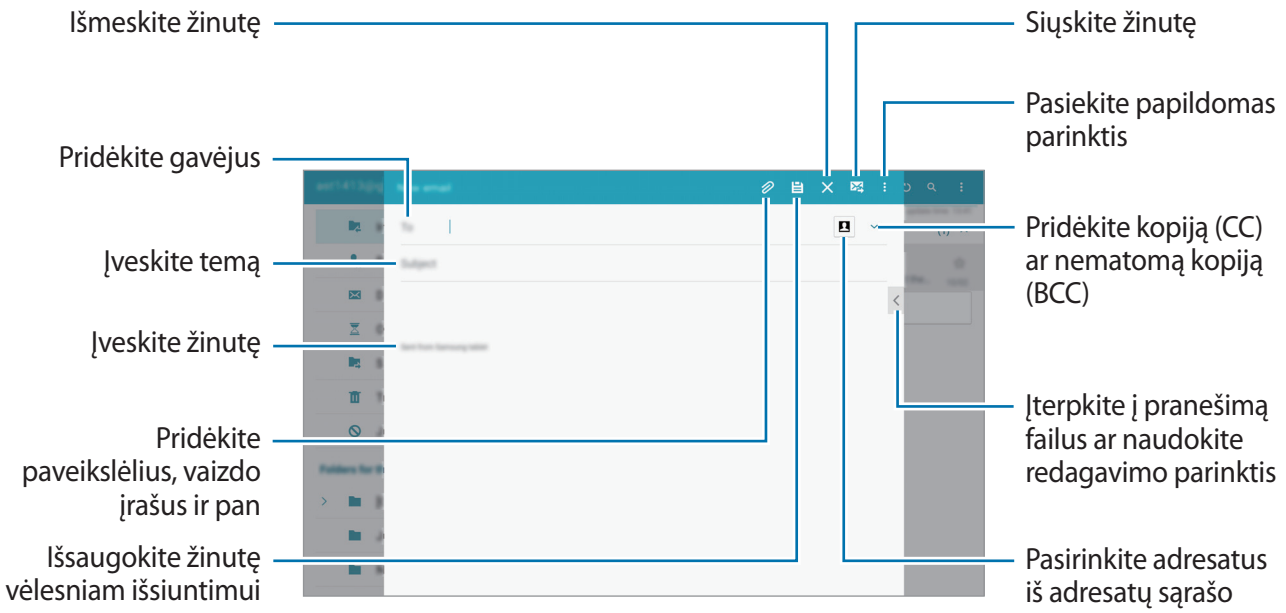

Prieiga prie papildomų parinkčių

Jei norite pasirinkti papildomas parinktis, kurdami žinutę palieskite ⋮.

- **Siunčiamas tvarkaraštis**: siųsti žinutę suplanuotu laiku.

  - Jei prietaisas numatytą laiką išjungtas, neprisijungęs prie tinklo, arba ryšys nestabilus, žinutė nebus išsiųsta.
  - Ši funkcija veikia pagal prietaiso laiko ir datos nustatymą. Žinutės gali būti išsiųstos netinkamu laiku, jei keliaujate per kelias skirtingas laiko juostas ar tinklas neatnaujina informacijos.

- **Pirmenybė**: pasirinkite žinutės pirmenybės lygį.
- **Saugos parinktys**: nustatykite žinutės saugos parinktis.

Laiškų skaitymas

Programų ekrane palieskite **El. paštas**.

Pasirinkite norimą naudoti paskyrą ir nauji laiškai bus gaunami. Jei norite rankiniu būdu gauti el. laiškus, palieskite ↻.

Jei norite skaityti laišką, palieskite jį.

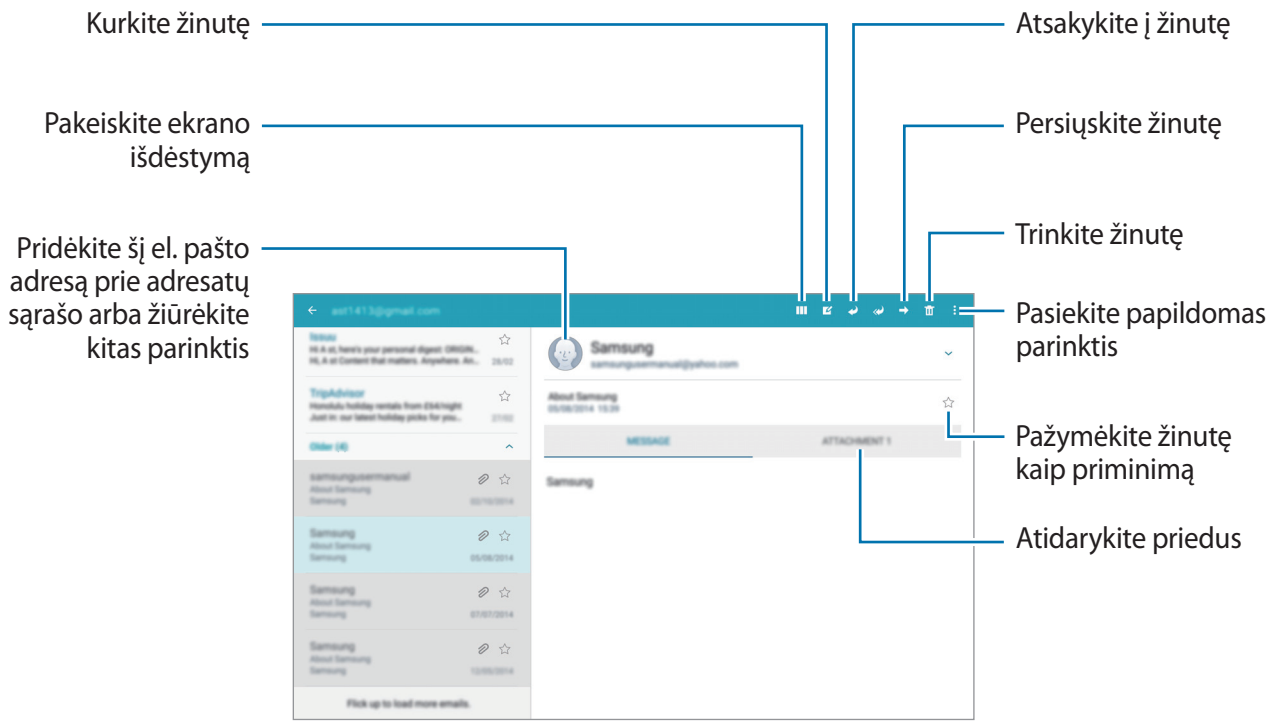

Fotoaparatas

Naudojimo pagrindai

Fotografavimas ir filmavimas

1 Programų ekrane palieskite **Fotoapar.**

2 Peržiūros ekrane palieskite vietą, kur fotoaparatas turėtų fokusuoti vaizdą.

3 Norėdami fotografuoti, palieskite , o norėdami filmuoti – .

- Jei norite padidinti, atitraukite du pirštus ekrane, arba suspauskite, norėdami nutolinti.
- Jei norite užfiksuoti vaizdo įrašo kadrą įrašymo metu, palieskite .
- Jei filmavimo metu norite pakeisti fokusavimą, palieskite vietą, kurią norite fokusuoti. Jei norite fokusuoti ekrano centrą, palieskite .

Perjungti iš priekinio į galinį fotoaparatą ir atvirkščiai
Rodyti dabartinį režimą
Pradėkite filmuoti vaizdo įrašą
Fotografuokite
Keiskite fotografavimo režimą
Keiskite fotoaparato nustatymus
Peržiūrėkite padarytas nuotraukas ir įrašytus vaizdo įrašus

- Kai nesinaudojate, fotoaparatas pats išsijungia.
- Įsitikinkite, kad objektyvas yra švarus. Priešingu atveju, prietaisas gali neveikti kai kuriais režimais, reikalaujančiais didelės raiškos.
- Priekinis fotoaparato objektyvas tinkamas plataus kampo nuotraukų fotografavimui. Plataus kampo nuotraukose gali atsirasti nedideli iškraipymai, bet tai nėra prietaiso veikimo problema.

Fotoaparato trumpinių pertvarkymas

Pertvarkykite fotoaparato trumpinius, kad galėtumėte juos greitai ir lengvai pasiekti peržiūros ekrane. Peržiūros ekrane palieskite . Palaikykite palietę elementą ir vilkite jį į vietą kairiajame ekrano krašte.

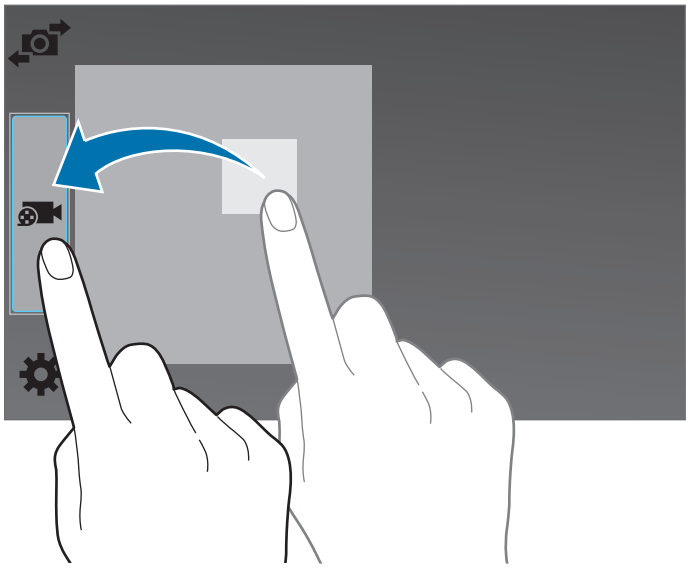

Fotografavimo etiketas

- Nefotografuokite ir nefilmuokite kitų asmenų be jų sutikimo.
- Nefotografuokite ir nefilmuokite vietose, kuriose tai draudžiama daryti.
- Nefotografuokite ir nefilmuokite vietose, kuriose taip darydami galite pažeisti kitų asmenų privatumą.

Fotografavimo režimas

Automatinis

Naudokitės norėdami leisti fotoaparatui įvertinti aplinką ir parinkti tinkamiausią fotografavimo režimą.

Programų ekrane palieskite **Fotoapar.** → **Režimas** → **Automatinis**.

Gražus veidas

Naudokitės šiuo režimu norėdami daryti nuotraukas su pašviesintais veidais, kad būtų gaunami švelnesni vaizdai.

Programų ekrane palieskite **Fotoapar.** → **Režimas** → **Gražus veidas**.

Shot & more

Šiuo režimu jūs galite fotografuoti nuotraukų seriją ir keisti jas pritaikydami įvairius efektus, naudodami fotografavimo režimus. Prietaisas atpažįsta nuotraukas su , esančias **Galerija**.

Fotografuojant šiuo režimu priartinimo funkcija negalima.

1 Programų ekrane palieskite **Fotoapar.**

2 Palieskite **Režimas** → **Shot & more**.

3 Palieskite .

Prietaisas fotografuoja nuotraukų seriją ir rodo galimus fotografavimo režimus.

4 Pasirinkite fotografavimo režimą ir pritaikykite nuotraukoms efektą.

- **Geriausia nuotrauka**: fotografuoti nuotraukų seriją ir išsaugoti geriausiąją. Jei norite peržiūrėti kitas serijos nuotraukas, slinkite kairėn ar dešinėn. Prietaisas rekomenduoja geriausią nuotrauką ir pažymi ją .

- **Geriausia veido išraiška**: nufotografuokite kelis grupinius kadrus tuo pačiu metu ir sujunkite juos, taip sukurdami geriausią įmanomą vaizdą. Palieskite geltoną rėmelį ant kiekvieno veido ir pasirinkite kiekvieno objekto geriausią pozą iš pozų, atsiradusių ekrano apačioje. Tada suliekite nuotraukas į vieną nuotrauką. Prietaisas rekomenduoja geriausią nuotrauką ir pažymi ją .
- **Kadrų kompozic.**: padarykite kelias nuotraukas ir sujunkite jas, kad sukurtumėte nuotrauką su matomu judesiu. Pratęskite matomą judesį nuotraukoje pasirinkę daugiau nuotraukų iš ekrano apačios. Norėdami redaguoti pasirinktų nuotraukų judesio pėdsakus, palieskite ir pasirinkite nuotrauką. Palieskite **Atkurti**, kad būtų rodomi objekto judesio pėdsakai, arba palieskite **Šalinti**, kad ištrintumėte judesio pėdsakus. Redaguokite norimą nuotrauką ir palieskite .
- **Trintukas**: ištrinkite norimus judančius objektus. Palieskite , kad ištrintumėte nepageidaujamus judančius objektus. Palieskite , kad atstatytumėte originalią nuotrauką.
- **Panoraminis kadras**: pritaikykite efektą objekto fonui, kad atrodytų, jog objektas juda greitai. Palieskite **Objektai**, jei norite pasirinkti objektą. Palieskite **Judes.liej.**, kad pakeistumėte fono suliejimo kampą. Palieskite **Kampas** → ir pirštu nubrėžkite apskritimą aplink didelį apskritimą, kad nustatytumėte suliejimo kampą. Norėdami nustatyti fono suliejimo lygį, palieskite **Judes.liej.** ir vilkite juostą.

5 Baigę redaguoti nuotraukas, palieskite .

Panorama

Gaukite iš kelių kartu sujungtų nuotraukų padarytą nuotrauką. Prietaisas atpažįsta nuotraukas su , esančias **Galerija**.

Programų ekrane palieskite **Fotoapar.** → **Režimas** → **Panorama**.

Geriausiam rezultatui pasiekti, vadovaukitės šiais patarimais:

- Lėtai sukite fotoaparatą viena kryptimi.
- Vaizdas turi išlikti fotoaparato vaizdo ieškiklio rėmelyje.
- Stenkitės nefotografuoti neryškių fonų, pvz., tuščio dangaus ar blyškios sienos.

HDR (sodrūs atsp.)

Darykite nuotraukas su sodriomis spalvomis ir užfiksuokite net ir ryškiai apšviestas ar visai neapšviestas detales.

Programų ekrane palieskite **Fotoapar.** → **Režimas** → **HDR (sodrūs atsp.)**.

Be efekto

Su efektu

Dvig.fotoap

Fotografuojant peizažą galiniu fotoaparatu, nuotrauka ar vaizdo įrašas, užfiksuotas priekiniu fotoaparatu, pasirodys intarpo lange arba atvirkščiai. Naudokite šią funkciją norėdami vienu metu nufotografuoti gražų peizažą ir autoportretą.

Programų ekrane palieskite **Fotoapar.** → **Režimas** → **Dvig.fotoap**, kad persijungtumėte į šį režimą. Norėdami fotografuoti, palieskite , o norėdami filmuoti – .

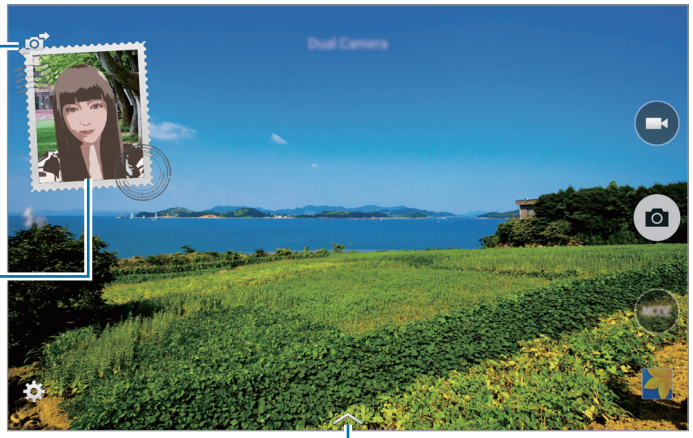
Perjungti iš priekinio į galinį fotoaparatą ir atvirkščiai
Norėdami keisti dydį ar vietą, palieskite
Pasirinkite iš įvairių galimų stilių

- Dvigubo fotoaparato režimu galite įrašyti iki 5 minučių „Full HD“ ir iki 10 minučių „HD“ arba VGA kokybės vaizdo įrašų.
- Filmuojant šiuo režimu garsas yra įrašomas vidiniu mikrofonu.

Fotografavimo režimų valdymas

Palieskite, kad fotografavimo režimai atsirastų režimų pasirinkimo ekrane.

Programų ekrane palieskite **Fotoapar.** → **Režimas** → **Tvark. rež.**

Fotografavimo režimų atsisiuntimas

Atsisiųsti daugiau fotografavimo režimų iš **Galaxy Apps**.

Programų ekrane palieskite **Fotoapar.** → **Režimas** → **Atsisiųsti**.

Fotoaparato nustatymai

Programų ekrane palieskite **Fotoapar.** → ⚙. Ne visos toliau pateikiamos parinktys yra galimos ir fotografavimo, ir filmavimo režimuose.

- **Nuotraukos dydis**: pasirinkite raišką. Jei norite aukštesnės kokybės nuotraukų, nustatykite didesnę raišką. Tačiau didesnės raiškos nuotraukos užims daugiau vietos.
- **Kadrų serijos**: fotografuokite judančių objektų kadrų seriją.
- **Prasto apšviet. aptik.**: nustatykite prietaisą automatiškai aptikti tamsesnes sąlygas ir pritaikyti nuotraukos ryškumą be blykstės.

Ši parinktis neveikia filmavimo režimu.

- **Veido aptikimas**: nustatykite prietaisą atpažinti žmonių veidus ir padėti nufotografuoti juos.
- **ISO**: nustatykite ISO vertę. Ji kontroliuoja fotoaparato jautrumą šviesai. Ji matuojama juostinių fotoaparatų ekvivalentais. Mažos vertės skirtos fotografuoti nejudančius ar ryškiai apšviestus objektus. Aukštesnės – greitai judančius ar prasčiau apšviestus.
- **Matavimo režimai**: pasirinkti matavimo būdą. Apibrėžia, kaip apskaičiuojami apšvietimo parametrai. **Centruotas** apskaičiuoja fono apšvietimą scenos centre. **Taškas** – matuojamas apšvietimas tam tikroje vietoje. **Matrica** pateikia visos scenos vidurkius.
- **Bakst. ir fotograf.**: palieskite vaizdą peržiūros ekrane ir nufotografuokite.
- **Išsaugoti kaip**: nustatykite, kad įrenginys išsaugotų sodrių tonų ir pirminę nuotrauką, arba tik sodrių tonų nuotrauką.
- **Vaizdo įrašo dydis**: pasirinkite raišką. Jei norite aukštesnės kokybės nuotraukų, nustatykite didesnę raišką. Tačiau didesnės raiškos nuotraukos užims daugiau vietos.
- **Įrašymo režimas**: keiskite įrašymo režimą
- **Vaizdo stabilizavimas**: aktyvinti ar išjungti „Anti-shake“. „Anti-shake“ funkcija padeda sufokusuoti fotoaparatui sujudėjus.
- **Efektai**: pasirinkite filtro efektą fotografavimui ar filmavimui. Daugiau efektų atsisiųsti galite palietę **Atsisiųsti**. Norėdami pakeisti efektų tvarką arba paslėpti efektus sąraše, palieskite **Tvark. efekt.**
- **Blykstė**: įjungti arba išjungti blykstę.
- **Laikmatis**: naudokitės juo, jei norite fotografuoti nuotraukas su užlaikymu.
- **Peržiūros režimas**: keiskite peržiūros ekrano formatą.
- **Vietų žymos**: prie nuotraukos pridėti vietos GPS žymę.

- Kad GPS signalai būtų geresni, venkite fotografuoti vietose, kur signalas gali būti užstojamas, pavyzdžiui, tarp pastatų ar žemumose, taip pat prastomis oro sąlygomis.
- Vietos informacija ant nuotraukų gali atsirasti įkėlus jas į internetą. Kad ši informacija nebūtų rodoma, išjunkite GPS žymės nustatymą.

- **Saugojimo vieta**: pasirinkite atminties vietą saugyklai.
- **Žr. nuotr./vaizdo įr.**: nustatykite įrenginį, kad po fotografavimo / filmavimo iškart būtų rodomas rezultatas.
- **Nuotolinis vaiz. iešk.**: valdykite savo prietaisą nuotoliniu būdu ir fotografuokite arba filmuokite per atstumą.

Ši funkcija gali neveikti; tai priklauso nuo prietaiso, prie kurio norite prijungti.

- **Baltos sp. balansas**: pasirinkite tinkamą baltos spalvos balansą, kad nuotrauka sudarytų tikroviškų spalvų diapazoną. Šie nustatymai skirti tam tikro apšvietimo situacijoms. Šie nustatymai panašūs į profesionalių fotoaparatų baltos spalvos balanso karščio diapazoną.
- **Išlaikymo reikšmė**: keisti ekspozicijos vertę. Taip nustatote, kiek šviesos patenka ant fotoaparato jutiklio. Mažai apšviestose aplinkose naudokite ilgesnį išlaikymą.
- **Tinklelis**: rodyti vaizdo ieškiklio vedlius, kad pasirenkant objektus padėtų sudaryti kompoziciją.
- **Garsumo klavišas**: nustatykite prietaisą taip, kad naudodami garsumo mygtuką galėtumėte valdyti užrakto ar mastelio keitimo funkciją.
- **Valdymas balsu**: nustatykite prietaisą fotografuoti pagal balso komandas.
- **Pagalba**: gaukite informacinę pagalbą apie fotoaparato naudojimą.
- **Atkurti nustatymus**: nustatyti fotoaparato nustatymus iš naujo.

Galimos parinktys gali skirtis priklausomai nuo naudojamo režimo.

Galerija

Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra

Turinio peržiūra prietaise

Programų ekrane palieskite **Galerija** ir pasirinkite vaizdą ar vaizdo įrašą.

Peržiūros miniatiūrų režimu vaizdo įrašuose rodoma ▶ piktograma.

Norėdami paslėpti ar matyti meniu ar peržiūros ikonas, palieskite ekraną.

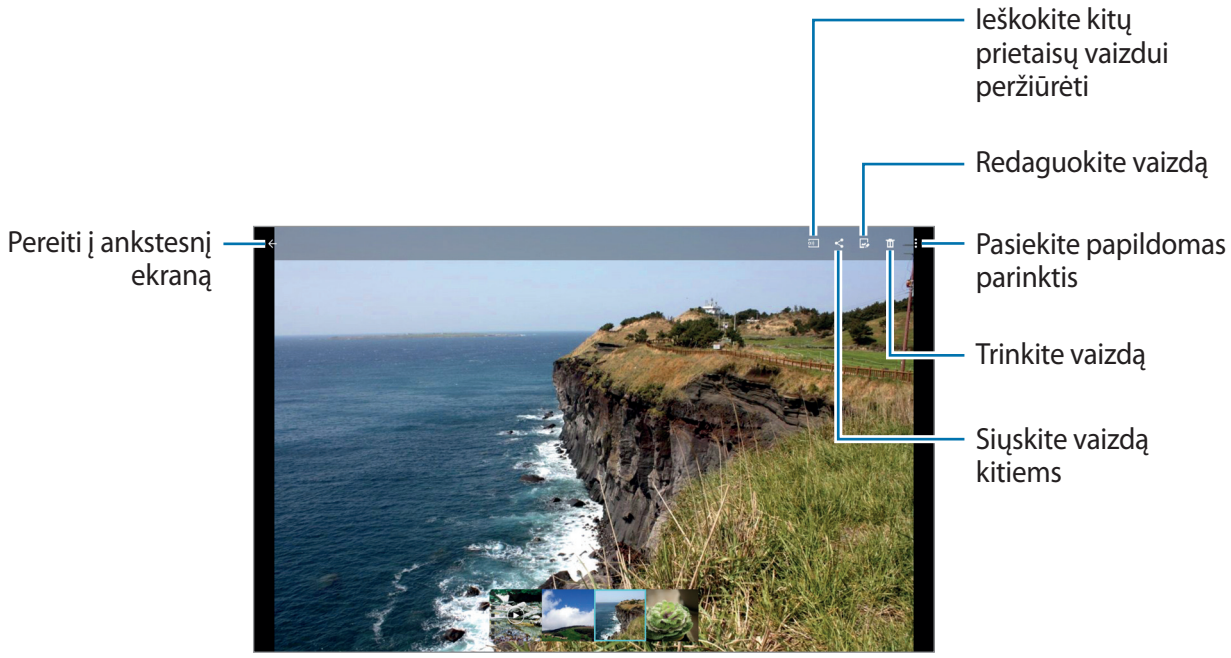

Kituose prietaisuose laikomo turinio peržiūrėjimas

Ieškokite vaizdo įrašų, išsaugotų kituose prietaisuose, ir peržiūrėkite juos savo prietaise.

Programų ekrane palieskite **Galerija**.

Prieiga prie turinio šalia esančiame prietaise

Jei norite naudoti turinį, palieskite ☰ **Įrenginiai netoliese** sąraše ir pasirinkite prietaisą. Prietaisuose, kuriuose įjungta turinio bendrinimo funkcija, galite peržiūrėti nuotraukas ir vaizdo įrašus.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **RYŠIAI** → **Įrenginiai netoliese**, tada palieskite **Įrenginiai netoliese** jungiklį, kad jį įjungtumėte. Daugiau nustatymų žr. Įrenginiai netoliese.

Rūšiavimo parinkties pasirinkimas

Jūsų prietaise saugomus vaizdus ir vaizdo įrašus galima rūšiuoti pagal datą ar albumą. Taip pat galite rūšiuoti vaizdus ir vaizdo įrašus pagal kategorijas, pvz., žmonės.

Programų ekrane palieskite **Galerija** → ☰, tada pasirinkite rūšiavimo parinktį.

Prieiga prie papildomų parinkčių

Programų ekrane palieskite **Galerija** ir pasirinkite vaizdą ar vaizdo įrašą. Palieskite ⋮ ir naudokitės šiomis parinktimis.

- **Daugiau informacijos**: peržiūrėti informaciją apie failą.
- **Studio**: redaguoti vaizdus arba vaizdo įrašus studijos režimu. daugiau informacijos žr. Nuotraukų ir vaizdo įrašų redagavimas.
- **Sukti į kairę**: sukti prieš laikrodžio rodyklę.
- **Sukti į dešinę**: sukti pagal laikrodžio rodyklę.
- **Apkarpyti**: apkirpti vaizdą.
- **Pervardyti**: pervardyti failą.
- **Skaidrių rodymas**: pradėti dabartiniame aplanke esančių vaizdo skaidrių peržiūrą.
- **Nustatyti kaip**: nustatykite nuotrauką kaip ekrano foną ar adresato nuotrauką.
- **Spausdinti**: prijunkite prietaisą prie spausdintuvo ir spausdinkite vaizdą. Daugiau informacijos žr. Spausdinimas tinklu.
- **Nustatymai**: pakeiskite galerijos nustatymus.

Parinkčių rūšys gali skirtis, atsižvelgiant į pasirinktą failą.

Norėdami failų sąraše pasirinkti kelis failus, palieskite ir palaikykite failą, tada palieskite kitus failus. Taip pasirinkus failus juos galite vienu metu bendrinti ar ištrinti ar paliesti ⋮, kad pasinaudotumėte papildomomis parinktimis.

Nuotraukų ir vaizdo įrašų redagavimas

Nuotraukų studija

Redaguokite vaizdus taikydami įvairius efektus.

1 Programų ekrane palieskite **Galerija**.

2 Palieskite ⋮ → **Studio** → **Nuotraukų studija**.

3 Pasirinkite norimą redaguoti vaizdą.

4 Redaguokite vaizdą taikydami įvairius efektus.

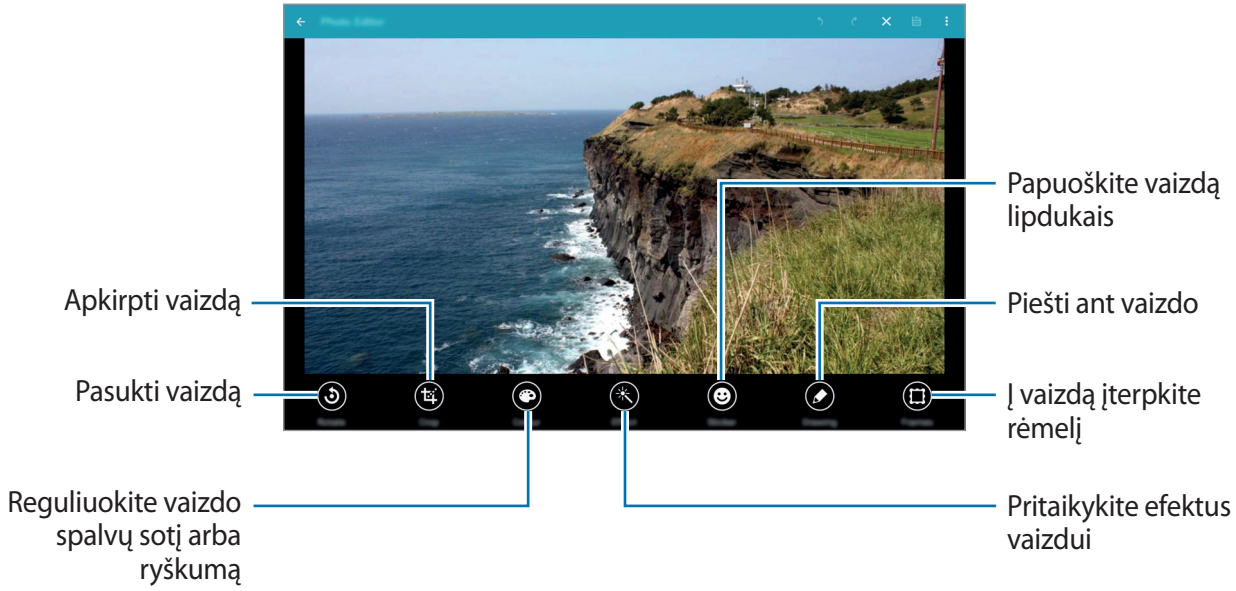

5 Baigę redaguoti nuotraukas, palieskite ⋮ → **Išsaugoti kaip**.

6 Įveskite pavadinimą ir palieskite **GERAI**.

Redaguota nuotrauka išsaugoma **Studio** aplanke. Norėdami atidaryti aplanką, palieskite **Galerija** → ☰ → **Albumas** → **Studio**.

Koliažų studija

Sujunkite kelis vaizdus į koliažą.

1 Programų ekrane palieskite **Galerija**.

2 Palieskite ⋮ → **Studio** → **Koliažų studija**.

3 Pasirinkite norimus sujungti vaizdus ir palieskite **ATLIKTA**.

4 Redaguokite vaizdą taikydami įvairius efektus.

5 Baigę redaguoti nuotraukas, palieskite .

Redaguotas vaizdas išsaugomas **Studio** aplanke. Norėdami atidaryti aplanką, palieskite **Galerija** → ☰ → **Albumas** → **Studio**.

Shot & more

Pridėkite prie nuotraukų įvairius efektus.

Galite pasirinkti tik nuotraukas, darytas efektų režime.

1 Programų ekrane palieskite **Galerija**.

2 Palieskite ⋮ → **Studio** → **Shot & more**.

3 Pasirinkite norimą redaguoti vaizdą.

4 Redaguokite vaizdą taikydami įvairius efektus.

Sukurkite vaizdą su judesio seka
Sukurkite geriausią įmanomą vaizdą
Išsaugokite geriausiai pavykusią nuotrauką
Ištrinkite fone judančius objektus
Sukurkite greitai judančio objekto įspūdį

5 Baigę redaguoti nuotraukas, palieskite .

Redaguotas vaizdas išsaugomas **Studio** aplanke. Norėdami atidaryti aplanką, palieskite **Galerija** → ☰ → **Albumas** → **Studio**.

Vaizdo įr. Rengyklė

Montuokite ar redaguokite vaizdo siužetus iš kelių vaizdų ir vaizdo įrašų.

Norint naudoti šią funkciją, reikia atsisiųsti ir įdiegti reikiamą programą.

1 Programų ekrane palieskite **Galerija**.

2 Palieskite ⋮ → **Studio** → **Vaizdo įr. Rengyklė**.

3 Pasirinkite norimus redaguoti vaizdo įrašus ir palieskite **ATLIKTA**.

Vaizdo įrašams kurti taip pat galima pasirinkti vaizdus.

4 Redaguokite vaizdo įrašą taikydami įvairius efektus.

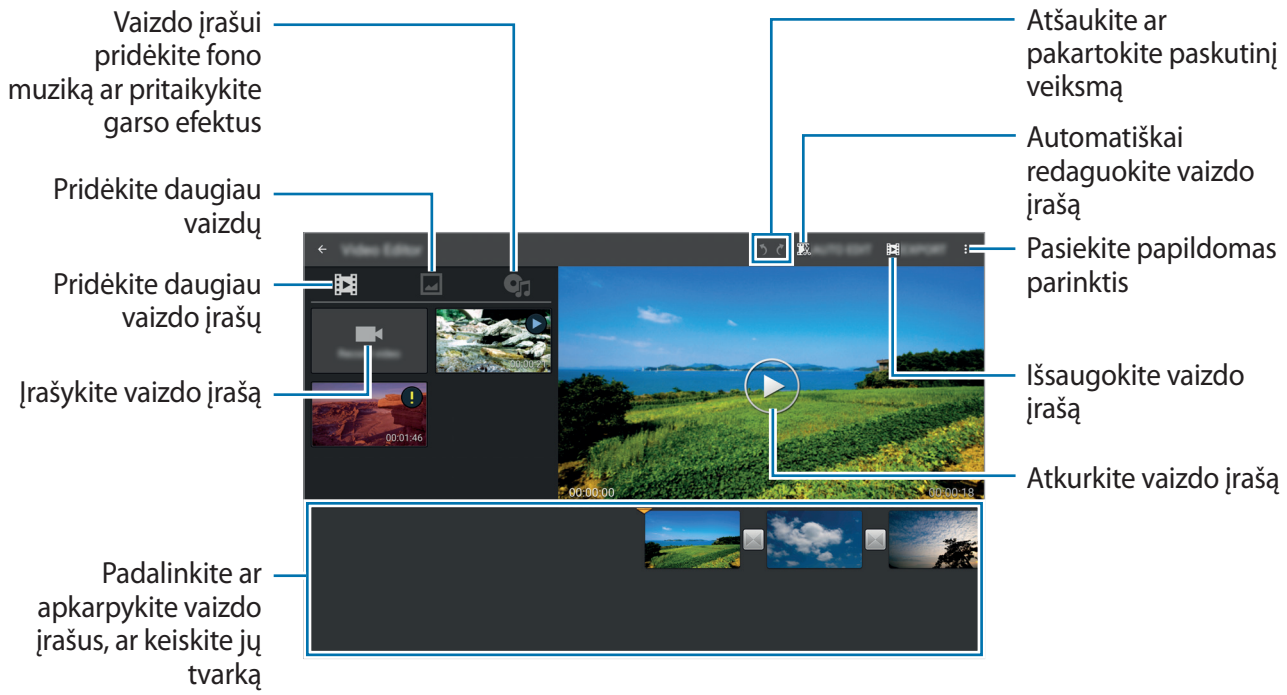
Vaizdo įrašui pridėkite fono muziką ar pritaikykite garso efektus
Pridėkite daugiau vaizdų
Pridėkite daugiau vaizdo įrašų
Įrašykite vaizdo įrašą
Padalinkite ar apkarpykite vaizdo įrašus, ar keiskite jų tvarką
Atšaukite ar pakartokite paskutinį veiksmą
Automatiškai redaguokite vaizdo įrašą
Pasiekite papildomas parinktis
Išsaugokite vaizdo įrašą
Atkurkite vaizdo įrašą

5 Baigę redaguoti vaizdo įrašą, palieskite **EKSPORTUOTI**.

6 Pasirinkite išsaugojimo parinktį ir palieskite **GERAI**.

Redaguotas vaizdo įrašas išsaugomas **Export** aplanke. Norėdami atidaryti aplanką, palieskite **Galerija** → ☰ → **Albumas** → **Export**.

Vaizdo įrašų karpytuvė

Apkarpykite vaizdo įrašą ar jo dalis

1 Programų ekrane palieskite **Galerija**.

2 Palieskite ⋮ → **Studio** → **Vaizdo įrašų karpytuvė**.

3 Pasirinkite norimą redaguoti vaizdo įrašą.

4 Nustatykite kirpimo pradžios ir pabaigos skliaustelius norimose vietose, tada palieskite **ATLIKTA**.

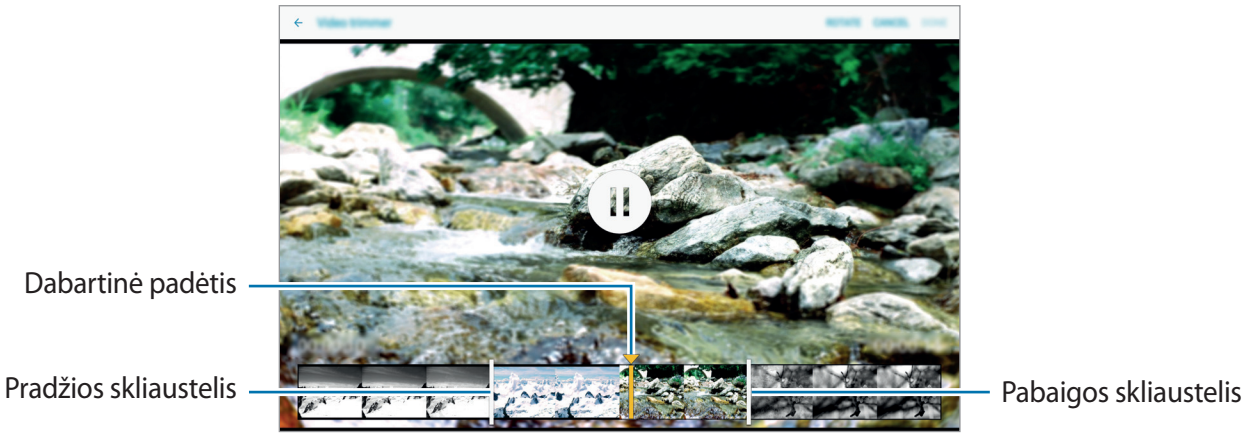

5 Įveskite įrašo pavadinimą, tada palieskite **GERAI**, kad išsaugotumėte vaizdo įrašą.

Galerijos nustatymai

1 Programų ekrane palieskite **Galerija**.

2 Palieskite ⋮ → **Nustatymai**.

3 Naudokite šias parinktis:

- **Socialinių tinklų duomenų tvarkymas** → **Sinchr. tik per „Wi-Fi“**: nustatykite prietaisą sinchronizuoti turinį tik kai įjungtas „Wi-Fi“ ryšys.
- **Žymos** → **Žymėjimas**: pridėkite prie nuotraukų žymas, pvz., datos ir vietos. Norėdami taisyti žymas, palieskite vaizdo informaciją, palieskite ✎, pataisykite žymą ir palieskite **ATLIKTA**.
- **Žymos** → **Veido žymė**: priskirkite žymas veidams nuotraukoje. Aptikus veidą, aplink jį atsiranda geltonas rėmelis. Pasirinkite veidą, palieskite **Pridėti vardą**, tada pasirinkite adresatą, su kuriuo bus susietas šis veidas. Kai vaizde atsiranda veido žymė, palieskite ją ir naudokitės įvairiomis parinktimis, pvz., skambinimu ar žinučių siuntimu.

Naudojant **Veido žymė** funkciją, veido atpažinimas gali neveikti priklausomai nuo veido nuotraukos kampo, dydžio, odos spalvos, veido išraiškos, apšvietimo ar asmens dėvimų aksesuarų.

Multimedija

Muzika

Muzikos paleidimas

Programų ekrane palieskite **Muzika**.

Pasirinkite muzikos kategoriją ir tuomet norimą groti dainą.

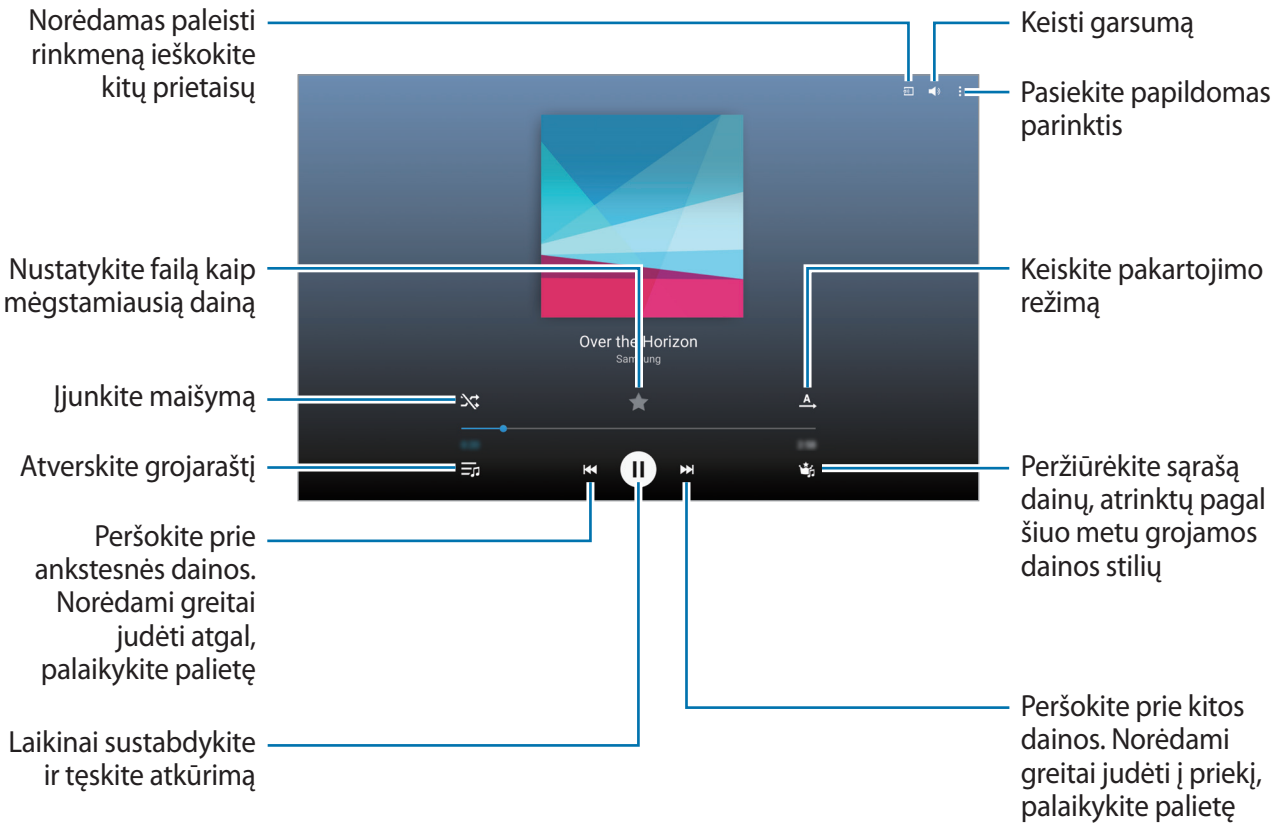
Norėdamas paleisti rinkmeną ieškokite kitų prietaisų
Keisti garsumą
Pasiekite papildomas parinktis
Nustatykite failą kaip mėgstamiausią dainą
Keiskite pakartojimo režimą
Įjunkite maišymą
Atverskite grojaraštį
Peržiūrėkite sąrašą dainų, atrinktų pagal šiuo metu grojamos dainos stilių
Peršokite prie ankstesnės dainos. Norėdami greitai judėti atgal, palaikykite palietę
Laikinai sustabdykite ir tęskite atkūrimą
Peršokite prie kitos dainos. Norėdami greitai judėti į priekį, palaikykite palietę
Over the Horizon

Jei norite klausytis dainų vienodu garsumu, palieskite ⋮ → **Nustatymai** → **Išsamiau**, tada pažymėkite **Išmanusis garsas**.

Kai įjungtas **Išmanusis garsas**, garsumo lygis gali būti didesnis, nei prietaise nustatytas garsumo lygis. Būkite atsargūs ilgą laiką klausydamiesi garsiai, kad nepakenktumėte klausai.

Naudojant tam tikrus failus **Išmanusis garsas** gali neveikti.

Norėdami nustatyti suasmenintą garsą klausydami dainos ausinėmis, palieskite ⋮ → **Nustatymai** → **Išsamiau** → **Adapt Sound** → **Įjungta**.

Pirmą kartą įjungus šį pasirinkimą, palieskite **PRADĖTI** ir nustatykite garso parametrus. Prietaisas atliks keletą garso stiprumo nustatymo testų ir pradės pypsėti. Jei girdite pypsėjimą, palieskite **TAIP**, jei negirdite, palieskite **NE**. Kartokite šį veiksmą kiekvienam testui, kol garso lygis bus nustatytas. Tada pažymėkite **Muzikos garsas** ir palieskite **ATL.**, kad klausydamiesi muzikos taikytumėte šiuos nustatymus.

Kai garsumo lygis siekia 14 arba yra aukštesnis, garso adaptavimo parinktis nebėra taikoma atkuriant muziką. Jei garsumo lygį sumažinate iki 13 ar žemiau, parinktis vėl pradedama taikyti.

Dainos kaip skambėjimo arba žadintuvo tono nustatymas

Norėdami grojamą dainą nustatyti kaip skambėjimo arba žadintuvo toną, palieskite ⋮ → **Nustatyti kaip** → **Nuo pradžių** arba **Automatinės rekomendacijos** ir palieskite **ATL.**

Grojaraščių kūrimas

Sukurti savo dainų rinkinį.

Programų ekrane palieskite **Muzika**.

Palieskite **GROJARAŠČIAI** → ⋮ → **Kurti grojaraštį**. Įveskite pavadinimą ir palieskite **GERAI**. Palieskite +, pasirinkite norimas įtraukti dainas ir tuomet palieskite **ATL.**

Norėdami pridėti dabar grojančią dainą prie grojaraščio, palieskite ⋮ → **Įtr. į grojaraštį** ir pasirinkite grojaraštį.

Muzikos grojimas pagal nuotaiką

Naudokite šią funkciją muzikai groti pagal nuotaiką.

Programų ekrane palieskite **Muzika**.

Palieskite **MUZIKOS KVADRAT.** Dainos suskirstomos į nuotaikų kategorijas. Palieskite nuotaikos langelį arba nuvilkite kelis langelius muzikai klausyti.

Dainų kategorijos paremtos turima informacija apie dainą. Kai kurios dainos gali būti neskirstomos į nuotaikų langelius.

Muzikos, išsaugotos kituose prietaisuose, grojimas

Atlikite muzikos, išsaugotos kituose prietaisuose, paiešką ir atkurkite iš savo prietaiso.

Programų ekrane palieskite **Muzika**.

Prieiga prie muzikos netoli esančiame prietaise

Jei norite klausytis kitame prietaise esančių dainų, palieskite **ĮRENGINIAI NETOLIESE** ir pasirinkite prietaisą. Jūs galite atkurti muziką prietaisuose, kuriuose įjungta turinio bendrinimo funkcija.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **RYŠIAI** → **Įrenginiai netoliese**, tada palieskite **Įrenginiai netoliese** jungiklį, kad jį įjungtumėte. Daugiau nustatymų žr. Įrenginiai netoliese.

Vaizdo įrašas

Vaizdo įrašų paleidimas

Programų ekrane palieskite **Vaizdo įrašas**.

Pasirinkite norimą leisti vaizdo įrašą.

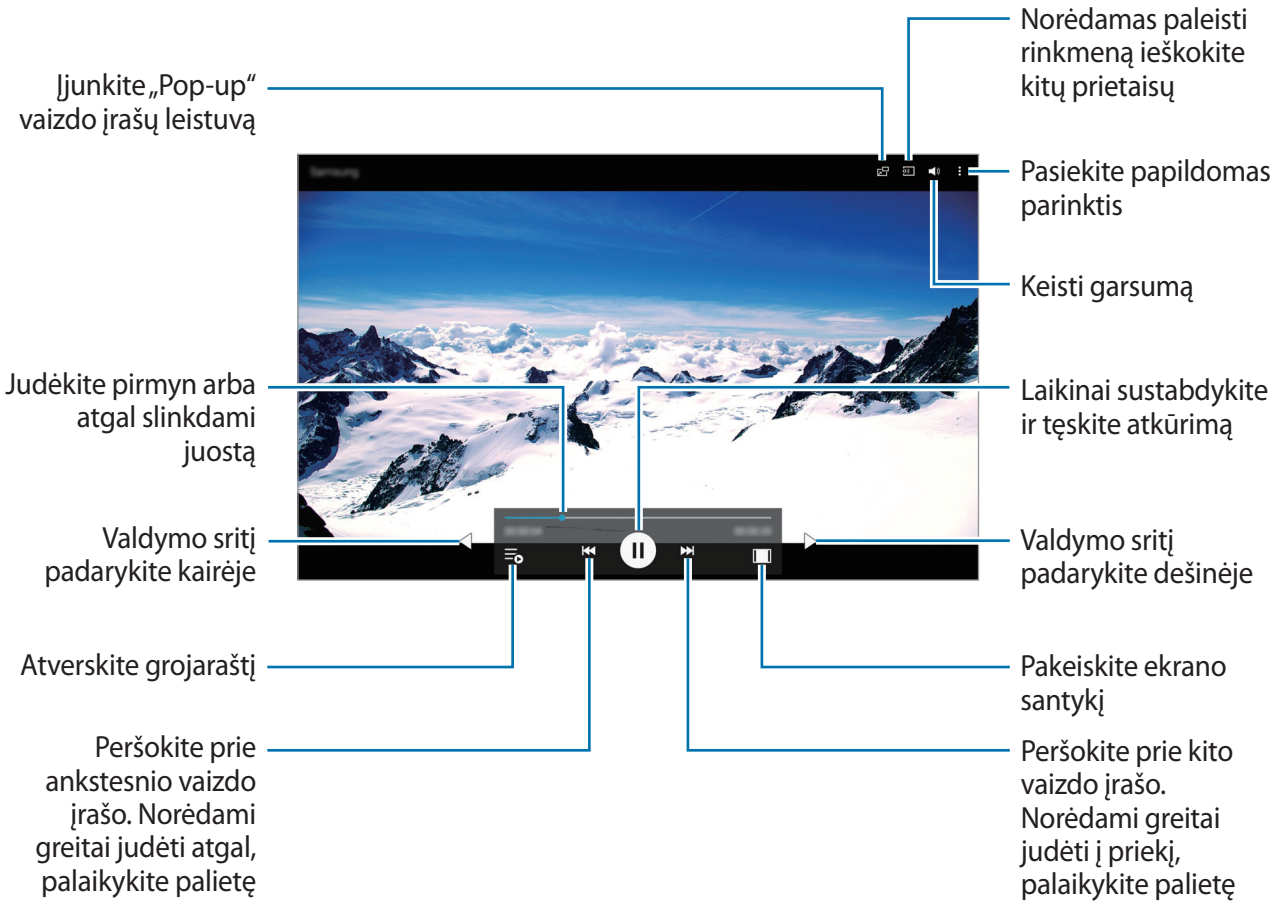
Norėdamas paleisti rinkmeną ieškokite kitų prietaisų
Įjunkite „Pop-up“ vaizdo įrašų leistuvą
Pasiekite papildomas parinktis
Keisti garsumą
Judėkite pirmyn arba atgal slinkdami juostą
Laikinai sustabdykite ir tęskite atkūrimą
Valdymo sritį padarykite kairėje
Valdymo sritį padarykite dešinėje
Atverskite grojaraštį
Pakeiskite ekrano santykį
Peršokite prie ankstesnio vaizdo įrašo. Norėdami greitai judėti atgal, palaikykite palietę
Peršokite prie kito vaizdo įrašo. Norėdami greitai judėti į priekį, palaikykite palietę

Iššokančio vaizdo leistuvo naudojimas

Naudokitės šia funkcija norėdami atidaryti kitas programas neuždarydami vaizdo įrašų leistuvo. Jei norite naudotis iškylančiu leistuvu, peržiūrėdami vaizdo įrašus palieskite .

Jei norite didinti leistuvą, atitraukite du pirštus ekrane, arba suspauskite, norėdami sumažinti. Norėdami perkelti grotuvą, vilkite jį į kitą vietą.

Vaizdų fiksavimas

Norėdami naudoti šią funkciją atkūrimo metu, palieskite → **Nustatymai**, pažymėkite **Užfiksuoti** ir palieskite **UŽDARYTI**.

Norėdami vaizdo įrašo atkūrimo metu fiksuoti vaizdą palieskite .

Vaizdo įrašų bendrinimas ir trynimas

Programų ekrane palieskite **Vaizdo įrašas**.

Palieskite ir laikykite vaizdo įrašą, palieskite ir pasirinkite bendrinimo būdą.

Bakstelėkite → **Trinti**, pasirinkite vaizdus, tada bakstelėkite **ATL.**

Vaizdo įrašų redagavimas

Programų ekrane palieskite **Vaizdo įrašas**.

Pasirinkite vaizdo įrašą, palieskite → **Redaguoti** → **Studija** → **Vaizdo įrašų karpytuvė**. Perkelkite pradžios skliaustelį į norimą pradžios vietą, perkelkite pabaigos skliaustelį į norimą pabaigos vietą ir palieskite **ATLIKTA**, įveskite bylos pavadinimą, tada palieskite **GERAI** ir išsaugokite vaizdo įrašą.

Norėdami redaguoti vaizdo įrašus vaizdo redagavimo programa, pasirinkite vaizdo įrašą ir palieskite → **Redaguoti** → **Vaizdo rengyklė**.

Vaizdo įrašų, išsaugotų kituose prietaisuose, atkūrimas

Ieškokite vaizdo įrašų, išsaugotų kituose prietaisuose, ir atkurkite juos savo prietaise.

Programų ekrane palieskite **Vaizdo įrašas**.

Netoliese esančių prietaisų vaizdo įrašų pasiekimas

Jei norite žiūrėti kitame prietaise esančius vaizdo įrašus, palieskite **ĮRENGINIAI NETOLIESE** ir pasirinkite prietaisą. Galite atkurti vaizdo įrašus prietaisuose, kuriuose įjungta turinio bendrinimo funkcija.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **RYŠIAI** → **Įrenginiai netoliese**, tada palieskite **Įrenginiai netoliese** jungiklį, kad jį įjungtumėte. Daugiau nustatymų žr. Įrenginiai netoliese.

Naudingos programos ir funkcijos

Vaikų režimas

Vaikų režimo įjungimas

Naudokite šį valdiklį norėdami suteikti vaikams smagią ir saugią aplinką, apribodami prieigą prie tam tikrų programų arba turinio.

Prieš naudojant šį valdiklį jį reikia atsisiųsti ir įdiegti. Klasikiniame pradžios ekrane palieskite **Vaikų režimas** → **ĮDIEGTI**.

Norėdami įjungti Vaikų režimą, Klasikiniame pradžios ar Programų ekrane palieskite **Vaikų režimas**. Įdiegtas valdiklis rodomas Klasikiniame pradžios ir Programų ekranuose.

Paleisdami šią programą pirmą kartą, ekrano apačioje palieskite **NUSTATYTI PIN KODĄ**. Tada vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

Jei valdiklis **Vaikų režimas** atsitiktinai ištrinamas, jį galite vėl įdiegti. Klasikiniame pradžios ekrane palieskite ir laikykite tuščią sritį, palieskite **Valdikliai**, palieskite ir laikykite **Vaikų režimas** valdiklį. Jei norite vėl įdiegti valdiklį, tempkite jį į Klasikinį pradžios ekraną ir palieskite **Vaikų režimas**.

Vaikų režimo pradžios ekranas

Pradžios ekranas yra pradžios taškas, iš kurio galite pasiekti visas programas vaikų režime.

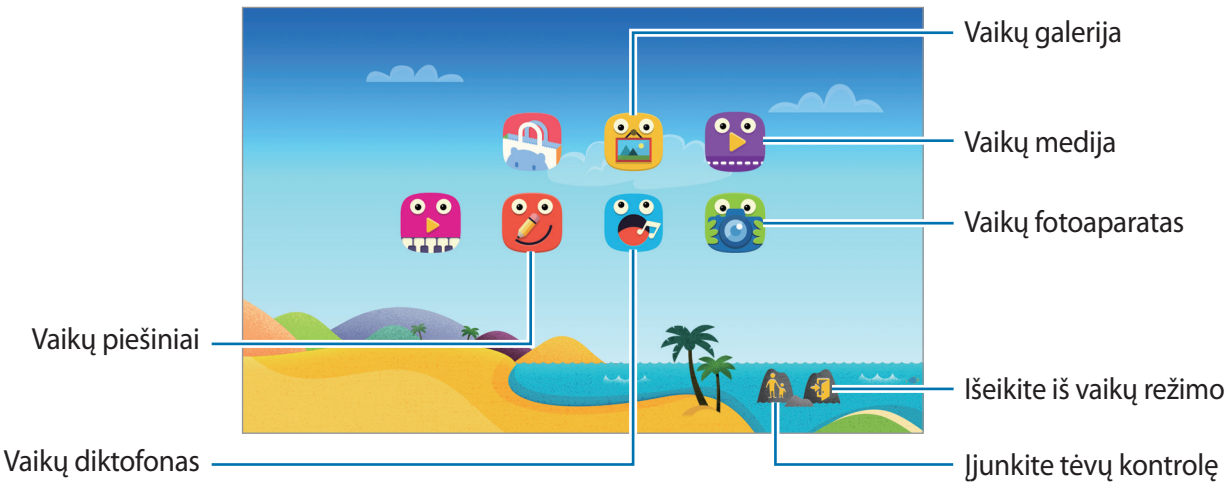

Naudokitės šia programa norėdami leisti vaikams peržiūrėti išsaugotus vaizdus, piešinius, garso įrašus ir kt. failus.

Naudokitės šia programa norėdami leisti vaizdo įrašus. Prieš naudodamiesi šia programa, į programą pridėkite prietaise išsaugotus vaizdo įrašus. Daugiau informacijos žr. Tėvų kontrolė.

Naudokite šią programą norėdami sukurti piešinį rašikliu, teptuku ir kitais įrankiais.

Naudokitės šia programa, norėdami įrašyti ar atkurti balso įrašus.

Naudokitės šia programa norėdami fotografuoti arba įrašyti vaizdo įrašus.

Vaikų režimo paleisties sritis

Pradžios ekrane slinkite dešinėn, kad būtų atidaryta vaikų režimo paleisties sritis.

Galite sąveikauti su simboliais, fono objektais ir pan.

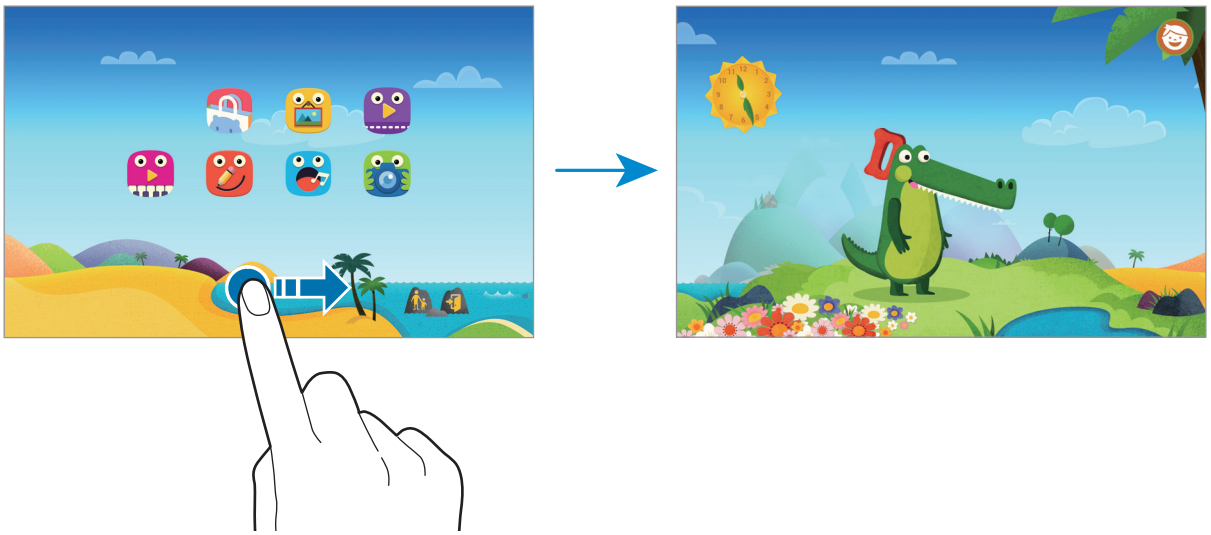

Tėvų kontrolė

Šią funkciją galite naudoti norėdami nustatyti vaikų režimo apribojimus ir kontroliuoti prieigą prie turinio arba programų. Galite keisti vaikų režimo nustatymus, naudojimo laiko ribas ir pan.

Pradžios ekrane palieskite ir įveskite PIN kodą.

Norėdami išeiti iš tėvų kontrolės paspauskite Pradžios mygtuką.

- Vaiko vardas: peržiūrėkite ir redaguokite vaiko profilį.
- **Kasdienė žaidimo riba**: nustatykite laiko limitą, kuris padės valdyti prietaiso naudojimą.
- **Taikomosios programos**: peržiūrėkite ir pridėkite programas, kurias leidžiama naudoti vaikų režimu.
- **Medija**: leiskite vaikams pasiekti tam tikrus prietaise išsaugotus vaizdus arba vaizdo įrašus.
- **Vaikų parduotuvė**: atsisiųskite programų vaikams iš **Galaxy Apps**.

„S Finder“

Naudokite šią programą ieškoti turinio prietaise. Galite pritaikyti įvairius filtrus ir peržiūrėti paieškos istoriją.

Atidarykite pranešimų sritį ir palieskite **S Finder**.

Turinio paieška

Palieskite paieškos lauką ir įveskite raktažodį arba palieskite ir ištarkite raktažodį.

Norėdami gauti tikslesnius rezultatus, palieskite po paieškos laukeliu esančius filtrus.

Norėdami pasirinkti paieškos kategorijas, palieskite → **Nustatymai** → **Rinktis paiešk. kategor.**

Paieškos istorijos tvarkymas

Galite peržiūrėti arba pašalinti ankstesnių paieškų rezultatus. Norėdami pakartoti paiešką, pasirinkite ankstesnės paieškos elementą.

Jei norite ištrinti istoriją, prie elemento palieskite .

Jei norite, kad prietaisas neišsaugotų paieškos rezultatų, palieskite → **Nustatymai** ir panaikinkite **Naudoti paieškos istoriją** žymėjimą.

„S Planner“

„S Planner“ paleidimas

Naudokitės šia programa norėdami tvarkyti įvykius ir užduotis.

Programų ekrane palieskite **S Planner**.

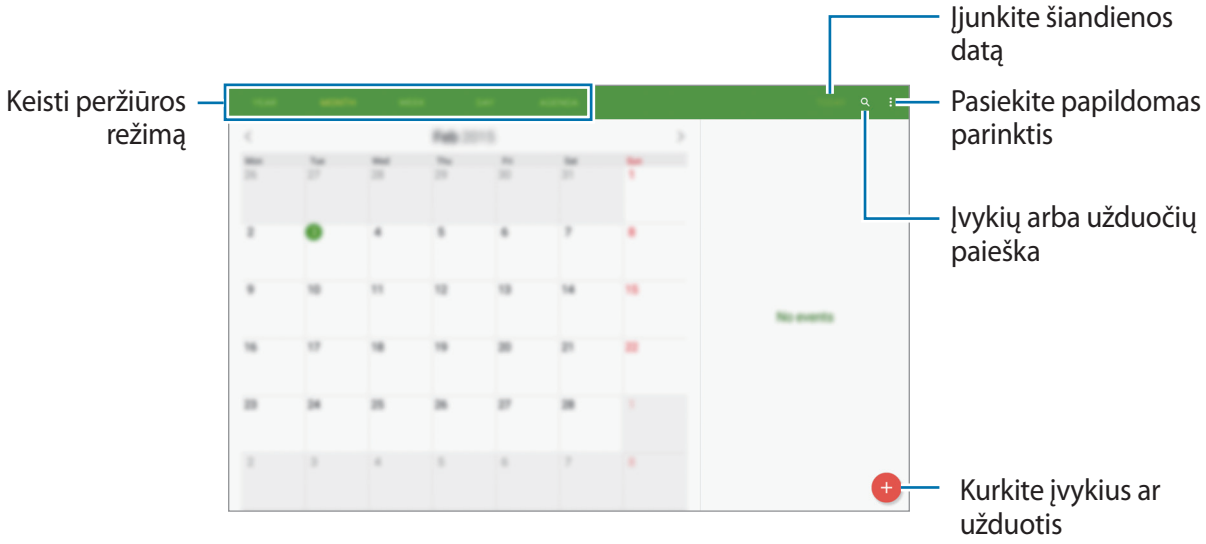

Palieskite ⋮ ir naudokitės šiomis paslaugomis:

- **Pasirinkite norimą peržiūrėti datą**: pereikite į tam tikrą datą.
- **Trinti**: trinkite failus arba užduotis.
- **Sinchronizuoti dabar**: sinchronizuokite įvykius ir užduotis su savo paskyromis.
- **Kalendoriai**: pasirinkite rodytinus kalendorius.
- **Nustatymai**: keiskite „S Planner“ nustatymus.

Įvykių ar užduočių kūrimas

1 Programų ekrane palieskite **S Planner**.

2 Palieskite +. Arba pasirinkite datą be įvykių arba užduočių ir vėl palieskite datą.

Jei yra tą datą išsaugotų įvykių arba užduočių, palieskite datą ir palieskite +.

3 Pasirinkite įvykį arba užduotį ir įveskite informaciją.

- **ĮVYKIS**: nustatykite įvykio pradžios ir pabaigos datą. Galite nustatyti pasirenkamą kartojimo nustatymą.
- **UŽDUOTIS**: pridėkite užduotį, kuri turi būti atlikta tam tikrą dieną. Galite nustatyti pasirenkamą prioritetinį nustatymą.

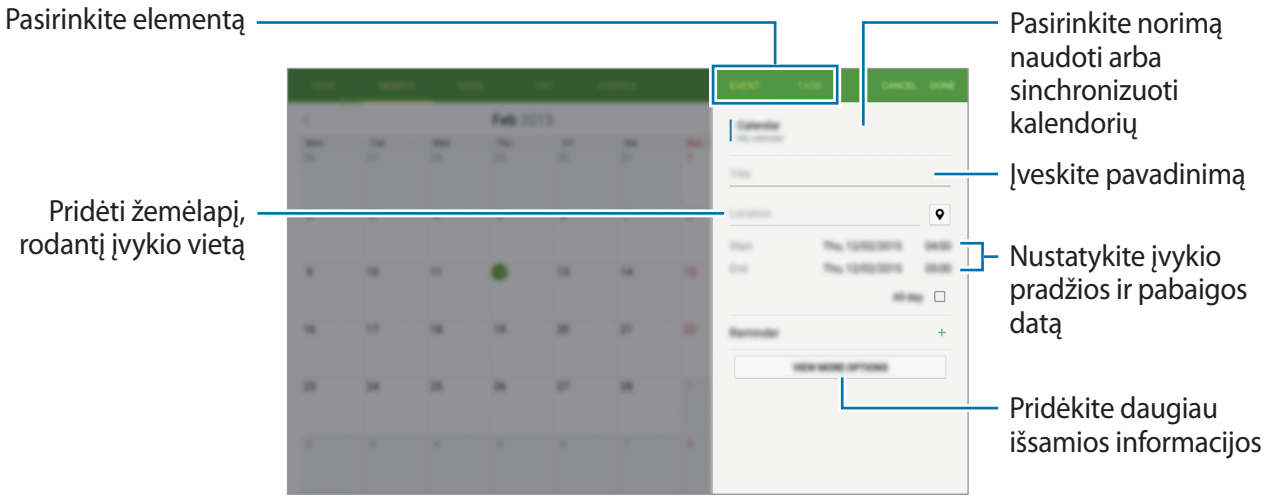
Pasirinkite elementą
Pasirinkite norimą naudoti arba sinchronizuoti kalendorių
Įveskite pavadinimą
Pridėti žemėlapį, rodantį įvykio vietą
Nustatykite įvykio pradžios ir pabaigos datą
Pridėkite daugiau išsamios informacijos

4 Norėdami išsaugoti įvykį arba užduotį, palieskite **ATLIKTA**.

Įvykių ir užduočių sinchronizavimas su savo paskyromis

Programų ekrane palieskite **S Planner**.

Norėdami sinchronizuoti įvykius ir užduotis su savo paskyra, palieskite ⋮ → **Sinchronizuoti dabar**.

Norėdami pridėti paskyras sinchronizavimui, palieskite ⋮ → **Kalendoriai** → **Pridėti paskyrą**. Tada pasirinkite norimą sinchronizuoti paskyrą ir įeikite. Pridėjus paskyrą, prie paskyros pavadinimo atsiras žalias apskritimas.

Jei norite pakeisti paskyros sinchronizavimo parinktį, Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **BENDRI NUSTATYMAI** → **Paskyros** ir pasirinkite paskyros paslaugą.

Įvykių ar užduočių trynimas

Programų ekrane palieskite **S Planner**.

Norėdami ištrinti įvykius ir užduotis, palieskite ⋮ → **Trinti**, pasirinkite įvykius arba užduotis ir palieskite **ATLIKTA** → **TRINTI**.

Norėdami ištrinti peržiūrimą įvykį arba užduotį, palieskite ⋮ → **Trinti** → **TRINTI**.

Norėdami pažymėti užduotis kaip atliktas, palieskite datą, kurioje yra užduočių, ir pažymėkite atliktas užduotis.

Įvykių ar užduočių bendrinimas

Programų ekrane palieskite **S Planner**.

Norėdami bendrinti peržiūrimą įvykį arba užduotį palieskite ⋮ → **Bendrinti per** ir tuomet pasirinkite bendrinimo būdą.

„S Voice“

Apie „S Voice“

Naudokitės šia programa norėdami balsu nurodyti prietaisui, ką daryti.

Programų ekrane palieskite **S Voice**. Arba dukart paspauskite pradžios ekrano mygtuką.

Norėdami išjungti prieigą paspaudžiant Pradžios ekrano mygtuką, palieskite ⋮ → **Settings** → **Open S Voice** ir panaikinkite **Open via the home key** pasirinkimą.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Kalbos nustatymas

Palieskite ⋮ → **Settings** → **General** → **Language** ir pasirinkite kalbą.

Pasirinkta kalba bus taikoma tik **S Voice** programai, o ne prietaiso ekrano kalbai.

„S Voice“ naudojimas

Paleidus **S Voice** programą, prietaisas pradeda balso atpažinimą, mikrofono piktograma tampa mėlyna.

Ištarkite balso komandą.

Jei prietaisas atpažįsta komandą, prietaisas atliks atitinkamus veiksmus.

Patarimai, kad būtų lengviau atpažinti balsą:

- Kalbėkite aiškiai.
- Kalbėkite netriukšmingose vietose.
- Nenaudokite įžeidžiančių žodžių ar žargono.
- Venkite kalbėti tarmiškai.

Prietaisas gali neatpažinti komandų arba atlikti nenorimus veiksmus priklausomai nuo aplinkos, kurioje esate, ir kaip kalbate.

„S Voice“ pažadinimas budėjimo režimu

Jeigu „S Voice“ programa nėra naudojama tam tikrą laiką, ji automatiškai persijungia į budėjimo režimą.

Norėdami tęsti balso atpažinimą, palieskite mikrofono piktogramą arba pasakykite „Hi Galaxy“.

Žadinimo komandos keitimas

Jūs galite pakeisti „Hi Galaxy“ žadinimo komandą. Žadinimo komanda naudojama **S Voice** programos paleidimui, kai prietaisas veikia budėjimo režimu.

Palieskite ⋮ → **Settings** → **Open S Voice** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command**.

Balso atsako išjungimas

Palieskite ⋮ → **Disable Voice feedback**. Prietaisas išjungs balso atsako funkciją sakant komandas.

Nepageidaujamų balso komandų koregavimas

Jeigu prietaisas tinkamai neatpažįsta balso komandų, jūs galite jas redaguoti.

Norėdami koreguoti balso komandą, palieskite debesėlį, kuriame įrašytas jūsų pasakytas tekstas ir ištaisykite tekstą klaviatūra.

Skaičiuotuvas

Šia programa naudokitės atlikdami paprastus arba sudėtingus skaičiavimus.

Programų ekrane palieskite **Skaičiuot.**

Ekrano kairėje galite matyti skaičiavimo istoriją.

Norėdami išvalyti istoriją palieskite **VALYTI ISTORIJĄ**.

Laikrodis

SIGNALAS

Programų ekrane palieskite **Laikrodis** → **SIGNALAS**.

Žadintuvo signalų nustatymas

Žadintuvo signalų sąraše palieskite +, nustatykite signalo laiką, pasirinkite signalo kartojimo dienas, pasirinkite kitas signalo parinktis ir palieskite **IŠSAUGOTI**. Norėdami įjungti ar išjungti išmanaus žadintuvo signalo funkciją, signalų sąraše prie signalo palieskite .

- **Snausti**: nustatykite intervalą ir kiek kartų žadintuvo signalas turi būti kartojamas praėjus iš anksto nustatytam laikui.
- **Sumanusis žadintuvas**: nustatykite išmanaus žadintuvo signalo laiką ir toną. Išmanus žadintuvo signalas pasigirsta tyliai kelios minutės prieš suskambant iš anksto nustatytam signalui. Išmanaus žadintuvo signalo garsas tolygiai stiprėja, kol signalą išjungiate ar pradeda skambėti iš anksto nustatytas žadintuvo signalas.

Žadintuvo signalų išjungimas

Norėdami stabdyti signalą vilkite ✕ į didžiojo rato išorę. Jei anksčiau įjungėte snaudimo funkciją, vilkite ZZ iš didelio apskritimo, kad žadintuvas vėl skambėtų po nustatyto laiko.

Žadintuvo signalų trynimas

Palieskite ⋮ → **Trinti**, pasirinkite žadintuvo signalus, tada palieskite .

PASAULIO LAIKRODIS

Programų ekrane palieskite **Laikrodis** → **PASAULIO LAIKRODIS**.

Laikrodžių kūrimas

Palieskite + ir įveskite miesto pavadinimą arba pasirinkite miestą iš miestų sąrašo.

Jei norite nustatyti vasaros laiką, palieskite ir laikykite laikrodį ir tuomet palieskite .

Laikrodžių trynimas

Palieskite ⋮ → **Trinti**, pasirinkite laikrodžius, tada palieskite **ATLIKTA**.

„WebEx“

Apie „WebEx“

Naudokitės šia programa, kai norite sukurti telekonferenciją arba dalyvauti joje. Galite naudotis įvairiausiomis funkcijomis, tokiomis kaip turinio bendrinimas ir aukštos vaizdo kokybės susirinkimas.

Prieš naudodami šią programą

- Patikrinkite, ar prietaisas yra prijungtas prie „Wi-Fi“ tinklo.
- Įsitikinkite, kad turite „WebEx“ paskyrą.

- Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
- Atsižvelgiant į ugniasienės ir tinklo būklę, ši programa gali neveikti kaip numatyta.

Paskyros sukūrimas

1 Programų ekrane palieskite **WebEx**.

2 Prisijungimo ekrane palieskite **Create an account**.

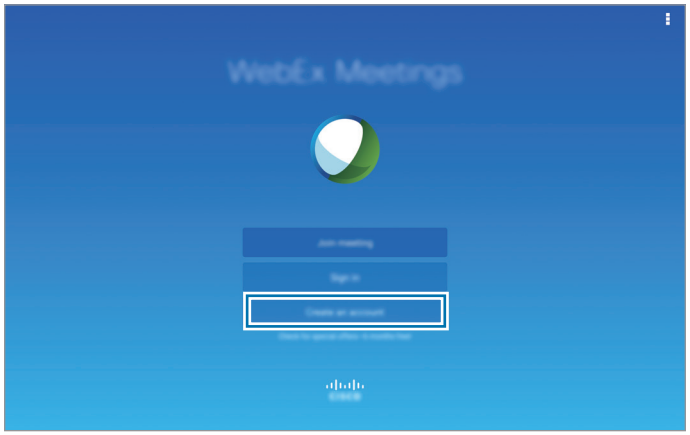

3 Ekrane bus rodoma „WebEx“ prisijungimo svetainė.

Jeigu ekrane iškilusiame lange pateikiama informacija, kad „WebEx“ jūsų regione neveikia, negalėsite naudotis šia programa.

4 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad atliktumėte paskyros sąranką.

Kai kurios funkcijos nebegalimos pasibaigus bandomajam laikotarpiui. Norėdami naudotis visomis „WebEx“ funkcijomis, persijunkite į mokamą paskyrą. Daugiau informacijos ieškokite „WebEx“ tinklalapyje.

Susirinkimo sesijos sukūrimas

1 Programų ekrane palieskite **WebEx** ir palieskite **Sign in**.

2 Įveskite slaptažodį ir palieskite **Sign in**.

3 Įrenginyje rodomas „WebEx“ ekranas.

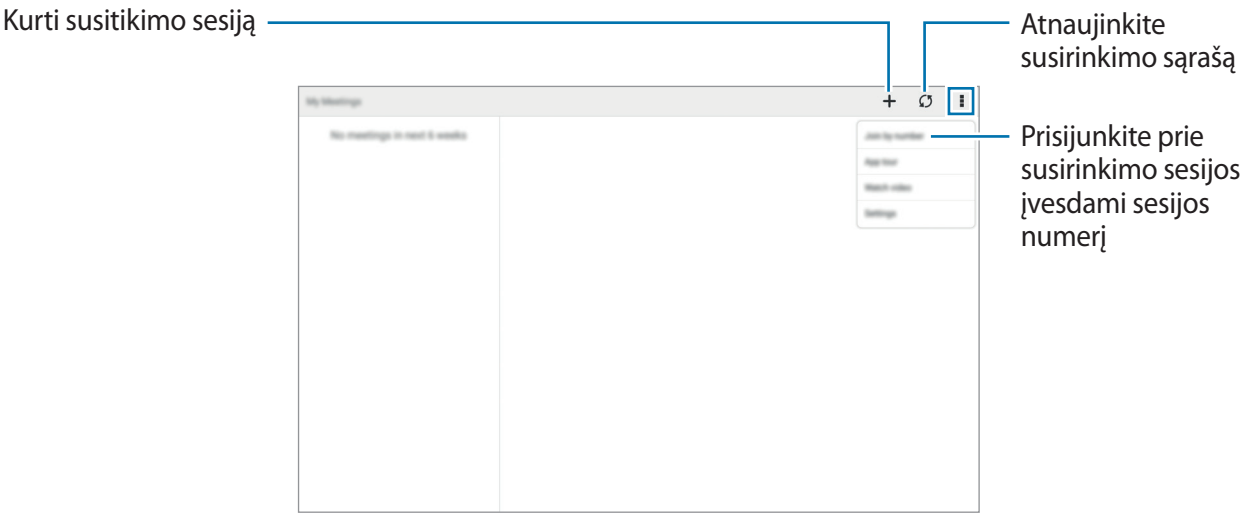
Kurti susitikimo sesiją
Atnaujinkite susirinkimo sąrašą
Prisijunkite prie susirinkimo sesijos įvesdami sesijos numerį

4 Norėdami sukurti susirinkimo sesiją, palieskite +.

5 Įveskite susirinkimo temą, nustatykite slaptažodį ir palieskite **Start now**.

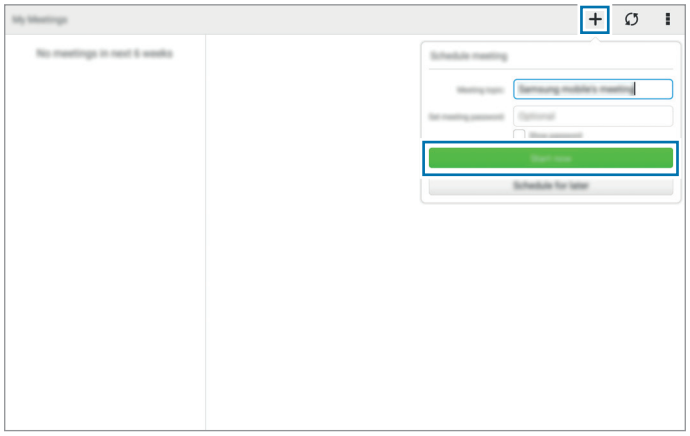

6 Palieskite → **Connect using Internet**.

7 Įsijungs mikrofonas ir atsiras ekrano viršutiniame dešiniajame kampe. Galite pradėti garso konferenciją su kitais dalyviais.

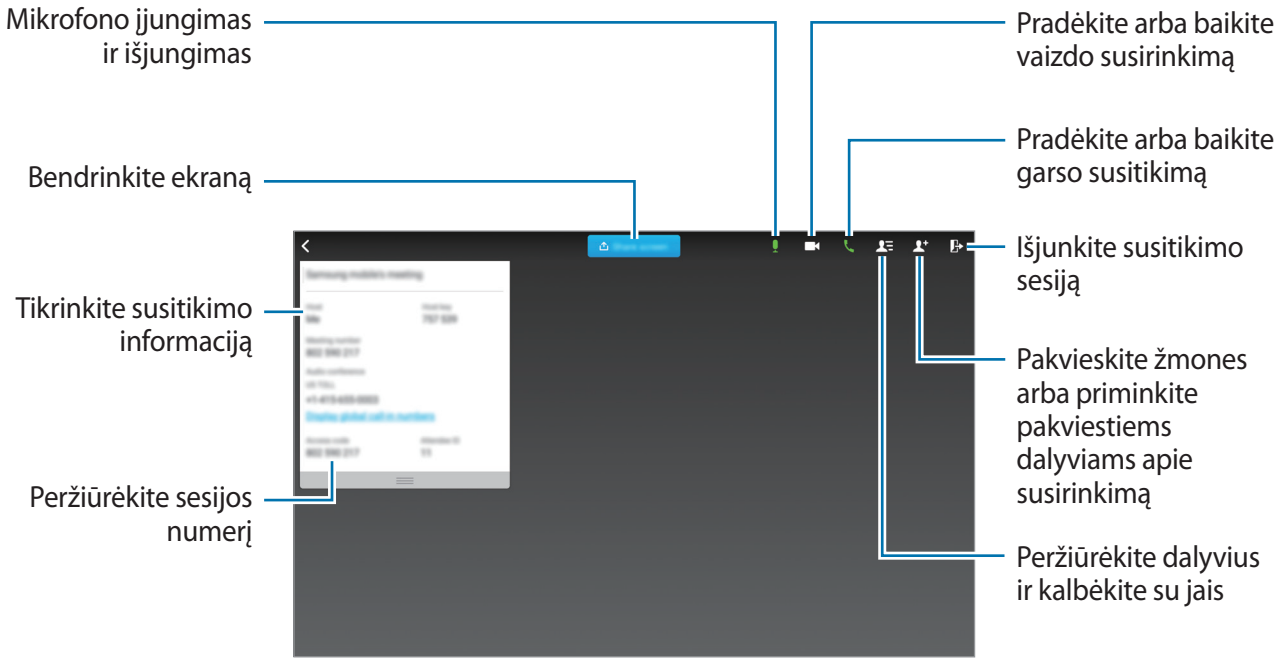
Mikrofono įjungimas ir išjungimas
Bendrinkite ekraną
Tikrinkite susitikimo informaciją
Peržiūrėkite sesijos numerį
Pradėkite arba baikite vaizdo susirinkimą
Pradėkite arba baikite garso susitikimą
Išjunkite susitikimo sesiją
Pakvieskite žmones arba priminkite pakviestiems dalyviams apie susirinkimą
Peržiūrėkite dalyvius ir kalbėkite su jais

Dalyvių kvietimas į susirinkimą

Pakvieskite kitus dalyvius į susirinkimą, išsiųsdami kvietimą el. paštu. Taip pat galite bendrinti sesijos numerį arba telefono numerį su kitais žmonėmis, kad pakviestumėte juos į susirinkimą.

Dalyvių kvietimas el. paštu

1 Palieskite → **Invite by email**.

2 Įveskite elektroninio pašto adresą ir palieskite **Send invitation**.

Pakvieskite žmones, siųsdami sesijos telefono numerį

Galite pakviesti kitus į susirinkimą pasidalindami sesijos telefono numeriu. Sesijos telefono numeris sukuriamas, kai sukuriate susirinkimo sesiją. Jis pateikiamas kvietimo el. laiške kartu su kita susirinkimo informacija.

Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.

Prisijungimas prie susirinkimo sesijos

Norėdami prisijungti prie susirinkimo, naudokite vieną iš žemiau pateiktų metodų.

Prisijungimas prie susirinkimo naudojant sesijos numerį

1 Programų ekrane palieskite **WebEx**.

2 Prisijunkite prie „WebEx“ paskyros.

3 Palieskite ⋮ → **Join by number**.

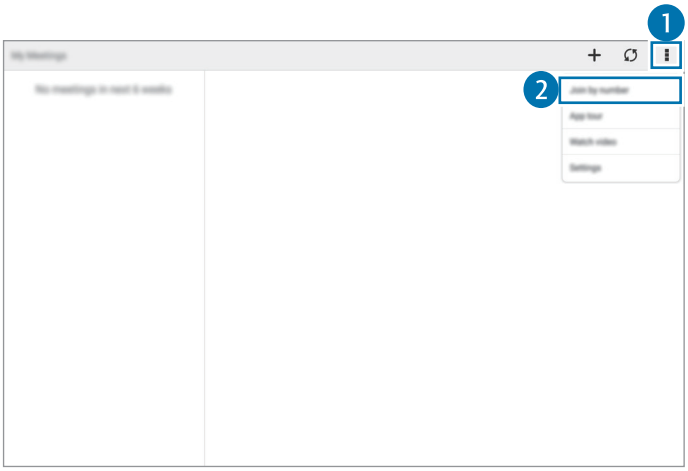

4 Norėdami prisijungti, įveskite sesijos numerį ir palieskite **Join**.

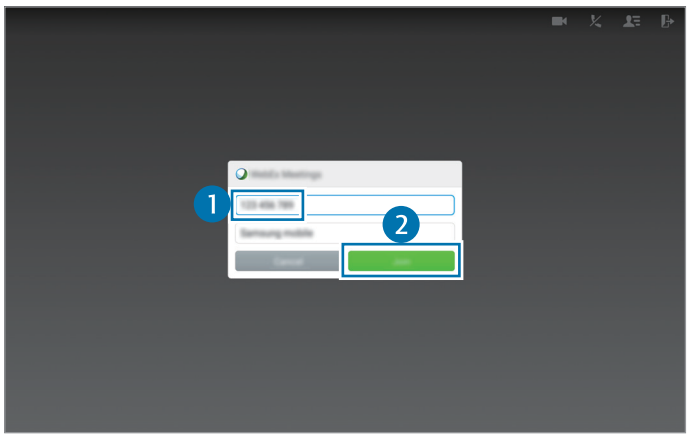

Sesijos numeris sukuriamas, kai šeimininkas sukuria susirinkimo sesiją. Jeigu nežinote numerio, kreipkitės į susirinkimo šeimininką.

5 Palieskite → **Connect using Internet**.

6 Įsijungs mikrofonas ir atsiras ekrano viršutiniame dešiniajame kampe. Galite pradėti garso konferenciją su kitais dalyviais.

Prisijungimas prie susirinkimo pasirinkus parinktį My Meetings

1 Programų ekrane palieskite **WebEx**.

2 Prisijunkite prie „WebEx“ paskyros.

3 Pasirinkite susirinkimą **My Meetings** ir palieskite **Join**.

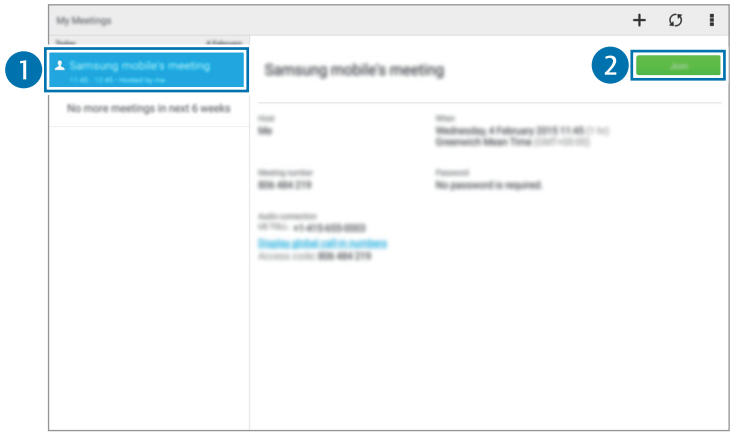

4 Palieskite → **Connect using Internet**.

5 Įsijungs mikrofonas ir atsiras ekrano viršutiniame dešiniajame kampe. Galite prisijungti prie garso konferencijų.

Prisijungimas prie susirinkimo naudojantis el. paštu siųstu pakvietimu

Kai kas nors jus pakviečia į susirinkimą, pakvietimus galite gauti el. paštu.

1 Atidarykite pakvietimo laišką ir palieskite nuorodą el. pašte.

2 Pasileidžia „WebEx“ ir atsiranda prisijungimo ekranas.

3 Prisijunkite prie „WebEx“ paskyros.

Jeigu jau esate prisijungę prie savo paskyros, ekrane bus rodomas susirinkimo ekranas.

4 Palieskite → **Connect using Internet**.

5 Įsijungs mikrofonas ir atsiras ekrano viršutiniame dešiniajame kampe. Galite pradėti garso konferenciją su kitais dalyviais.

Prisijungimas prie susirinkimo skambinant sesijos telefono numeriu.

Galite prisijungti prie susirinkimo išmaniajame telefone naudodami sesijos telefono numerį. Skambinkite sesijos telefono numeriu, pateiktu kvietimo el. laiške.

Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.

Susirinkimo vedimas

Vaizdo susirinkimo vedimas

1 Palieskite → **Start my video**.

2 Jūsų vaizdas rodomas ekrano apatinės dalies kairėje.

Jei norite sustabdyti vaizdo susitikimą, palieskite → **Stop my video**.

Garso susirinkimo vedimas

1 Palieskite → **Connect using Internet**.

2 Įsijungs mikrofonas ir atsiras ekrano viršutiniame dešiniajame kampe.

Norėdami nutildyti garsą, palieskite . Piktograma pasikeis į .

Jei norite sustabdyti garso susitikimą, palieskite → **Leave audio conference**.

Kalbėjimas su dalyviais

1 Norėdami atidaryti dalyvių sąrašą, palieskite .

2 Pasirinkite paskyros vardą ir palieskite **Chat**.

3 Ekrane rodomas pokalbio langas.

Norėdami kalbėtis su visais dalyviais, palieskite **Chat with everyone**.

Ekrano bendrinimas

Bendrinkite jūsų prietaiso esamą ekraną su dalyviais. Tik asmuo, kuriam priskirta pranešėjo funkcija, gali bendrinti savo ekraną. Asmuo, kuris sukuria susirinkimą, susirinkimo pradžioje priskiriamas pranešėju.

1 Jeigu esate pranešėjas, ekrano viršutinėje dalyje palieskite **Share screen**.

2 Jeigu šia parinktimi naudojatės pirmą kartą, vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

3 Iškilusiame lange palieskite **Share screen**.

4 Kai įjungta ekrano bendrinimo funkcija, ekrano viršutiniame dešiniajame kampe bus rodomas .

Pranešėjo įrenginio ekrano turinys bus rodomas dalyvių prietaisų ekranuose.

Ekrano bendrinimo funkcijos stabdymas

Palieskite → **Stop sharing**. Prietaisas nutraukia ekrano bendrinimą ir rodomas susirinkimo ekranas.

Pranešėjo keitimas

Pranešėją gali keisti susirinkimo šeimininkas ir esamas pranešėjas.

1 Palieskite ir pasirinkite dalyvį, kurį pažymėsite pranešėju.

2 Palieskite **Make presenter**.

3 Greta pranešėjo paskyros pavadinimo bus rodomas .

Susirinkimo baigimas arba išėjimas iš jo

Palieskite → **End meeting** arba **Leave meeting**.

Kai susirinkimo metu nutrūksta tinklo ryšys

Jeigu susirinkimas vis dar vykstą, prisijunkite prie susirinkimo dar kartą.

Jeigu susirinkimas pasibaigė, paleiskite susirinkimą iš naujo.

„Businessweek+“

Naudokite šią programą, norėdami sužinoti naujausias naujienas apie finansus, verslą, rinką ir t.t.

Programų ekrane palieskite **Businessweek+**.

Pirmą kartą įjungdami šią programą, vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Straipsnio atsisiuntimas

1 Peržiūrėkite žurnalo numerių viršelius pagal datą.

Pradiniame „Businessweek+“ ekrane galite naudoti tokias parinktis:

- : keisti peržiūros režimą.
- : matyti atsisiųstų numerių sąrašą.
- : naudoti pagal kategoriją išsaugotus straipsnius.
- : matyti išsamią informaciją apie programą ar keisti nustatymus.

2 Palieskite **Download**. Atsiranda vaizdas, kuris rodo atsisiuntimo eigą.

Peržvelkite viršelius ir atsisiųskite daugiau straipsnių.

Straipsnių atidarymas ir skaitymas

Atsisiuntus straipsnį, palieskite numerio viršelį ir pavartykite puslapius.

Skaitant straipsnį galite naudotis viena iš šių parinkčių:

- : matyti atsisiųstų numerių sąrašą.
- : klausytis ar žiūrėti prie straipsnio esantį garso ar vaizdo įrašą.
- : naudoti pagal kategoriją išsaugotus straipsnius.
- : matyti ir ieškoti įvairių bendrovių sąrašus.

- : peržiūrėti straipsnių antraštes pagal kategoriją.
- : išsaugoti straipsnį iškarpų sąraše.
- : keisti šrifto dydį.
- : persiųsti šį puslapį kitiems.

Galimos parinktys priklauso nuo skaitomo straipsnio.

„Dropbox“

Jei norite išsaugoti failus ir bendrinti juos su kitais per „Dropbox“ debesies saugyklą, naudokitės šia programa. Išsaugojus failus „Dropbox“, prietaisas automatiškai sinchronizuojamas su žiniatinklio serveriu bei visais kitais įrenginiais, kuriuose įdiegta „Dropbox“.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Programų ekrane palieskite **Dropbox**.

Pirmą kartą įjungę šią programą ar paleidę ją po duomenų atnaujinimo, vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad baigtumėte sąranką.

Naudokite šias funkcijas:

- : įkelti arba atidaryti failus. Palieskite → **Upload here** ir įkelkite failus.
- : peržiūrėti įkeltas nuotraukas arba vaizdo įrašus. Palieskite norėdami dalytis arba ištrinti failus arba sukurti albumus.
- : atidaryti failus mėgstamiausių sąraše.
- : peržiūrėti pranešimus.

„Evernote“

Naudokitės šia programa, norėdami kurti, sinchronizuoti ir bendrinti įvairialypės terpės užrašus. Užrašams galite priskirti žymas arba surūšiuoti juos užrašų knygelėje, kurioje galėsite efektyviai tvarkyti savo idėjas.

Programų ekrane palieskite **Evernote**.

Prisijunkite prie savo „Evernote“ paskyros. Jei neturite „Evernote“ paskyros, galite ją susikurti. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte sąranką.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

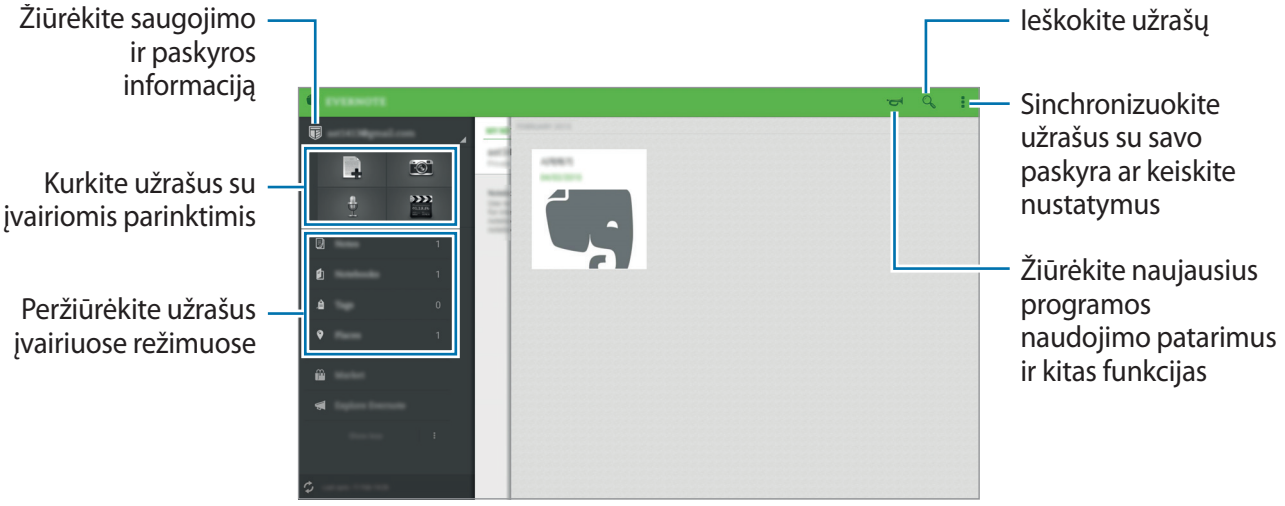
Žiūrėkite saugojimo ir paskyros informaciją
Kurkite užrašus su įvairiomis parinktimis
Peržiūrėkite užrašus įvairiuose režimuose
Ieškokite užrašų
Sinchronizuokite užrašus su savo paskyra ar keiskite nustatymus
Žiūrėkite naujausius programos naudojimo patarimus ir kitas funkcijas

Pastabų rašymas

Užrašus galite kurti naudodami vaizdus, balso įrašus ir kitus failus. Pasirinkite užrašo kūrimo parinktį.

Kurdami užrašus, pasinaudokite viena iš šių parinkčių:

- : pridėkite priminimą apie užrašą.
- : prikabinkite failus ar naudokite papildomas parinktis.
- : padarykite nuotrauką ir prikabinkite ją prie užrašo.
- → **Save**: išsaugokite pastabą
- → **Notebook**: pasirinkite saugojimo vietą.
- → **Tags**: pridėkite prie užrašo žymas.
- → **Set location**: pridėkite prie užrašo vietą.
- → **Settings**: pasiekite papildomas parinktis

Užrašų šalinimas

Palieskite ir laikykite užrašą, tada palieskite **Delete**.

„Flipboard“

Naudokite šią programą peržiūrėti tiesioginius socialinio tinklo atnaujinimus ir naujienas asmeninio žurnalo formate.

Programų ekrane palieskite **Flipboard**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Pirmą kartą įjungę šią programą ar paleidę ją po duomenų atnaujinimo, vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad baigtumėte sąranką.

„Flipboard“ pagrindiniame ekrane pasirinkite naujienas ir prenumeratas.

„Hancom Office Viewer“

Apie „Hancom Office Viewer“

Naudokitės šia programa norėdami peržiūrėti dokumentus įvairiais formatais, įskaitant skaičiuokles ir pateiktis.

Programų ekrane palieskite **Hancom Office Viewer**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Dokumentų ieškojimas

Programų ekrane palieskite **Hancom Office Viewer**.

Norėdami peržiūrėti dokumentą, palieskite **Atidaryti**.

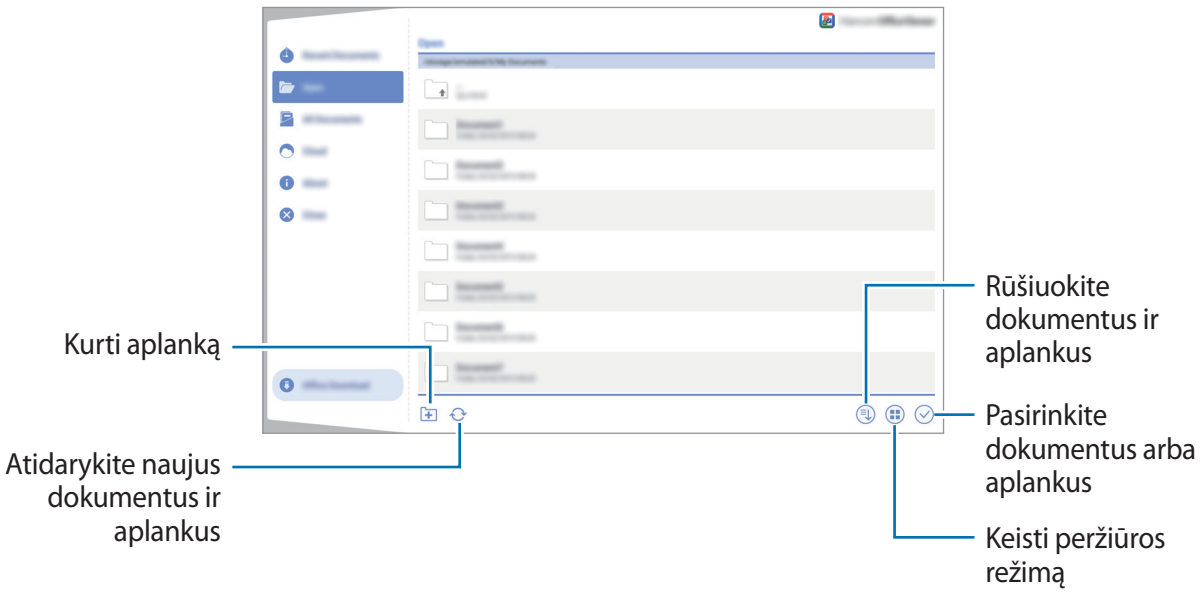

Norėdami surasti naujausius naudotus dokumentus, palieskite **Naujausi dokumentai**.

Dokumentų skaitymas

Programų ekrane palieskite **Hancom Office Viewer**.

Palieskite dokumentą **Naujausi dokumentai** parinktyje arba aplankale.

Palieskite ⋮ arba ⋮, tada naudokite vieną iš žemiau pateiktų funkcijų:

„Word“ tvarkyklė

- **Rasti**: ieškoti teksto.
- **Mastelis**: keiskite peržiūros dydį.
- **Dokumento informacija**: peržiūrėti dokumento informaciją, pvz., pavadinimas, data ir autorius.
- **Rodyti / slėpti komentarus**: slėpti arba rodyti dokumento komentarus.
- **Spausdinti**: spausdinti dokumentą prijungus prietaisą prie spausdintuvo. Daugiau informacijos žr. Spausdinimas tinklu.
- **Siųsti**: siųsti dokumentą kitiems arba jį bendrinti.
- **Žinynas**: peržiūrėkite informaciją apie „Hancom“ peržiūros programą.

Pristatymas

- **Rasti**: ieškoti teksto.
- **Mastelis**: keiskite peržiūros dydį.
- **Dokumento informacija**: peržiūrėti dokumento informaciją, pvz., pavadinimas, data ir autorius.
- **Skaidrių demonstravimas**: pradėti skaidrių rodymą nuo pirmojo puslapio.
- **Nuo dabartinės skaidrės**: pradėti skaidrių rodymą nuo esamo puslapio.
- **Rodyti pranešėjo rodinį**: rodyti pranešimo įrankius prietaise, kai jis prijungiamas prie išorinio monitoriaus.
- **Spausdinti**: spausdinti dokumentą prijungus prietaisą prie spausdintuvo. Daugiau informacijos žr. Spausdinimas tinklu.
- **Siųsti**: siųsti dokumentą kitiems arba jį bendrinti.
- **Žinynas**: peržiūrėkite informaciją apie „Hancom“ peržiūros programą.

Skaičiuoklė

- **Rasti**: ieškoti teksto.
- **Mastelis**: keiskite peržiūros dydį.
- **Dokumento informacija**: peržiūrėti dokumento informaciją, pvz., pavadinimas, data ir autorius.
- **Rikiuoti**: rūšiuokite langelius pagal konkrečius kriterijus.
- **Rodyti formules**: langeliuose peržiūrėti formules, o ne apskaičiuotus rezultatus.
- **Fiksuoti sritis**: išlaikykite pasirinktą eilutę vietoje.
- **Tinklelis**: slėpti arba rodyti tinklelį.
- **Rodyti visus komentarus**: slėpti arba rodyti dokumento pastabas.
- **Spausdinimo sritis**: pasirinkti spausdinamą sritį.
- **Spausdinti**: spausdinti dokumentą prijungus prietaisą prie spausdintuvo. Daugiau informacijos žr. Spausdinimas tinklu.
- **Siųsti**: siųsti dokumentą kitiems arba jį bendrinti.
- **Žinynas**: peržiūrėkite informaciją apie „Hancom“ peržiūros programą.

PDF

- **Ieškoti**: ieškoti teksto.
- **Siųsti**: siųsti dokumentą kitiems arba jį bendrinti.
- **Ypatybės**: peržiūrėti dokumento informaciją, pvz., pavadinimas, data ir autorius.
- **Mastelis**: keiskite peržiūros dydį.
- **Slėpti komentarus** / **Rodyti komentarus**: slėpti arba rodyti dokumento komentarus.
- **Vertikalus puslapio slinkimas** / **Nepertraukiamas rodinys** / **Horizontalus puslapio slinkimas**: keisti peržiūros režimą.
- **Dinamiško pateikimo rodinys**: peržiūrėkite tik dokumento turinį be jokių paraščių.
- **Eiti į puslapį**: pereiti į nurodytą puslapį.
- **Žymelės**: peržiūrėti dokumento žymas.
- **Spausdinti**: spausdinti dokumentą prijungus prietaisą prie spausdintuvo. Daugiau informacijos žr. Spausdinimas tinklu.

Galimos funkcijos priklauso nuo pasirinkto failo.

Dokumentų tvarkymas

Programų ekrane palieskite **Hancom Office Viewer**.

Peržiūrint dokumentą palieskite ⊘, pasirinkite dokumentus ar aplankus ir pasinaudokite viena iš galimų parinkčių.

- : pervadinti dokumentus ar aplankus.
- : kopijuoti dokumentus ar aplankus į kitą aplanką.
- : perkelti dokumentus ar aplankus į kitą aplanką.
- : trinti dokumentus ar aplankus.
- : siųsti dokumentus kitiems arba juos bendrinti.

„NYTimes“

Naudokite šią programą, norėdami naršyti ir skaityti straipsnius ir pan.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

1 Programų ekrane palieskite **NYTimes**.

2 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte sąranką.

3 Palieskite norimą skaityti straipsnį.

Skaitant straipsnį galite naudotis viena iš šių parinkčių:

- : peržiūrėti kitų vartotojų komentarus apie straipsnį.
- : persiųsti šį puslapį kitiems.
- : išsaugoti straipsnį į sąrašą.
- : pridėkite savo pastabas prie straipsnio.
- : naudotis papildomomis parinktimis ar keisti nustatymus.

„Google“ programos

„Google“ teikia pramogas, socialinio tinklo paslaugas ir programas verslui. Norint naudoti kai kurias programas būtina turėti „Google“ paskyrą. Daugiau informacijos žr. Paskyrų kūrimas.

Norėdami peržiūrėti daugiau informacijos apie programas, apsilankykite kiekvienos programos žinyno meniu.

Kai kurios programos veikia ne visuose regionuose ir yra teikiamos ne visų paslaugų teikėjų, arba gali būti pavadintos kitaip.

Chrome

Ieškokite informacijos ir naršykite internete.

Gmail

Naudodamiesi „Google Mail“ paslauga siųskite ir gaukite el. laiškus.

Google+

Dalinkitės savo naujienomis ir sekite šeimos narių, draugų ir kitų žmonių naujienas. Taip pat galite talpinti savo nuotraukas ir vaizdo įrašus.

Žemėlapiai

Raskite savo vietą žemėlapyje, ieškokite vietų ir gaukite informaciją apie įvairias vietoves.

„Google Play“ muzika

Atraskite, klausykitės ir dalinkitės muzika savo prietaise.

„Google Play“ filmai

Žiūrėkite jūsų prietaise esančius vaizdo įrašus ir atsisiųskite įvairią vaizdo medžiagą iš **„Google Play“ parduotuvė**.

„Play“ knygos

Atsisiųskite įvairias knygas iš **„Google Play“ parduotuvė** ir skaitykite.

„Play“ kioskas

Patogiai skaitykite naujienas ir jus dominančius žurnalus vienoje vietoje.

„Google Play“ žaid.

Atsisiųskite žaidimus iš **„Google Play“ parduotuvė** ir žaiskite juos su kitais.

Diskas

Saugokite savo turinį virtualiame diske, pasiekite jį iš bet kur ir dalinkitės su kitais.

YouTube

Žiūrėkite ir kurkite vaizdo įrašus ir dalinkitės jais su kitais.

Nuotraukos

Tvarkykite prietaise išsaugotas ir į **Google+** įkeltas nuotraukas, albumus ir vaizdo įrašus.

Hangout

Plepėkite su draugais asmeniškai ar grupėse bei pajvairinkite pokalbius vaizdais, jaustukais ir vaizdo skambučiais.

Google

Greitai raskite norimą informaciją internete ar savo prietaise.

Paieška balsu

Greitai raskite norimą informaciją ištardami paieškos žodį balsu.

„Google“ nustatymai

Konfigūruokite tam tikrų „Google“ teikiamų funkcijų nustatymus.

Jungimas prie kitų prietaisų

„Bluetooth“

Apie „Bluetooth“

„Bluetooth“ sukuria tiesioginę belaidę jungtį tarp dviejų prietaisų, esančių netoli vienas kito. Naudokitės „Bluetooth“, jei norite keistis duomenimis ar medijos failais su kitais prietaisais.

- „Samsung“ neatsako už duomenų, siųstų ar gautų per „Bluetooth“, praradimą, perėmimą ar netinkamą jų panaudojimą.
- Visada patikrinkite, ar bendrinate arba priimate duomenis iš patikimų ir saugių šaltinių. Jei tarp prietaisų yra kliūčių, veikimo atstumas gali būti mažesnis.
- Kai kurie įrenginiai, ypač nepatikrinti arba nepatvirtinti „Bluetooth SIG“, gali būti nesuderinami su prietaisu.
- Nenaudokite „Bluetooth“ funkcijos neteisėtiems tikslams (pavyzdžiui, failų piratinių kopijų siuntimui ar neteisėtam prisijungimui prie ryšio priemonių komerciniais tikslais).

  „Samsung“ neatsako už neteisėto „Bluetooth“ funkcijos naudojimo pasekmes.

Suporavimas su kitais „Bluetooth“ prietaisais

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **RYŠIAI** → **Bluetooth**, palieskite **Bluetooth** jungiklį, kad jį įjungtumėte ir palieskite **NUSKAIT.**

Aptikti prietaisai rodomi sąraše.

Norėdami nustatyti, kad prietaisas būtų matomas kitiems prietaisams, palieskite prietaiso pavadinimą.

2 Pasirinkite prietaisą suporuoti.

Jeigu prietaisas buvo suporuotas su kitu prietaisu anksčiau, palieskite prietaiso pavadinimą ir jums nereikės patvirtinti automatiškai generuojamo prieigos rakto.

Jeigu prietaiso, su kuriuo norite suporuoti savo prietaisą, nėra sąraše, jame reikia įjungti matomumo parinktį.

3 Norėdami patvirtinti abiejuose prietaisuose priimkite „Bluetooth“ prieigos prašymą.

Duomenų siuntimas ir gavimas

Daugybė programų palaiko duomenų siuntimą „Bluetooth“ ryšiu. Galite dalytis duomenimis, tokiais kaip adresatai arba medijos failai, su kitais „Bluetooth“ prietaisais. Toliau pateikiama veiksmų seka, skirta vaizdams siųsti į kitą prietaisą.

Vaizdo siuntimas

1 Programų ekrane palieskite **Galerija**.

2 Pasirinkite vaizdą.

3 Palieskite → **Bluetooth**, tada pasirinkite prietaisą, į kurį norite siųsti vaizdą.

Jeigu prietaiso, su kuriuo norite suporuoti savo prietaisą, nėra sąraše, jame reikia įjungti matomumo parinktį. Arba nustatyti savo prietaisą matomą kitiems.

4 Priimkite „Bluetooth“ prieigos prašymą iš kito prietaiso.

Vaizdo gavimas

Kai kitas prietaisas siunčia vaizdą, priimkite „Bluetooth“ prieigos prašymą. Gautas vaizdas išsaugomas **Galerija** → ☰ → **Albumas** → **Download** aplanke.

„Bluetooth“ prietaisų išporavimas

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **RYŠIAI** → **Bluetooth**.

Prietaisas sąraše rodo suporuotus prietaisus.

2 Norėdami išporuoti, palieskite ⚙ šalia prietaiso pavadinimo.

3 Palieskite **Atsieti**.

„Wi-Fi Direct“

Apie „Wi-Fi Direct“

„Wi-Fi Direct“ sujungia prietaisus tiesiogiai per „Wi-Fi“ tinklą be jokio prieigos taško.

Jungimas prie kitų prietaisų

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **RYŠIAI** → **Wi-Fi**, tada palieskite **Wi-Fi** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

2 Palieskite ⋮ → **„Wi-Fi Direct“**.

Aptikti prietaisai rodomi sąraše.

3 Pasirinkite prietaisą, prie kurio norite prisijungti.

Norėdami keisti prietaiso pavadinimą, palieskite ⋮ → **Pervardyti įrenginį**.

4 Priimkite patvirtinimui „Wi-Fi Direct“ autorizavimo prašymą iš kito prietaiso.

Duomenų siuntimas ir gavimas

Galite dalytis duomenimis, pvz., adresatais ar medijos failais, su kitais prietaisais. Toliau pateikiama veiksmų seka, skirta vaizdams siųsti į kitą prietaisą.

Vaizdo siuntimas

1 Programų ekrane palieskite **Galerija**.

2 Pasirinkite vaizdą.

3 Palieskite → **„Wi-Fi Direct“**, tada pasirinkite prietaisą, į kurį norite siųsti vaizdą.

4 Priimkite „Wi-Fi Direct“ autorizavimo prašymą iš kito prietaiso.

Vaizdo gavimas

Kai kitas prietaisas siunčia vaizdą, priimkite „Wi-Fi Direct“ prieigos prašymą. Gautas vaizdas išsaugomas **Galerija** → → **Albumas** → **Download** aplanke.

Prietaiso jungties nutraukimas

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **RYŠIAI** → **Wi-Fi**.

2 Palieskite → **„Wi-Fi Direct“**.

Prietaisas sąraše rodo prijungtus prietaisus.

3 Palieskite **BAIGTI RYŠĮ** → **GERAI** ir nutraukite prietaisų jungtį.

Spartusis prisijungimas

Spartusis jungimasis

Naudokitės šia funkcija norėdami ieškoti ir prisijungti prie netoliese esančių prietaisų.

- Prisijungimo būdai gali skirtis priklausomai nuo prietaiso tipo arba bendrinamo turinio.
- Atsižvelgiant į „Bluetooth“ prietaisus, su kuriais norima sujungti, prietaiso pavadinimas gali skirtis. Pavyzdžiui, prietaiso pavadinimas gali būti rodomas kaip „BT MAC“.

Prieš naudodami šią funkciją

- Jungdamiesi prie prietaiso, kuris palaiko greito jungimo funkciją, įjunkite prietaiso ekraną, kad prietaisą būtų galima aptikti.
- Jungdamiesi prie prietaiso, kuris nepalaiko greito jungimo funkcijos, patikrinkite, ar įjungta „Wi-Fi Direct“ ar „Bluetooth“ funkcija.

Jungimas prie kitų prietaisų

1 Atidarykite pranešimų sritį ir palieskite **Spartusis jung.**

Atsidarius skydeliui, „Wi-Fi“ ir „Bluetooth“ funkcijos aktyvinamos automatiškai ir prietaisas ieško prietaisų netoliese.

2 Pasirinkite prietaisą, prie kurio norite prisijungti.

Tolesni žingsniai gali skirtis prijungto nuo prisijungto prietaiso. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte prietaisų sujungimą.

Kad netoliese esantys prietaisai galėtų ieškoti jūsų prietaiso ir prie jo jungtis, palieskite ⋮ → **Nustatyti įrenginio matomumą** → **Padarykite įreng. matomu**, tuomet pasirinkite parinktį.

Pakartotina prietaisų paieška

Jeigu norimo prietaiso nėra sąraše, ieškokite jo.

Palieskite ir aptiktų prietaisų sąraše pasirinkite prietaisą.

Sparčiojo jungimosi funkcijos išjungimas

Norėdami išjungti „Quick Connect“ funkciją, ekrano viršuje palieskite . Arba palieskite .

Turinio bendrinimas

Bendrinkite turinį su prijungtais prietaisais.

1 Atidarykite pranešimų sritį ir palieskite **Spartusis jung.**

2 Aptiktų prietaisų sąraše pasirinkite prietaisą.

3 Pasirinkite medijos kategoriją.

4 Pasirinkite bendrinamą turinį ir palieskite **ATLIKTA**.

Jūsų prietaisas siunčia turinį prisijungusiems prietaisams.

„SideSync 3.0“

Apie „SideSync 3.0“

Šią programą naudokite išmaniojo telefono ekrano valdymui naudojant virtualų išmaniojo telefono ekraną savo planšetiniame kompiuteryje.

- Planšetiniame kompiuteryje peržiūrėkite pranešimus arba naudokite išmanųjį telefoną pokalbių kambaryje.
- Didesniame planšetinio kompiuterio ekrane žiūrėkite išmaniajame telefone atkuriamus vaizdo įrašus.
- Lengvai perkelkite failus tarp planšetinio kompiuterio ir išmaniojo telefono tiesiog juos nutempdami.

Prieš naudodami šią programą

- Jūsų planšetinis kompiuteris ir išmanusis telefonas turi palaikyti tiesioginį „Wi-Fi“ ryšį.
- „SideSync 3.0“ turi būti įdiegtas planšetiniame kompiuteryje ir išmaniajame telefone.

  Jeigu ji nėra įdiegta prietaise, parsisiųskite ir įsidiekite ją iš **Galaxy Apps** arba **„Google Play“ parduotuvė**.
- „SideSync 3.0“ veikia tik prietaisuose su 4.4 arba naujesne „Android“ versija.

Planšetinio kompiuterio ir išmaniojo telefono sujungimas

1 Planšetinio kompiuterio Programų ekrane palieskite **SideSync 3.0**.

2 Išmaniajame telefone paleiskite **SideSync 3.0**.

3 Planšetinis kompiuteris automatiškai ieško galimo išmaniojo telefono.

Pasirinkite vieną iš aptiktų išmaniųjų telefonų.

4 Išmaniojo telefono ekrane palieskite **Gerai**.

5 Išmaniojo telefono virtualus ekranas rodomas planšetiniame kompiuteryje, o pačio išmaniojo telefono ekranas yra išjungtas.

Virtualaus išmaniojo telefono ekrano naudojimas

Virtualiame išmaniojo telefono ekrane galite naršyti ir naudoti programas. Galite siųsti arba priimti žinutes arba kalbėtis su kitais.

- Kai kurios funkcijos, pvz., **Screen Mirroring** gali neveikti virtualaus išmaniojo telefono ekrane.
- Išmaniųjų telefonų virtualaus ekrano išvaizda gali skirtis.

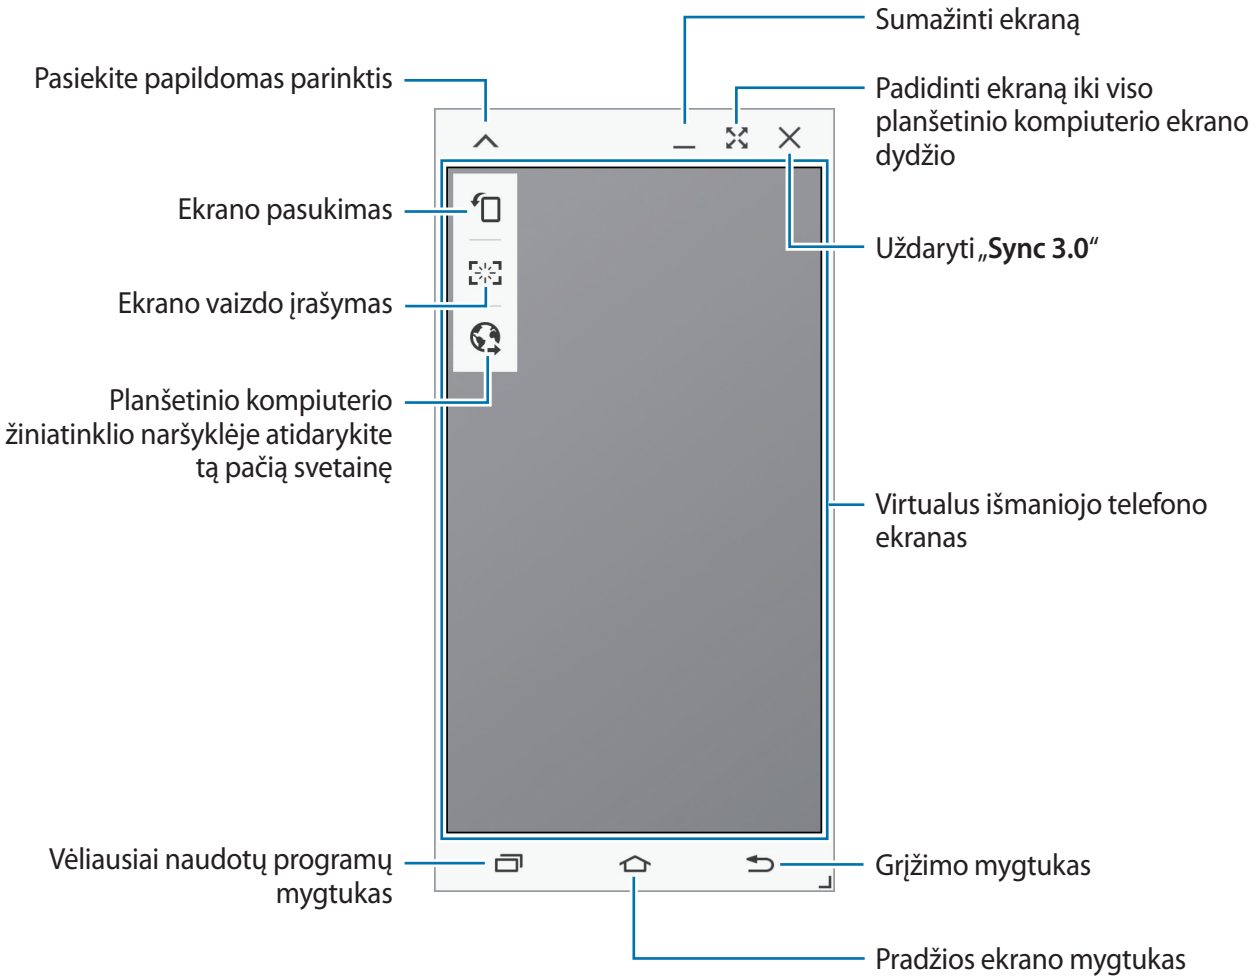

Virtualaus išmaniojo telefono ekrano perkėlimas

Norėdami perkelti ekraną į kitą vietą, palieskite ir vilkite virtualaus išmaniojo telefono ekrano viršutinį kraštą.

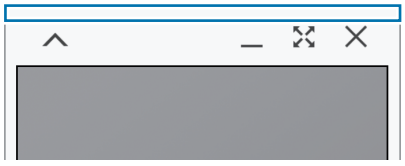

Virtualaus išmaniojo telefono ekrano dydžio keitimas

1 Virtualaus išmaniojo telefono ekrano apatiniame dešiniajame kampe palieskite ir laikykite ⌟.

2 Kai atsiranda rėmelis, temkite jį, kad pakeistumėte ekrano dydį.

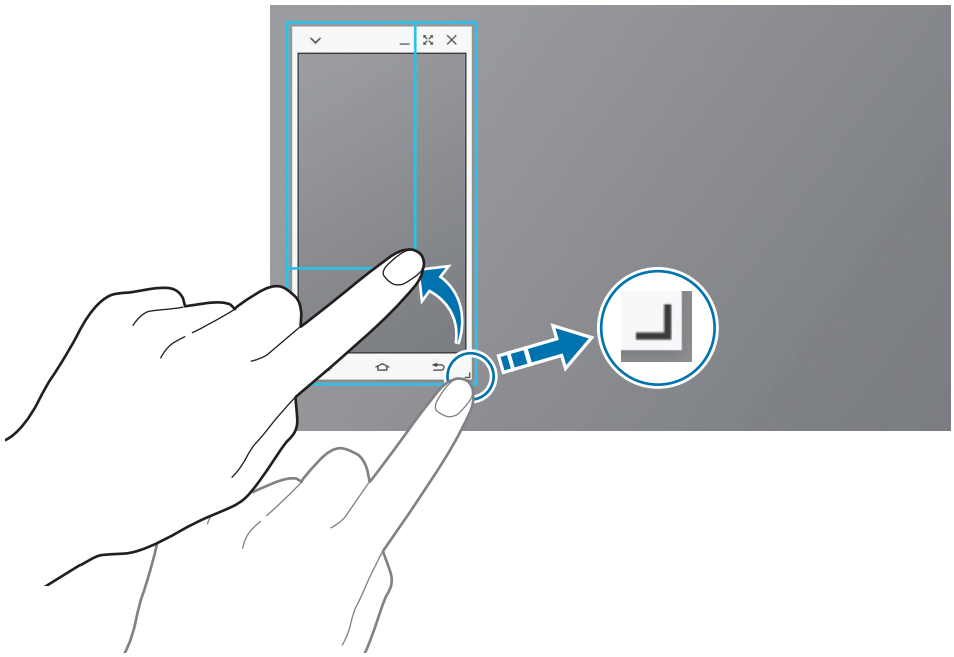

Teksto įvedimas

Kai įvedate tekstą virtualaus išmaniojo telefono ekrane, atsiranda planšetinio kompiuterio klaviatūra. Tekstą įveskite naudodami klaviatūrą.

Perjungimas tarp išmaniojo telefono ekrano ir virtualaus išmaniojo telefono ekrano

Negalima vienu metu naudoti išmaniojo telefono ir virtualaus išmaniojo telefono ekranų. Kai planšetiniame kompiuteryje naudojate virtualaus išmaniojo telefono ekraną, išmaniojo telefono ekranas lieka išsijungęs.

Išmaniojo telefono ekrano naudojimas

Norėdami planšetiniame kompiuteryje įjungti arba išjungti virtualaus išmaniojo telefono ekraną, išmaniajame telefone paspauskite pradžios ekrano mygtuką.

Virtualaus išmaniojo telefono ekrano naudojimas

Norėdami įjungti arba išjungti virtualaus išmaniojo telefono ekraną, planšetiniame kompiuteryje palieskite **PERJUNGTI Į PLANŠETĘ**.

Muzikos arba vaizdo įrašų atkūrimas planšetiniame kompiuteryje

Atkurkite muziką arba vaizdo įrašus, saugomus išmaniajame telefone, naudodami planšetinio kompiuterio garsiakalbius ir ekraną.

1 Atidarykite muzikinį arba vaizdo įrašo failą virtualaus išmaniojo telefono ekrane, esančiame planšetiniame kompiuteryje.

2 Pasirinktas failas paleidžiamas naudojant planšetės ekraną ir garsiakalbį.

Atkūrimo metu garso lygį galite reguliuoti virtualaus išmaniojo telefono ekrane arba planšetėje.

Failų kopijavimas iš išmaniojo telefono į planšetinį kompiuterį

1 Palieskite ir palaikykite failą virtualaus išmaniojo telefono ekrane.

2 Pasirinkite kopijuojamus failus, palieskite ir laikykite pasirinktą failą ir vilkite jį į planšetinio kompiuterio ekraną.

3 Planšetinio kompiuterio ekrane paleidžiamas aplankas **Mano failai**. Pasirinkite aplanką, į kurį norite įrašyti failą, ir palieskite **ATLIKTA**.

Skambinimas per planšetinį kompiuterį

Su planšetinio kompiuterio garsiakalbiu ir mikrofonu galite naudoti išmaniojo telefono skambinimo funkcijas. Skambinkite ir atsiliepkite į skambučius naudodamiesi virtualaus išmaniojo telefono ekranu.

Daugiau informacijos apie skambinimo funkcijas ieškokite išmaniojo telefono naudotojo vadove.

„Remote PC“

Nuotolinio PK paleidimas

Naudokite šią programą matyti ir valdyti kompiuterio ekraną savo prietaise sujungus prietaisą ir kompiuterį „Wi-Fi“ arba vietiniu tinklu. Galite lengvai ir paprastai peržiūrėti ir perkelti failus tarp prietaiso ir kompiuterio.

Prieš naudodami šią programą

- Įsitikinkite, kad turite „Samsung“ paskyrą.
- Įsitikinkite, kad kompiuteris įjungtas.
- Patikrinkite, ar kompiuteryje įdiegtas „Agent“.
- Norėdami naudoti šią funkciją, atlikite šiuos veiksmus eilės tvarka:
  1. Įrenginį įregistruokite naudodami savo „Samsung“ paskyrą.
  2. Kompiuterį įregistruokite naudodami savo „Samsung“ paskyrą.
  3. Nuotoliniu būdu sujunkite prietaisą ir kompiuterį.

Prietaiso registravimas

1 Prietaiso Programų ekrane palieskite **Remote PC**.

2 Pasveikinimo puslapyje palieskite **Kitas**.

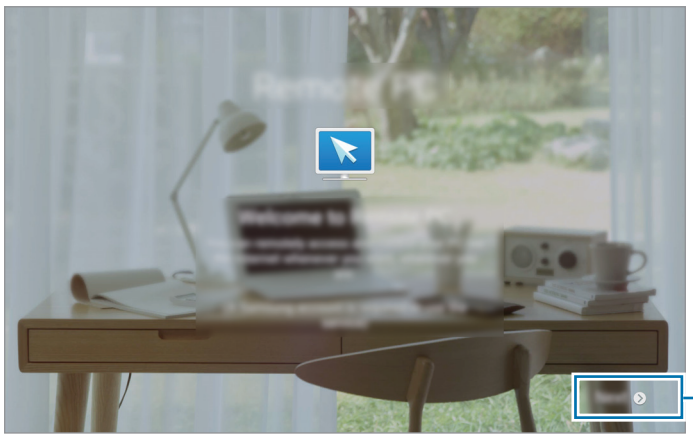

3 Palieskite **PRISIJUNGTI**, įveskite „Samsung“ paskyrą ir slaptažodį, tada dar kartą palieskite **PRISIJUNGTI**.

Jei „Samsung“ paskyra nėra registruota, norėdami ją susikurti, vadovaukitės ekrane rodomomis instrukcijomis.

Kompiuterio registravimas

1 Kompiuteryje paleiskite žiniatinklių naršyklę ir pereikite į remotepc.rview.com.

2 Prisijunkite prie „Samsung“ paskyros.

Turite prisijungti naudodami tokią pačią „Samsung“ paskyrą, kaip ir savo prietaise.

3 Įdiekite „Agent“. jei neįdiegtas kompiuteryje.

Norėdami įvesti rodomą kompiuterio pavadinimą, įgaliotojo serverio nustatymus ir slaptažodį, vadovaukitės ekrane pateiktomis instrukcijomis. Daugiau informacijos apie įgaliotojo serverio nustatymus kreipkitės į tinklo administratorių.

Kai bus baigtas diegimas, atsiras užduočių juostoje.

4 Palieskite **Tikrinti ryšį (Refresh)**.

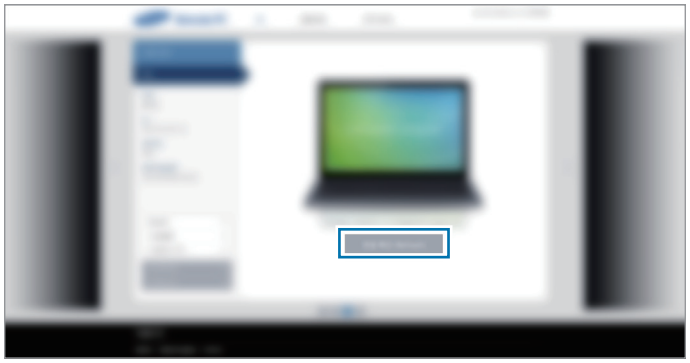

Prietaiso ir kompiuterio sujungimas nuotoliniu būdu.

1 Programų ekrane palieskite **Remote PC**.

2 Palieskite **atnaujinti**.

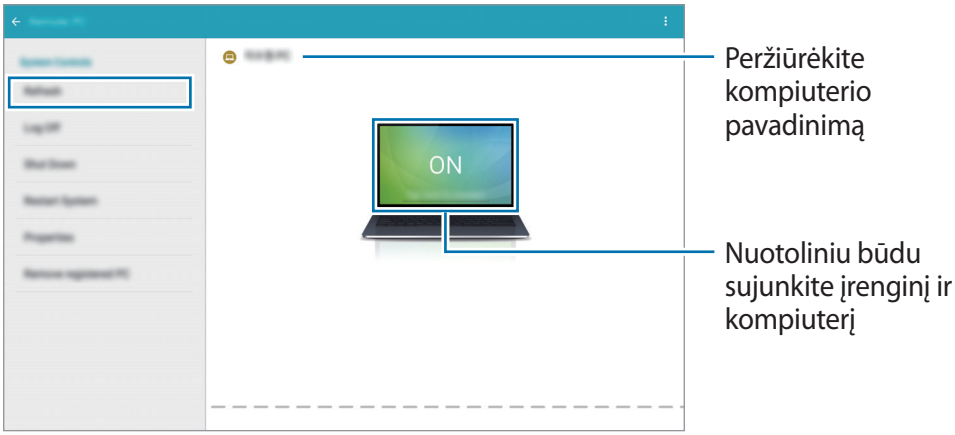

3 Palieskite **ON**.

4 Įveskite prisijungimo slaptažodį ir palieskite **GERAI**.

Jeigu neatsimenate slaptažodžio, palieskite **Pamiršote slaptažodį?**.

5 Ryšys yra, bet negalite valdyti kompiuterio nuotoliniu būdu savo prietaise.

Kompiuterio valdymas prietaise

Sujungus prietaisus, galite peržiūrėti ir valdyti kompiuterio ekraną. Taip pat galite atidaryti arba redaguoti failus kompiuteryje ir perkelti juos į prietaisą.

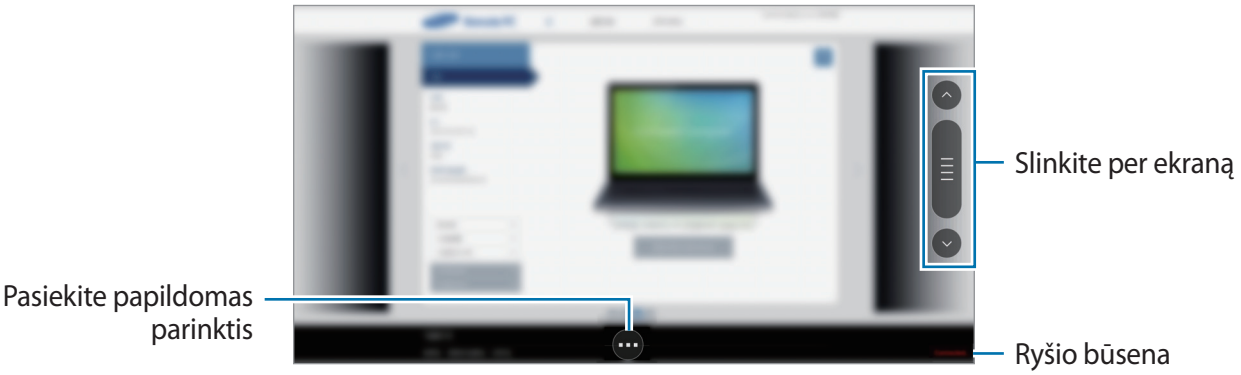

Palieskite ekraną, tada , esantį ekrano apačioje, kad galėtumėte naudoti funkcijas:

- **Pelė**: rodyti pelės žymeklį prietaiso ekrane.
- **Klaviatūra**: atidaryti klaviatūrą ir įvesti tekstą pasirinktame teksto laukelyje.
- **Nuotolinė naršyklė**: atidaryti failų tvarkyklę ir ieškoti failų arba perkelti failus iš vieno sujungto prietaiso į kitą.
- **Perjungti langą**: perjungti monitorius, jei prie kompiuterio yra prijungti du monitoriai.
- **Uždaryti**: uždarykite veikiančią programą.
- **Daugiau**:
  - **Fiksuotas ekranas**: užrakinti prietaiso ekraną ir išjungti mastelio keitimo ir slinkties funkcijas.
  - **Ryšio nustatymai**: pakeisti prisijungimo nustatymus.
  - **Ctrl** + **Alt** + **Delete**: kompiuteryje paleiskite užduočių tvarkytuvą.
  - **Atsijungti**: nutraukti prietaiso ir kompiuterio ryšį.

Failų perkėlimas iš prietaiso į kompiuterį ir atvirkščiai

1 Palieskite → **Nuotolinė naršyklė**.

2 Palieskite ir palaikykite failą virš kompiuterio failų tvarkytuvės skydelio. Tada vilkite jį į prietaiso failo tvarkytuvės skydelį. Atvirkščiai galite perkelti ir failą.

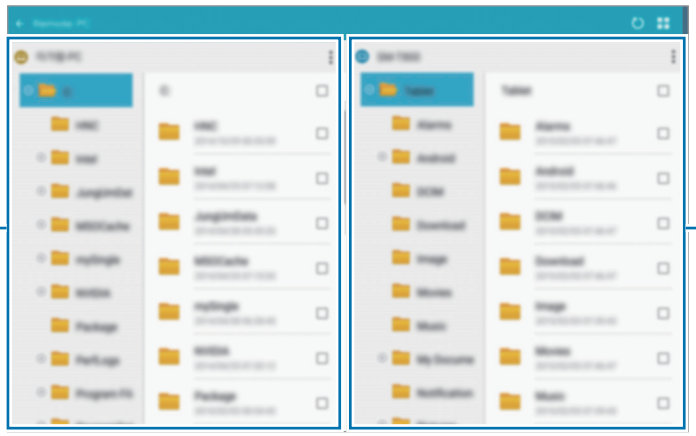

Prietaiso ir kompiuterio atjungimas

Prietaiso ekrane palieskite ⮌ → **GERAI**.

Paspauskite dešiniu klavišu kompiuterio užduočių juostoje ir išeikite iš „Agent“ programos.

„Screen Mirroring“

Apie ekrano dubliavimą

Norėdami prijungti prietaisą prie didelio ekrano su „AllShare Cast“ raktu arba „HomeSync“ ir bendrinti turinį, naudokitės šia funkcija.

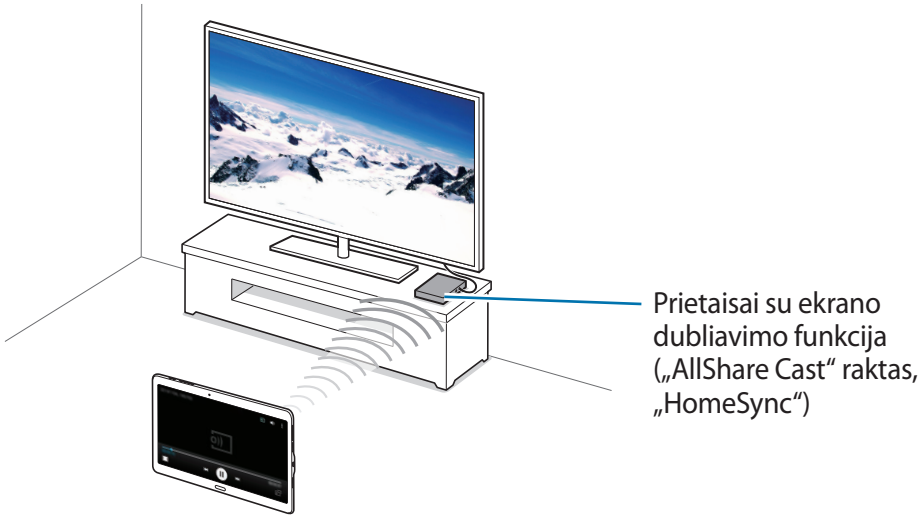

- Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.
- Priklausomai nuo tinklo ryšio, kai kurie leidžiami failai gali būti kaupiami.
- Taupydami energiją, kai nesinaudojate šia funkcija, išjunkite ją.
- Jei apibrėšite „Wi-Fi“ dažnių diapazoną, „AllShare Cast“ raktai arba „HomeSync“ gali būti nerasti arba prie jų gali būti neprisijungiama.
- Jei leidžiate vaizdo įrašus ar žaidimus televizoriuje, pasirinkite atitinkamą televizoriaus režimą, kad patirtumėte daugiausia įspūdžių.

Turinio peržiūra per televizorių

Prieš prijungdami televizorių prie prietaiso, sujunkite televizorių su prietaisu, turinčiu ekrano dubliavimo funkciją. Kaip nustatyti sujungimą žr. prietaiso naudotojo vadove. Tolesni veiksmai yra pavyzdys, kaip per televizorių, prijungtą per „AllShare Cast“ raktą, peržiūrėti turinį.

1 HDMI laidu prijunkite prietaisą su ekrano dubliavimo funkcija prie televizoriaus.

2 Televizoriuje pasirinkite prijungimo režimą, tokį kaip HDMI režimas, kad prijungtumėte išorinį prietaisą.

3 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **RYŠIAI** → **Screen Mirroring**.

Aptikti prietaisai rodomi sąraše.

4 Pasirinkite prietaisą, prie kurio norite prisijungti.

Televizoriaus ekrane atsiras jūsų prietaiso ekranas.

Jeigu prie prietaiso prisijungiate pirmą kartą, sąraše palieskite ir laikykite rakto pavadinimą, įveskite televizoriaus ekrane nurodytą PIN kodą.

5 Atidarykite arba leiskite failą ir tuomet prietaiso klavišais valdykite ekraną.

Spausdinimas tinklu

Prijunkite prietaisą prie spausdintuvo „Wi-Fi“ ar „Wi-Fi Direct“ ryšiu ir spausdinkite vaizdus ar dokumentus.

Kai kurie spausdintuvai gali būti nesuderinami su prietaisu.

Prijungimas prie spausdintuvo

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **RYŠIAI** → **Spausdinimas**, pasirinkite spausdintuvą ir palieskite ekrano viršuje dešinėje esantį jungiklį, kad jį įjungtumėte. Prietaisas ieško spausdintuvų, kurie kaip ir jūsų prietaisas prijungti prie to paties „Wi-Fi“ tinklo. Pasirinkite spausdintuvą, kuris bus naudojamas kaip numatytasis.

Norėdami pridėti spausdintuvus rankiniu būdu, palieskite ⋮ → **Pridėti spausdintuvą** → **ADD PRINTER**, įveskite informaciją, paskui palieskite **OK**.

Norėdami pakeisti spausdinimo nustatymus, palieskite ⋮ → **Nustatymai**.

Spausdinamas turinys

Peržiūrėdami turinį, pvz., vaizdus arba dokumentus, palieskite ⋮ → **Spausdinti** → ▼ → **Visi spausdintuvai**, paskui pasirinkite spausdintuvą.

Prietaisų ir duomenų tvarkyklė

Prietaiso naujinimas

Prietaisą galima atnaujinti naujausia programinės įrangos versija.

Naujinimas belaidžiu būdu

Prietaiso programinė įranga gali būti tiesiogiai atnaujinama naudojantis programinės aparatinės įrangos belaide paslauga.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **BENDRI NUSTATYMAI** → **Apie įrenginį** → **Program. įrang. naujinimai** → **Naujinti dabar**.

Naujinimas su „Samsung Kies“

Iš „Samsung“ svetainės atsisiųskite naujausią „Samsung Kies“ versiją. Paleiskite „Samsung Kies“ ir prijunkite prietaisą prie kompiuterio. „Samsung Kies“ automatiškai atpažins prietaisą ir, jei tokių bus, dialogo langelyje rodys galimus atnaujinimus. Jei norite pradėti naujinimą, dialogo langelyje spustelėkite naujinimo mygtuką. Daugiau informacijos apie naujinimą ieškokite „Samsung Kies“ programos žinyne.

- Kol prietaisas naujinamas, neišjunkite kompiuterio ir neatjunkite USB laido.
- Kol prietaisas naujinamas, neprijunkite kitų medijos prietaisų prie kompiuterio. Taip galite pakenkti naujinimo procesui.

Failų perkėlimas iš prietaiso į kompiuterį ir atvirkščiai

Perkelkite garso, vaizdo įrašų, vaizdų ar kitų tipų failus iš prietaiso į kompiuterį ar atvirkščiai.

Perkeldami failus neatjunkite USB laido nuo prietaiso. Tai padarę galite prarasti duomenis arba pažeisti prietaisą.

- Kompiuteryje atkurdami prietaise išsaugotus failus, neatjunkite prietaiso nuo kompiuterio. Prietaisą nuo kompiuterio atjungti galite tik baigę failo atkūrimą.
- Prisijungimas prie kompiuterio gali būti neteisingas, jeigu prietaisas prijungtas per USB šakotuvą. Prijunkite prietaisą tiesiai į kompiuterio USB jungtį.

Prijungti kaip medijos prietaisą

1 Prijunkite prietaisą prie kompiuterio USB laidu.

2 Atidarykite pranešimų sritį, tada palieskite **Prijungtas kaip medijos įrenginys** → **Medijos įrenginys (MTP)**.

Jei kompiuteris nepalaiko medijos perkėlimo protokolo (MTP) ar jame nėra įdiegta atitinkama tvarkyklė, palieskite **Fotokamera (PTP)**.

3 Perkelkite failus iš prietaiso į kompiuterį ir atvirkščiai.

Prijungimas su „Samsung Kies“

„Samsung Kies“ yra kompiuterinė programa, kuri tvarko „Samsung“ prietaisuose laikomą medijos turinį ir asmeninę informaciją. Atsisiųskite „Samsung Kies“ iš „Samsung“ svetainės.

1 Prijunkite prietaisą prie kompiuterio USB laidu.

„Samsung Kies“ paleidžiama kompiuteryje automatiškai. Jeigu „Samsung Kies“ automatiškai nepaleidžiama, dukart spustelėkite „Samsung Kies“ piktogramą kompiuteryje.

2 Perkelkite failus iš prietaiso į kompiuterį ir atvirkščiai.

Daugiau informacijos ieškokite „Samsung Kies“ programos žinyne.

Atsarginių duomenų kopijų kūrimas ir duomenų atkūrimas

Apsaugokite prietaise saugomą asmeninę informaciją, programų duomenis ir nustatymus. Galite sukurti svarbios informacijos atsarginę kopiją, kurios pagalba galėsite atkurti paskyrą ir pasiekti ją vėliau.

„Google“ paskyros naudojimas

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai**.

2 Palieskite **BENDRI NUSTATYMAI** → **Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo** ir pažymėkite **Kurti atsar. duom. kopiją**.

3 Palieskite **Atsarginė paskyros kopija** ir pasirinkite paskyrą, kuri bus nustatyta kaip atsarginė.

Jei norite atkurti duomenis, sąrankos vedlyje prisijunkite prie savo „Google“ paskyros. Sąrankos vedlį galite įjungti ir atidaryti atkūrę prietaiso gamyklinius duomenis. Jei prisijungsite prie „Google“ ne per sąrankos vedlį, atsarginių duomenų neatkursite.

„Samsung“ paskyros naudojimas

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **BENDRI NUSTATYMAI** → **Paskyros** → **Pridėti paskyrą** → **„Samsung account“** ir įeikite į savo „Samsung“ paskyrą.

2 Programų ekrane palieskite **Nustatymai**.

3 Palieskite **BENDRI NUSTATYMAI** → **Debesis** → **Atsarginė kopija**, pažymėkite atsarginės kopijos elementus ir palieskite **KURTI ATSARG.KOPIJĄ DABAR** → **ATSARGINIS KOPIJAVIMAS**.

Norėdami atkurti duomenis, atidarykite Programų ekraną, palieskite **Nustatymai** → **BENDRI NUSTATYMAI** → **Debesis** → **Atkurti**, pasirinkite norimus elementus ir palieskite **ATKURTI DABAR**.

Duomenų atkūrimas

Ištrinkite visus prietaise įrašytus nustatymus ir duomenis. Prieš atkurdami gamyklinius nustatymus, padarykite visų svarbių prietaise laikomų duomenų atsargines kopijas. Daugiau informacijos žr. Atsarginių duomenų kopijų kūrimas ir duomenų atkūrimas.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **BENDRI NUSTATYMAI** → **Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo** → **Gamintojo duomenų atkūrimas** → **NUST.ĮR. IŠ NAUJO** → **TRINTI VISKĄ**. Prietaisas automatiškai persikrauna.

Nustatymai

Apie nustatymus

Naudodamiesi šia programa galite konfigūruoti prietaisą, nustatyti programos parinktis ir pridėti paskyras.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai**.

Norėdami ieškoti nustatymų pagal raktažodžius, palieskite .

RYŠIAI

Wi-Fi

Norėdami prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo ir pasiekti internetą ir kitus tinkle esančius prietaisus, aktyvinkite „Wi-Fi“ funkciją.

Nustatymų ekrane palieskite **RYŠIAI** → **Wi-Fi** ir palieskite **Wi-Fi** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Stabilų tinklo ryšį galite palaikyti automatiškai pasirinkdami „Wi-Fi“ arba mobiliojo ryšio tinklą, kurio signalas yra stipriausias. Kad būtų automatiškai perjungiama tarp tinklų, pažymėkite **Išmanusis tinklo jungiklis**.

Norėdami naudotis parinktimis palieskite .

- **Išsamiau**: tinkinkite „Wi-Fi“ nustatymus.
- **WPS naujienų žinučių mygtukas**: prisijunkite prie apsaugoto „Wi-Fi“ tinklo su WPS mygtuku.
- **WPS PIN įrašas**: prisijunkite prie apsaugoto „Wi-Fi“ tinklo su WPS PIN kodu.
- **Žinynas**: ieškokite pagalbos informacijos apie „Wi-Fi“.

„Wi-Fi“ miego režimo nustatymo politika

Palieskite ⋮ → **Išsamiau** → **Laukimo režimu laikyti „Wi-Fi“ įjungtą**.

Kai ekranas yra išjungtas, prietaisas automatiškai išjungia „Wi-Fi“ ryšius. Tada, jei prietaisas nustatytas naudotis mobiliaisiais tinklais, jis automatiškai prisijungs prie jų. Gali būti taikomi duomenų persiuntimo mokesčiai. Norėdami išvengti papildomų mokesčių, šią parinktį nustatykite į **Visada**.

Tinklo pranešimų nustatymas

Prietaisas gali aptikti atvirus „Wi-Fi“ tinklus ir, jei yra, būsenos juostoje parodyti piktogramą.

Palieskite ⋮ → **Išsamiau** ir norėdami aktyvinti šią funkciją, pažymėkite **Tinklo pranešimas**.

Bluetooth

Įjunkite „Bluetooth“ funkciją ir keiskitės informacija nedideliais atstumais.

Nustatymų ekrane palieskite **RYŠIAI** → **Bluetooth**, tada palieskite **Bluetooth** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Norėdami naudoti daugiau parinkčių palieskite ⋮.

- **Matomumui skirtas laikas**: nustatykite prietaiso matomumo trukmę.
- **Gauti failai**: žiūrėkite atsisiųstus failus naudojant „Bluetooth“ funkciją.
- **Pervardyti įrenginį**: pakeiskite prietaiso pavadinimą.
- **Žinynas**: ieškokite pagalbos informaciją apie „Bluetooth“.

Siejimas ir mobilioji saitvietė

Šį prietaisą galite naudoti kaip mobilųjį vietosios interneto prieigos tašką, skirtą dalytis prietaiso mobiliuoju duomenų ryšiu su kitais prietaisais. Daugiau informacijos žr. Siejimas ir mobilioji saitvietė.

Nustatymų ekrane palieskite **RYŠIAI** → **Siejimas ir mobilioji saitvietė**.

- **Mobilioji saitvietė**: naudokitės mobiliuoju viešosios interneto prieigos tašku, kad galėtumėte bendrinti savo prietaiso mobilųjį duomenų ryšį su kompiuteriais ar kitais įrenginiais per „Wi-Fi“ tinklą. Šia funkcija galite naudotis, kai tinklo ryšys negalimas.
- **USB siejimas**: naudokitės USB siejimo funkcija, kad galėtumėte bendrinti savo prietaiso mobiliojo duomenų ryšį su kompiuteriais per USB jungtį. Prijungus prietaisą prie kompiuterio, jis naudojamas kaip belaidis kompiuterio modemas.
- **„Bluetooth“ siejimas**: naudokitės „Bluetooth“ siejimo funkcija, kad galėtumėte bendrinti savo prietaiso duomenų ryšį su kompiuteriais ar kitais prietaisais per „Bluetooth“.

Skrydžio režimas

Taip išjungsite visas belaides prietaiso funkcijas. Galite naudotis tik ne tinklo paslaugomis.

Nustatymų ekrane palieskite **RYŠIAI** → **Skrydžio režimas**.

Atsisiuntimo spartintuvas

Nustatykite, kad prietaisas failus siųstųsi vienu metu naudodamas ir „Wi-Fi“, ir mobilųjį ryšį.

Programų ekrane palieskite **RYŠIAI** → **Atsisiuntimo spartintuvas** ir palieskite **Atsisiuntimo spartintuvas** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Atsisiunčiant failus mobiliuoju tinklu gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

Duomenų naudojimas

Nuolatos stebėkite, kiek nepanaudotos prietaiso atminties ir tinkinkite nustatymus, kad užimtų kuo mažiau atminties.

Nustatymų ekrane palieskite **RYŠIAI** → **Duomenų naudojimas**.

- **Mobilieji duomenys**: nustatykite prietaisą, kad duomenų perdavimo ryšiai būtų naudojami bet kuriame mobiliajame tinkle.
- **Nustatyti mobiliojo ryšio duomenų apribojimą**: nustatykite mobiliųjų duomenų naudojimo apribojimą.

Norėdami naudoti daugiau parinkčių palieskite ⋮.

- **Apriboti fono duomenis**: nustatykite prietaisą, kad naudojantis mobiliuoju ryšiu būtų išjungtas fone veikiantis sinchronizavimas.
- **Rodyti „Wi-Fi“ naudojimą**: nustatykite prietaisą, kad būtų rodomas duomenų naudojimas per „Wi-Fi“.
- **Mobiliosios saitvietės**: pasirinkite mobiliuosius viešosios interneto prieigos taškus, kad neleistumėte foniniu režimu veikiančioms programoms jų naudoti.

Vieta

Pakeiskite vietos informacijos leidimų nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **RYŠIAI** → **Vieta**, tada palieskite **Vieta** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

- **Režimas**: pasirinkite metodą, kuris bus naudojamas renkant jūsų vietos duomenis.
- **Pastarosios vietos užklausos**: peržiūrėkite, kurioms programoms reikia dabartinės vietos informacijos, ir jų akumuliatoriaus naudojimą.
- **Vietos nustat. paslaugos**: peržiūrėkite prietaiso naudojamas vietos paslaugas.
- **Mano vietos**: nustatykite profilius, kuriais bus remiamasi specialiose vietose, kai atlikdami dabartinės vietos paiešką naudosite GPS, „Wi-Fi“ ryšį ar „Bluetooth“ funkcijas.

Daugiau tinklų

Tinkinkite nustatymus norėdami valdyti tinklus.

Nustatymų ekrane palieskite **RYŠIAI** → **Daugiau tinklų**.

Numatytoji žinučių siuntimo programa

Pasirinkite numatytąją programą, kuri bus naudojama susirašinėjant.

Mobilieji tinklai

- **Mobilieji duomenys**: nustatykite prietaisą, kad duomenų perdavimo ryšiai būtų naudojami bet kuriame mobiliajame tinkle.
- **Tarptinklinis duomenų siuntimas**: nustatykite prietaisą, kad duomenų perdavimo ryšiai būtų naudojami veikiant tarptinkliniam ryšiui.
- **Prieigos taškų pavadinimai**: nustatykite prieigos taškų pavadinimus (APN).
- **Tinklo režimas**: pasirinkite tinklo tipą.
- **Tinklo operatoriai**: ieškokite prieinamų tinklų ir pasirinkite veikiantį tarptinkliniu ryšiu.

VPN

Nustatykite ir prisijunkite prie virtualių privačių tinklų (VPN).

Ethernet

„Ethernet“ parinktis prieinama, kai prie prietaiso prijungtas „Ethernet“ adapteris. Naudokite šią parinktį, norėdami aktyvinti „Ethernet“ funkciją ir konfigūruoti tinklo nustatymus.

Įrenginiai netoliese

Pakeiskite turinio dalijimosi nustatymus, kai prietaisas prisijungia prie netoliese esančių prietaisų.

Programų ekrane palieskite **RYŠIAI** → **Įrenginiai netoliese**, tada palieskite **Įrenginiai netoliese** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

- **Įrenginio pavadinim.**: peržiūrėti savo prietaiso medijos serverio pavadinimą.
- **Bendrintinas turinys**: nustatykite prietaisą dalintis turiniu su kitais prietaisais.
- **Leidžiami įrenginiai**: peržiūrėkite įrenginių, kuriems leidžiama prisijungti prie jūsų įrenginio, sąrašą.
- **Atmesti įrenginiai**: peržiūrėkite įrenginių, kuriems neleidžiama prisijungti prie jūsų įrenginio, sąrašą.
- **Atsisiųsti į**: pasirinkite numatytąją atminties vietą įrašyti medijos failus.
- **Priimti failus iš kitų įrenginių**: nustatykite prietaisą priimti įkeliamus failus iš kitų prietaisų.

Spausdinimas

Nustatykite įrenginyje įdiegtų spausdintuvo papildinių nustatymus. Norėdami atsispausdinti failus, galite ieškoti galimų spausdintuvų arba juos įtraukti rankiniu būdu, naudodami „Wi-Fi“ arba debesijos paslaugas.

Nustatymų ekrane palieskite **RYŠIAI** → **Spausdinimas**.

Screen Mirroring

Įjunkite ekrano dubliavimo funkciją ir bendrinkite savo ekraną su kitais.

Nustatymų ekrane palieskite **RYŠIAI** → **Screen Mirroring**.

ĮRENGINYS

Garsai ir pranešimai

Pakeiskite įvairių prietaiso garsų nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **ĮRENGINYS** → **Garsai ir pranešimai**.

- **Garso režimas**: nustatykite prietaisą į garso režimą arba tylųjį režimą.
- **Vibravimo intensyvumas**: keiskite vibravimo jėgą.
- **Vibruoti, kai skamba**: nustatykite, kad pranešdamas apie įeinančius skambučius įrenginys vibruotų ir grotų skambučio toną.
- **Skambėjimo tonai**: pridėkite arba pasirinkite įeinančių skambučių skambėjimo toną.
- **Vibracijos**: pridėkite arba pasirinkite vibravimo derinius.
- **Įspėjimo tonas**: pasirinkite skambėjimo toną, kuris perspės jus apie įvykius, pvz., gautas žinutes ir praleistus skambučius.

Ekranas

Keiskite ekrano nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **ĮRENGINYS** → **Ekranas**.

- **Šriftas**:
  - **Šrifto stilius**: pakeiskite ekrane rodomo teksto šriftą.
  - **Šrifto dydis**: pakeiskite šrifto dydį.
- **Ryškumas**: nustatykite ekrano ryškumą.
- **Ekrano sukimas**: nustatykite, kad turinys pasisuktų automatiškai, kai pasukate prietaisą.
  - **Išmanusis pasukimas**: nustatykite, kad sąsaja nesisuktų pagal jūsų veido padėtį.

- **Išmanusis laukimas**: nustatykite prietaisą, kad ekrano foninis apšvietimas neišsijungtų jums žiūrint į ekraną.
- **Baigėsi ekrano laikas**: nustatykite trukmę, kurią prietaisui laukti prieš išjungiant ekrano apšvietimą.
- **Ekrano režimas**:
  - **Adaptyvusis ekranas**: naudodamiesi šiuo režimu optimizuokite ekraną pagal ekrano nustatymus.
  - **AMOLED kino teatras**: naudodamiesi šiuo režimu paryškinkite ekrano spalvas.
  - **AMOLED nuotrauka**: naudokite šį režimą, norėdami, kad ekrano spalvos būtų tikroviškos.
  - **Pagrindinis**: naudokite šį režimą prietemoje, pvz., tamsiame kambaryje.
- **Skaitymo režimas**: pasirinkite programas, kurios bus naudojamos skaitymo režimu. Skaitymo režimu, prietaisas padės apsaugoti jūsų akis skaitant naktį.
- **Autom. reguliuot ekr.toną**: nustatykite prietaisą taupyti elektros energiją reguliuojant ekrano ryškumą.
- **Ekrano užsklanda**: nustatykite prietaisą paleisti ekrano užsklandą, kai prietaisas yra įkraunamas arba prijungtas prie įkroviklio.
- **Jutik. mygt. šviet. truk.**: nustatykite apšvietimo laiką Vėliausiai naudotų programų ir Grįžimo mygtukui.
- **Padidinti lietimo jautrumą**: nustatykite prietaisą leisti naudotis jutikliniu ekranu dėvint pirštines.

Pagal tai, kokią medžiagą dėvite, kai liečiate prietaisą, kai kurių komandų gali nepavykti atpažinti.

Ekrano fonas

Pakeiskite ekrano fono nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **ĮRENGINYS** → **Ekrano fonas**.

- **Pradžios ekranas**: pasirinkite klasikinio pradžios ekrano foną.
- **Užrakinimo ekranas**: pasirinkite užrakinto ekrano rodinio foną.
- **Pradžios ir užrakinimo ekranas**: pasirinkite klasikinio pradžios ir užrakinto ekrano foną.

Užrakinimo ekranas

Keiskite užrakinto ekrano nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **ĮRENGINYS** → **Užrakinimo ekranas**.

- **Ekrano užraktas**: pakeiskite ekrano užrakinimo metodą. Toliau nurodytos parinktys gali skirtis pagal pasirinktą ekrano užrakinimo metodą.
- **Laikrodžio valdiklio parinktys**: konfigūruokite laikrodžio valdiklio nustatymus.
  - **Dvigubas laikrodis**: nustatykite, kad prietaise būtų rodomi du laikrodžiai.
  - **Laikrodžio dydis**: keiskite laikrodžio dydį.
  - **Rodyti datą**: nustatykite prietaisą rodyti datą ir laiką.
- **Spartusis mygtukas**: nustatykite prietaisą, kad užrakintame ekrane galėtumėte peržiūrėti ir redaguoti programų nuorodas.

Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.

- **Informac. apie savininką**: įveskite informaciją, kuri bus rodoma su laikrodžiu.
- **Atrakinimo efektas**: pasirinkite efektą, kurį Jūs matysite, kai atrakinsite ekraną.
- **Pagalbos tekstas**: nustatykite prietaisą, kad užrakintame ekrane būtų rodomas pagalbos tekstas.

Keli langai

Nustatykite prietaisą naudoti kelių langų režimą.

Nustatymų ekrane palieskite **ĮRENGINYS** → **Keli langai**, tada palieskite **Keli langai** jungiklį, kad įjungtumėte šią funkciją.

- **Atidar.kelių langų rodin.**: nustatykite, kad prietaisas suaktyvintų kelių langų funkciją, kai atidarote failus iš aplanko **Mano failai** arba **Vaizdo įrašas**. Be to, prietaisas įjungia šią funkciją jums peržiūrint žinučių priedus.

Pranešimų skydelis

Koreguokite pranešimų srityje rodomus elementus.

Nustatymų ekrane palieskite **ĮRENGINYS** → **Pranešimų skydelis**.

- **Ryškumo reguliavimas**: nustatykite, kad prietaiso pranešimų skydelyje būtų rodoma ryškumo reguliavimo juosta.
- **Rekomenduojamos programos**: pranešimų skydelyje nustatykite prietaise rodomų rekomenduojamų programų sąrašą, remiantis jūsų veiksmais, tokiais kaip ausinių prijungimas prie prietaiso.
- **Nust. sparčiojo nust.myg.**: sutvarkykite sparčiųjų nustatymų mygtukus, kurie rodomi pranešimų srityje.

Įrankių dėžė

Nustatykite prietaisą naudoti įrankių dėžę.

Nustatymų ekrane palieskite **ĮRENGINYS** → **Įrankių dėžė**, tada palieskite **Įrankių dėžė** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Peržiūrėkite įrankių dėžės lange rodomų programų sąrašą. Norėdami redaguoti programų sąrašą palieskite .

Judesiai

Įjunkite judesio atpažinimo funkciją ir pakeiskite nustatymus, kuriais valdomas įrenginio judėjimo atpažinimas.

Nustatymų ekrane palieskite **ĮRENGINYS** → **Judesiai**.

- **Nutildyti/pristabdyt**:
  - **Delno uždėjimas ant ekrano**: nustatykite, kad palietus ekraną delnu, nutiltų įeinančių skambučių signalas ar būtų pristabdytas medijos atkūrimas.
  - **Išmanioji pauzė**: nustatykite prietaisą pristabdyti vaizdo įrašo atkūrimą, kai nusisukate nuo ekrano.
- **Užfiksuoti braukiant delnu**: nustatykite prietaisą, kad ekrane rodomą vaizdą užfiksuotumėte braukdami per jį skersai delnu į kairę ar dešinę.

Prieiga neįgaliesiems

Naudokitės šia funkcija norėdami palengvinti naudojimąsi prietaisu. Daugiau informacijos žr. Apie pasiekiamumą.

Nustatymų ekrane palieskite **ĮRENGINYS** → **Prieiga neįgaliesiems**.

Naudotojai

Nustatykite ir tvarkykite vartotojų sąsajų asmeninius nustatymus. Daugiau informacijos žr. Keli vartotojai.

Nustatymų ekrane palieskite **ĮRENGINYS** → **Naudotojai**.

Privatusis režimas

Įjungdami privatųjį režimą, nustatykite prietaisą, kad neleistų kitiems pasiekti jūsų asmeninio turinio.

Nustatymų ekrane palieskite **ĮRENGINYS** → **Privatusis režimas**, tada palieskite **Privatusis režimas** jungiklį, kad įjungtumėte šią funkciją.

- **Asmen.rež. prieigos tipas**: nustatykite arba pakeiskite atrakinimo būdą privataus režimo aktyvinimui.

Finger Scanner

Norėdami apsaugoti prietaisą arba prisijungti prie savo „Samsung“ paskyros, užregistruokite savo pirštų atspaudus.

Nustatymų ekrane palieskite **ĮRENGINYS** → **Finger Scanner**.

- **Pirštų atspaudų tvarkyklė**: užregistruokite arba ištrinkite pirštų atspaudų informaciją.
- **Keisti atsar. kop. slapt.**: jeigu prietaisas neatpažįsta piršto atspaudo, pakeiskite alternatyvų slaptažodį.
- **Ekrano užraktas**: pakeiskite ekrano užrakinimo metodą.
- **Tvirtinti „Samsung“ paskyrą**: nustatykite prietaisą patikrinti jūsų „Samsung“ paskyrą naudojant pirštų atspaudus.

BENDRI NUSTATYMAI

Paskyros

Pridėkite el. pašto ar socialinių tinklų paskyrą.

Programų ekrane palieskite **BENDRI NUSTATYMAI** → **Paskyros**.

Debesis

Pakeiskite duomenų sinchronizavimo nustatymus ar failus „Samsung“ paskyroje ar „Dropbox“ saugykloje debesyje.

Programų ekrane palieskite **BENDRI NUSTATYMAI** → **Debesis**.

Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo

Pakeiskite nustatymus, kuriais tvarkomi nustatymai ir duomenys.

Nustatymų ekrane palieskite **BENDRI NUSTATYMAI** → **Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo**.

- **Kurti atsar. duom. kopiją**: nustatykite prietaisą sukurti atsargines nustatymų ir programų duomenų kopijas „Google“ serveryje.
- **Atsarginė paskyros kopija**: nustatykite arba redaguokite „Google“ atsarginio kopijavimo paskyrą.
- **Automatinis atkūrimas**: nustatykite prietaisą automatiškai atkurti nustatymus ir programų duomenis, pakartotinai jame įdiegus programas.
- **Gamintojo duomenų atkūrimas**: atstatykite nustatymus į gamintojo numatytąsias vertes ir ištrinkite savo duomenis.

Kalba ir įvestis

Pakeisti teksto įvesties nustatymus. Kai kurios parinktys gali būti negalimos, priklausomai nuo pasirinktos kalbos.

Nustatymų ekrane palieskite **BENDRI NUSTATYMAI** → **Kalba ir įvestis**.

Kalba

Pasirinkite kalbą, kuria ekrane bus rodomi visų meniu ir programų tekstai.

Numatytoji

Pasirinkite numatytąjį teksto įvesties klaviatūros tipą.

„Samsung“ klaviatūra

Galimos parinktys gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

- **Pasirinkite įvesties kalbas**: pasirinkite teksto įvesties kalbas.
- **Nuspėjamasis tekstas**: aktyvinkite teksto nuspėjimo režimą, kad būtų bandoma nuspėti žodžius pagal tai, ką jau įvedėte, ir būtų rodomi pasiūlymai. Be to, galite pasirinkti žodžių numatymo nustatymus.
- **Automatinis pakeitimas**: nustatykite prietaisą taisyti neteisingai ar ne iki galo įvestus žodžius palietus tarpo klavišą.
- **Aut. raš. didž. raidėmis**: nustatykite prietaisą automatiškai pirmąjį simbolį keisti didžiąją po sakinio galą žyminčio skyrybos ženklo, pvz., taško, klaustuko arba šauktuko.
- **Automatinis skyrimas tarpais**: nustatykite, kad įrenginys automatiškai įterptų tarpą tarp žodžių.
- **Aut. įterpti skyr.ženklus**: nustatykite prietaisą įterpti tašką, du kartus spustelėjus tarpo juostą.
- **Braukimas per klaviatūrą**:
  - **Nėra**: nustatykite įrenginį, kad būtų išjungta braukimo per klaviatūrą funkcija.
  - **Nuolatinė įvestis**: nustatykite prietaisą, kad tekstą galėtumėte įvesti braukdami per klaviatūrą.
  - **Žymeklio valdiklis**: įjunkite išmaniosios klaviatūros valdymo funkciją, kad galėtumėte perkelti žymeklį slinkdami klaviatūra.
- **Garsas**: nustatykite prietaisą skleisti garsą palietus klavišą.
- **Vibracija**: nustatykite prietaisą vibruoti palietus klavišą.
- **Simbolių peržiūra**: nustatykite prietaisą rodyti didelį kiekvieno paliesto simbolio vaizdą.
- **Nustatyti iš naujo**: nustatykite „Samsung“ klaviatūros nustatymus iš naujo.

„Google“ rašymas balsu

- **Pasirink. įvest. kalb.**: pasirinkite teksto įvesties kalbas.
- **Blokuoti įžeidž. žodžius**: nustatykite prietaisą, kad per įvestį balsu prietaisas neatpažintų įžeidžiančių žodžių.
- **Kalbos atpažinimas neprisijungus**: atsisiųskite ir įdiekite kalbos duomenis, skirtus įvesti balsu neprisijungus.

Teksto įgarsin. parinktys

- **Pageidaujamas TTS modulis**: pasirinkite kalbos sintetinimo modulį. Norėdami pakeisti kalbos sintetinimo modulio nustatymus palieskite ⚙.
- **Kalbėjimo sparta**: pasirinkite teksto įgarsinimo funkcijos veikimo spartą.
- **Klausykite pavyzdžio**: klausykite balsu skaitomo teksto kaip pavyzdžio.
- **Numatytosios kalb. būsena**: peržiūrėkite numatytosios kalbos nustatymus, skirtus teksto įgarsinimo funkcijai.

Rodyklės greitis

Nustatykite prie prietaiso prijungtos pelės arba manipuliatoriaus rodyklės greitį.

Data ir laikas

Pasiekite ir keiskite toliau pateikiamus nustatymus, valdydami, kaip prietaisas pateikia laiką ir datą.

Nustatymų ekrane palieskite **BENDRI NUSTATYMAI** → **Data ir laikas**.

Visiškai išsekus akumuliatoriui arba jį išėmus iš prietaiso, data ir laikas bus nustatyti iš naujo.

- **Automatinė data ir laikas**: nustatykite prietaisą automatiškai atnaujinti laiką ir datą kertant laiko juostas.
- **Nustatyti datą**: nustatykite šiandienos datą rankiniu būdu.
- **Nustatyti laiką**: nustatykite šiandienos laiką rankiniu būdu.
- **Automatinė laiko juosta**: nustatykite prietaisą, kad esant skirtingose laiko juostose informacija apie jas būtų gaunama iš tinklo.
- **Pažymėti laiko juostą**: nustatykite pagrindinę laiko juostą.
- **24 val. laiko formatas**: laiką rodyti 24 val. formatu.
- **Pažymėti datos formatą**: pasirinkite datos formatą.

Priedai

Pakeiskite priedo nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **BENDRI NUSTATYMAI** → **Priedai**.

- **Garso išvestis**: pasirinkite garso išvesties formatą, kuris bus naudojamas įrenginį prijungus prie HDMI įrenginių. Kai kurie prietaisai gali nepalaikyti erdvinio garso nustatymo.
- **Automatinis atrakinimas**: nustatykite prietaisą atsirakinti automatiškai, kai atidaromas viršelis.

Akumuliatorius

Stebėkite, kiek akumuliatoriaus energijos suvartoja jūsų prietaisas.

Nustatymų ekrane palieskite **BENDRI NUSTATYMAI** → **Akumuliatorius**.

- **Rodyti akumul. įkrovos proc.**: nustatykite prietaisą rodyti likusį akumuliatoriaus įkrovos lygį.

Energijos taupymas

Aktyvinkite energijos taupymo režimą ir pakeiskite šio režimo nustatymus. Daugiau informacijos žr. Energijos taupymo funkcija.

Nustatymų ekrane palieskite **BENDRI NUSTATYMAI** → **Energijos taupymas**.

- **Energijos taupymo režimas**: aktyvinkite energijos taupymo režimą ir pakeiskite šio režimo nustatymus.
  - **Apriboti fono duomenis**: nustatykite prietaisą taip, kad fone veikiančios programos nenaudotų mobiliojo duomenų ryšio.
  - **Riboti našumą**: apribokite įvairias parinktis, pvz., kad prietaisas išjungtų Vėliausiai naudotų programų ar Grįžimo mygtukų pašvietimą.
  - **Pilkų tonų režimas**: nustatykite, kad prietaisas visas spalvas rodytų pilkais pustoniais.
- **Ypatingas energijos taupymo režimas**: įjungdami paprastesnį išdėstymą ir suteikdami ribotą prieigą prie programos, pratęskite budėjimo laiką ir sumažinkite akumuliatoriaus naudojimą.

Budėjimo laikas lygus laikui iki nenaudojamo prietaiso visiško akumuliatoriaus išsikrovimo. Budėjimo laikas priklauso nuo prietaiso nustatymų ir naudojimo sąlygų.

Saugykla

Peržiūrėkite prietaiso ir atminties kortelės atminties informaciją arba formatuokite ją.

Nustatymų ekrane palieskite **BENDRI NUSTATYMAI** → **Saugykla**.

Formatavus atminties kortelę, visi joje įrašyti duomenys bus ištrinti.

Tikrasis laisvos vietos kiekis vidinėje atmintyje yra mažesnis nei nurodytas, nes jos dalį užima operacinė sistema ir numatytosios programos. Galima talpa gali kisti naujinant prietaisą.

Sauga

Keiskite įrenginio ir SIM arba USIM kortelės apsaugos nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **BENDRI NUSTATYMAI** → **Sauga**.

- **Įrenginio administratoriai**: peržiūrėkite nustatytus prietaiso administratorius. Galite leisti prietaiso administratoriams taikyti prietaisui naujas nuostatas.
- **Nežinomi šaltiniai**: nustatykite, kad prietaisas leistų įdiegti iš nežinomų šaltinių atsiųstas programas.
- **Šifruoti įrenginį**: nustatykite slaptažodį ir užšifruokite įrenginyje saugomus duomenis. Kiekvieną kartą įjungdami prietaisą, turite įvesti slaptažodį.

Prieš įjungdami šį nustatymą, įkraukite akumuliatorių, kadangi duomenų šifravimas gali trukti ilgiau nei valandą.

- **Šifruoti išorinę SD kortelę**: nustatykite, kad prietaisas šifruotų atminties kortelės failus.

Nustačius prietaisą į gamintojo numatytuosius parametrus, įjungus šį nustatymą, prietaisas negalės skaityti užšifruotų failų. Išjunkite nustatymą prieš nustatydami prietaisą iš naujo.

- **Nuotoliniai valdikliai**: nustatykite prietaisą, kad būtų leista nuotoliniu būdu per internetą valdyti pamestą ar pavogtą prietaisą. Norėdami naudotis šia funkcija turite prisijungti prie „Samsung“ paskyros.
- **SIM pakeitimo įspėjimas**: įjunkite arba išjunkite mobiliojo prietaiso seklio funkciją, kuri padeda aptikti pamestą arba pavogtą prietaisą.
- **Eiti į svetainę**: apsilankykite svetainėje „Ieškoti mano mobiliojo“ (findmymobile.samsung.com). „Ieškoti mano mobiliojo telefono“ svetainėje galite stebėti ir valdyti pamestą ar pavogtą prietaisą.

- **Įdiekite SIM kortelės užraktą**:
  - **Užblokuoti SIM kortelę**: įjunkite arba išjunkite PIN užrakto PIN kodo užklausą prieš naudojantis prietaisu.
  - **Pakeisti SIM kortelės PIN kodą**: keiskite prieigos prie SIM ar USIM duomenų PIN kodą.
- **Paversti slaptažodį matomu**: nustatykite prietaisą rodyti slaptažodžius juos įvedant.
- **Saug. politikos naujiniai**: nustatykite prietaisą, kad būtų tikrinami ir atsisiunčiami saugos naujiniai.
- **Siųsti saugos ataskaitas**: nustatykite prietaisą automatiškai siųsti atnaujintas saugos ataskaitas „Samsung“.
- **Saugyklos tipas**: nustatykite duomenų failų saugyklos tipą.
- **Patikimi kredencialai**: kad užtikrintumėte įvairių programų saugumą, naudokite sertifikatus ir saugius duomenis.
- **Įdiegti iš įrenginio saugyklos**: įdiekite USB talpykloje saugomus šifruotus sertifikatus.
- **Išvalyti kredencialus**: panaikinkite prietaiso saugių duomenų turinį ir iš naujo nustatykite slaptažodį.

Apie įrenginį

Prisijunkite prie įrenginio informacijos, pakeiskite įrenginio pavadinimą arba atnaujinkite įrenginio programinę įrangą.

Nustatymų ekrane palieskite **BENDRI NUSTATYMAI** → **Apie įrenginį**.

PROGRAMOS

Programų tvarkyklė

Peržiūrėkite ir tvarkykite prietaiso programas.

Nustatymų ekrane palieskite **PROGRAMOS** → **Programų tvarkyklė**.

Numatytosios programos

Pasirinkite programoms skirtus numatytuosius nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **PROGRAMOS** → **Numatytosios programos**.

Prieiga neįgaliesiems

Apie pasiekiamumą

Pasiekiamumo meniu yra specialios funkcijos, skirtos asmenims, turintiems tam tikrą fizinę negalią, pavyzdžiui, regos ir klausos sutrikimus. Galite naudotis šiomis funkcijomis:

- TalkBack
- Šrifto dydžio keitimas
- Ekrano didinimas
- Priminimai apie pranešimus
- Ekrano spalvų keitimas
- Spalvų nustatymas
- Visų garsų išjungimas
- Blykstės pranešimas
- Garso balanso nustatymas
- Monofoninio garso režimas
- Antraštės nustatymų tinkinimas
- Patariamieji meniu
- Atidėjimo laikant palietus parinkčių nustatymas
- Interaktyvaus valdymo režimas
- Vieno palietimo režimas
- Pasiekiamumo nustatymų konfigūravimas

Norėdami naudotis pasiekiamumo meniu, programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **ĮRENGINYS** → **Prieiga neįgaliesiems**.

Pradžios mygtuko naudojimas pasiekiamumo meniu

Pasiekiamumo meniu galite įjungti greitai tris kartus paspaudę Pradžios ekrano mygtuką.

- Prieiga neįgaliesiems
- TalkBack
- Negatyvo spalvos
- Interaktyvus valdymas

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **ĮRENGINYS** → **Prieiga neįgaliesiems**, tada palieskite **Tiesioginė prieiga** jungiklį, kad įjungtumėte funkciją. Tada pasirinkite, kurie pasiekiamumo meniu bus rodomi greitai tris kartus paspaudus Pradžios mygtuką.

Pasirinkus daugiau nei vieną meniu, prietaisas rodo iškylantįjį langą, kuriame klausiama, kurį meniu naudoti kaskart greitai tris kartus paspaudus Pradžios mygtuką. Kad pasiekiamumo meniu būtų įjungtas **Interaktyvus valdymas**, įjunkite šią funkciją. Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **ĮRENGINYS** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rankų funkcijų sutrikimai ir valdymas**, tada palieskite **Interaktyvus valdymas** jungiklį, kad įjungtumėte funkciją.

Balso atsakas (TalkBack)

„TalkBack“ įjungimas ir išjungimas

Įjungus „TalkBack“, prietaisas garsiai perskaito tekstą ekrane arba pasirinktas funkcijas. Ši funkcija naudinga tada, kai jums sunku žiūrėti į ekraną.

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **ĮRENGINYS** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rega** → **TalkBack**.

2 Norėdami įjungti, ekrano viršuje palieskite jungiklį.

Norėdami išjungti „TalkBack“, ekrano viršuje palieskite jungiklį ir greitai dukart palieskite bet kurią ekrano vietą.

3 Palieskite **GERAI**.

Norėdami išjungti „TalkBack“, palieskite **GERAI** ir greitai du kartus palieskite bet kurią ekrano vietą.

Įjungus „TalkBack“, aktyvuojamas balso atsakas ir prietaisas garsiai perskaito pasirenkamas funkcijas. Prietaiso balso atsakas aktyvuojamas ir tada, kai išsijungia ekranas, gaunamas naujas pranešimas ir kt.

Naudojant „TalkBack“ ir įjungus **Naršyti liečiant**, prietaisas garsiai perskaito pasirinktus elementus. Pirmiausia, prietaisas garsiai perskaito ekrane paliestus elementus. Paskui, prietaisas vykdo funkciją arba atidaro programą, jei greitai dukart paliečiate bet kurią ekrano vietą. Jei funkcija **Naršyti liečiant** yra išjungta, prietaisas negalės atlikti įvairių funkcijų, kurioms reikia pirštų gestų.

Norėdami įjungti funkciją **Naršyti liečiant**, Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **ĮRENGINYS** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rega** → **TalkBack** → **NUSTATYMAI**, tada pažymėkite **Naršyti liečiant**.

„TalkBack“ naudojimo metu kai kurios funkcijos nebus galimos.

Ekrano valdymas pirštų gestais

„TalkBack“ naudojimo metu ekraną galite valdyti įvairiais pirštų judesiais. Jei funkcija **Naršyti liečiant** išjungta, prietaisas negalės atlikti kai kurių funkcijų, kurioms reikia valdymo pirštų judesiais.

Norėdami įjungti funkciją **Naršyti liečiant**, Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **ĮRENGINYS** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rega** → **TalkBack** → **NUSTATYMAI**, tada pažymėkite **Naršyti liečiant**.

- Naršymas ekrane: norėdami naršyti ekrane, uždėkite pirštą ant ekrano ir judinkite. Pasirinkite ir laikykite elementą, o prietaisas jį perskaitys balsu. Atleidus pirštą, pasirenkamas po juo esantis elementas.
- Parinkti elementai: norėdami pasirinkti elementą, palieskite jį. Arba elementą pasirinkite ir laikykite, kol apžiūrite ekraną, o tada paleiskite.
- Pasirinkto elemento atidarymas: prietaisas balsu skaito pasirinktus elementus, o išgirdus norimo elemento pavadinimą, nukelkite pirštą. Tada dukart greitai palieskite ekraną bet kurioje vietoje.
- Ankstesnio elemento parinkimas: vienu pirštu greitai slinkite ekranu aukštyn arba kairėn.

- Kito elemento parinkimas: vienu pirštu greitai slinkite ekranu žemyn arba dešinėn.
- Slinkimas sąrašu: dviem pirštais slinkite ekraną aukštyn arba žemyn.
- Grįžimas į ankstesnį puslapį: dviem pirštais slinkite ekraną dešinėn.
- Perėjimas į tolesnį puslapį: dviem pirštais slinkite ekraną kairėn.
- Ekrano atrakinimas: dviem pirštais slinkite ekraną bet kuria kryptimi užrakinto ekrano srityje.
- Pranešimų srities atidarymas: dviem pirštais vilkite ekrano viršų žemyn.
- Greito nustatymo skydelio atidarymas: trim pirštais vilkite ekrano viršų žemyn.

Jūs galite konfigūruoti „TalkBack“ pirštų gestų nustatymus parinktyje **Gestų tvarkymas**. Daugiau informacijos žr. Pirštų gestų nustatymų konfigūravimas.

Pirštų gestų nustatymų konfigūravimas

Naudodami „TalkBack“ funkciją, veiksmus galite atlikti pirštų judesių pagalba. Pirštų judesių pagalba galite grįžti į ankstesnį ekraną, atidaryti Pradžios ekraną ir kt. Prieš naudodami pirštų judesius, konfigūruokite jų nustatymus.

Vertikalių gestų nustatymų konfigūravimas

Naudokite dviejų dalių vertikalius gestus vilkdami pirštus aukštyn ir žemyn nuo ekrano apačios arba atvirkščiai.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **ĮRENGINYS** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rega** → **TalkBack** → **NUSTATYMAI** → **Gestų tvarkymas** → **Dviejų veiksmų vertikalūs gestai**. Tada pasirinkite vieną iš šių funkcijų:

- **Pereiti prie pirmo ir paskutinio ekrano elemento**: slinkdami pirštu ekranu aukštyn ir tada žemyn pasirinksite pirmąjį ekrano viršuje esantį elementą. Greitai slinkdami pirštu ekranu žemyn ir tada aukštyn pasirinksite paskutinį ekrano apačioje esantį elementą.
- **Keisti skaitymo detalumą**: greitai vilkdami pirštą aukštyn ir tada žemyn, pasikeičia teksto elementai. Keičiasi puslapio, pastraipos, eilutės, žodžio, raidės ir numatytoji tvarka. Greitai vilkdami pirštą žemyn arba aukštyn ekrane skaitymo elementų tvarka tampa atvirkštinė.

Gestų trumpinių nustatymų konfigūravimas

Ši funkcija padės konfigūruoti aštuonis trumpinių judesius. Galite konfigūruoti įvairius judesius, pvz., slinkimas pirštu į viršų, tada į dešinę neatitraukiant piršto ir kt. Galite pakeisti gestų trumpinius arba priskirti funkcijas neužimtiems trumpiniams.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **ĮRENGINYS** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rega** → **TalkBack** → **NUSTATYMAI** → **Gestų tvarkymas**. Pasirinkite gestą ir tuomet priskirkite jam norimą funkciją.

Galimos šios funkcijos:

- **Grįžimo mygtukas**: grįžti į ankstesnį ekraną.
- **Pagrindinio ekrano mygtukas**: atidaryti pradžios ekraną.
- **Naujausių programų mygtukas**: atidarykite vėliausiai naudotų programų sąrašą.
- **Atidaryti pranešimus**: atidaryti pranešimų sritį.
- **Atidaryti visuotinį kontekstinį meniu**: atidaryti visuotinį kontekstinį meniu. Palieskite ir laikykite ekraną, kad atidarytumėte ciklinį visuotinį kontekstinį meniu. Galite naudoti funkcijas, tokias kaip **Greitas naršymas**, **Skaityti nuo viršaus**, **Paraidžiui pasakyti paskutinį pasakymą** ir **Skaityti nuo kito elemento**. Tada naršykite meniu pirštu brėždami apskritimus. Atradę norimą meniu ir norėdami pasirinkti, atitraukite pirštą.

  Norėdami pristabdyti balso atsaką, ekrano viršutiniame kairiajame kampe palieskite **Pristabdyti atsaką**.

  Norėdami pasiekti „TalkBack“ nustatymus, ekrano viršutiniame dešiniajame kampe palieskite **„TalkBack“ nustatymai**. Daugiau informacijos žr. „TalkBack“ nustatymų konfigūravimas.
- **Atidaryti vietinį kontekstinį meniu**: atidaryti vietinį kontekstinį meniu. Jus galite pasirinkti elementą ekrane tekstui skaityti. Jeigu naudojate šią funkciją įvesdami tekstą, taip pat galimas kontekstinis meniu, toks kaip žymeklio valdymo meniu. Palieskite ir laikykite ekraną, kad atidarytumėte ciklinį kontekstinį meniu. Tada naršykite meniu pirštu brėždami apskritimus. Atradę norimą meniu ir norėdami pasirinkti, atitraukite pirštą.
- **Skaityti nuo viršaus**: skaityti elementus balsu eilės tvarka nuo pirmo iki paskutinio elemento.
- **Skaityti nuo kito elemento**: skaityti elementus balsu tvarka nuo elemento, esančio šalia išryškinto elemento.

Skaitymo elementų keitimas

„TalkBack“ pagalba galite išklausyti ekrane rodomą tekstą. Norimą tekstą galite pasirinkti slinkdami pirštu viršun, apačion, kairėn ar dešinėn. Prietaisas nustatytas balsu perskaityti pasirinktos srities tekstą. Arba galite nustatyti prietaisą skaityti kitus teksto elementus, pvz., eilutes arba pastraipas.

Skaitymo elementų keitimas naudojant vietinį kontekstinį meniu

1 Pasirinkite norimą skaityti tekstą.

2 Norėdami atidaryti vietinį kontekstinį meniu vilkite pirštą aukštyn, tada dešinėn neatleisdami.

3 Palieskite ir laikykite ekraną ir norėdami naršyti meniu pirštu nubraižykite apskritimą. Kai išgirsite **Detalumo keitimas**, atleiskite pirštą.

4 Dar kartą palieskite ir laikykite ekraną ir norėdami naršyti meniu pirštu nubraižykite apskritimą. Kai išgirsite skaitomą teksto elementą, atleiskite pirštą.

Norėdami pakeisti trumpinio gestą, kuris atidaro vietinį kontekstinį meniu, žr. Gestų trumpinių nustatymų konfigūravimas.

Skaitymo elementų keitimas naudojant dviejų dalių vertikalius gestus

Greitai vilkdami pirštą aukštyn ir tada žemyn, pasikeičia teksto elementai. Teksto elementai keičiasi į puslapį, pastraipą, eilutę, žodį, raidę ir numatytąjį. Greitai vilkdami pirštą žemyn arba aukštyn ekrane skaitymo elementų tvarka tampa atvirkštinė.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **ĮRENGINYS** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rega** → **TalkBack** → **NUSTATYMAI** → **Gestų tvarkymas** → **Dviejų veiksmų vertikalūs gestai** → **Keisti skaitymo detalumą**.

Pasirinkus skaitymo elementą, galite klausytis šalia pasirinkto teksto esantį tekstą. Norėdami klausytis kitą teksto dalį, vilkite pirštą ekranu žemyn arba dešinėn. Pasirinkus skaitymo elementą, galite klausytis prieš pasirinktą tekstą esantį tekstą. Norėdami klausytis ankstesnės teksto dalies, vilkite pirštą ekranu aukštyn arba kairėn.

„TalkBack“ pauzė

Vilkdami pirštą ekranu žemyn ir tada neatleisdami piršto dešinėn atidarykite visuotinį kontekstinį meniu. Kai viršutiniame kairiajame ekrano krašte pasirenkate **Pristabdyti atsaką**, „TalkBack“ pristabdomas.

Kai „TalkBack“ pristabdytas, jį tęsti galite įjungę ekraną ar pan. Norėdami pakeisti „TalkBack“ tęsimo būdą, Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **ĮRENGINYS** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rega** → **TalkBack** → **NUSTATYMAI** → **Atnaujinti veikimą**. Tada pasirinkite parinktį.

Norėdami pakeisti trumpinio gestą, kuris atidaro bendrąjį kontekstinį meniu, žr. Gestų trumpinių nustatymų konfigūravimas.

Greitos navigacijos funkcijos naudojimas

Naudodami greitos navigacijos funkciją, meniu galite įjungti ekrane brėždami apskritimus, jums nereikia slinkti aukštyn ar žemyn, kad juos pasirinktumėte.

Vilkdami pirštą ekranu žemyn ir tada neatleisdami piršto dešinėn atidarykite visuotinį kontekstinį meniu. Palieskite ir laikykite ekraną ir norėdami naršyti meniu pirštu nubraižykite apskritimą aplink meniu. Kai išgirsite **Greitas naršymas**, atleiskite pirštą. Dar kartą palieskite ir laikykite ekraną ir norėdami naršyti meniu pirštu nubraižykite apskritimą aplink meniu. Kai išgirsite norimą meniu, atleiskite pirštą.

Vaizdų etikečių pridėjimas ir tvarkymas

Ekrane esantiems vaizdams galite priskirti etiketes. Pasirinkus vaizdus, prietaisas balsu perskaito jų etiketes. Naudodami vietinį kontekstinį meniu pridėkite vaizdų etiketes vaizdams be etikečių.

Vilkdami pirštą ekranu aukštyn ir tada, neatleidžiant piršto, dešinėn, atidarykite vietinį kontekstinį meniu. Palieskite ir laikykite ekraną ir norėdami naršyti meniu pirštu nubraižykite apskritimą aplink meniu. Išgirdę Pridėti etiketę meniu, atleiskite pirštą.

Norėdami peržiūrėti etiketes, Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **ĮRENGINYS** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rega** → **TalkBack** → **NUSTATYMAI** → **Tvarkyti tinkintas etiketes**.

„TalkBack“ nustatymų konfigūravimas

Savo patogumui konfigūruokite „TalkBack“ nustatymus.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **ĮRENGINYS** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rega** → **TalkBack** → **NUSTATYMAI**. Arba, vilkdami pirštą ekranu žemyn ir tada neatleisdami piršto dešinėn, atidarykite visuotinį kontekstinį meniu. Tada vilkite pirštu į viršutinį dešinįjį ekrano kampą ir atleiskite jį, kai išgirsite **„TalkBack“ nustatymai**.

- **Šnekos garsumas**: nustatyti balso atsako garsumo lygį.

  Skaitymo balsu garso stiprumas priklauso nuo byloje nustatyto stiprumo. Norėdami nustatyti medijos garsumą, klausydamiesi balso atsako paspauskite garsumo mygtuką kairėn ar dešinėn. Arba programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **ĮRENGINYS** → **Garsai ir pranešimai**, tada vilkite medijos turinio garsumo nustatymo juostą kairėn arba dešinėn.
- **Naudoti tono pakeitimus**: nustatykite, kad kai tekstas įvedamas klaviatūros pagalba, prietaisas skaitytų tekstą žemu balsu.
- **Klaviatūros aidas**: nustatykite prietaisą garsiai skaityti tekstą arba simbolius, įvestus klaviatūra. Jūs taip pat galite nustatyti naudojamos klaviatūros tipą, kad ši funkcija būtų pritaikyta.
- **Kalbėti, kai ekranas išjungtas**: nustatykite prietaisą pateikti garso atsaką, kai ekranas išjungtas.
- **Pakratykite, kad pradėtumėte nuosekliai skaityti**: nustatykite, kad pakračius prietaisą, būtų balsu skaitomas ekrane esantis tekstas. Galite pasirinkti iš įvairių purtymo intensyvumo parinkčių.
- **Pasakyti skambintojo ID**: nustatykite prietaisą įeinančio skambučio metu garsiai skaityti skambintojo vardą.
- **Atsiliepimai vibruojant**: nustatykite prietaisą vibruoti, kai tyrinėjate ekraną.
- **Garso atsakas**: nustatykite prietaisą išleisti garsą valdant ekraną, pavyzdžiui, slenkant ekraną ir pan.

- **Pirmenybė kalbai**: nustatykite prietaisą pritildyti medijos garsumą, kai prietaisas garsiai skaito elementą.
- **Garso įrašo garsumas**: keiskite garso stiprumą liesdami ekraną. Ši funkcija galima pasirinkus **Garso atsakas**.
- **Naršyti liečiant**: nustatykite prietaisą garsiai perskaityti ekrane po pirštu esančius elementus. Dėkite pirštą bet kurioje ekrano vietoje ir suraskite reikiamą elementą. Išgirdę norimo elemento pavadinimą pakelkite nuo jo pirštą, tada dukart greitai palieskite ekraną bet kurioje vietoje ir jį atidarykite. Dviem pirštais slinkdami ekraną kairėn arba dešinėn, galite paslinkti norimą puslapį. Norėdami sužinoti, kaip valdyti ekraną naudojant naršymo palietus funkciją, žr. Ekrano valdymas pirštų gestais.
- **Automatiškai slinkti sąrašais**: nustatykite prietaisą automatiškai slinkti per visą už ekrano likusį sąrašą ir balsu skaityti elementus.
- **Pasirinkimas paliečiant vieną kartą**: nustatykite prietaisą atidaryti pasirinktą elementą palietus jį vieną kartą.
- **Paleisti „Naršymo liečiant“ mokymo programą**: žiūrėti naršymo palietus funkcijos naudojimo vadovėlį.
- **Gestų tvarkymas**: priskirkite funkcijas, atliekamas pirštų gestais. Daugiau informacijos žr. Pirštų gestų nustatymų konfigūravimas.
- **Tvarkyti tinkintas etiketes**: peržiūrėti pridėtas etiketes.
- **Atnaujinti veikimą**: pasirinkti metodą, kad tęstumėte skaitymą balsu.
- **Kūrėjų nustatymai**: nustatykite parinktis programų kūrimui.

Prietaiso su išjungtu ekranu naudojimas

Nustatykite, kad ekranas visuomet išsijungtų, kad jūsų turinys nebūtų matomas kitiems. Ekranas neįsijungia palietus ekraną arba spaudžiant išorinius mygtukus. Taip pat neišsijungia šiuo metu įjungtos funkcijos.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **ĮRENGINYS** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rega**, tada pažymėkite **Tamsus ekranas**. Jūs galite greitai įjungti ir išjungti šią funkciją du kartus paspaudę maitinimo mygtuką.

Sparčios klavišo įvesties funkcijos naudojimas

Nustatykite prietaisą įvesti simbolį palietus ir atitraukus pirštą nuo simbolio klaviatūroje. Šią funkciją galite naudoti simbolių įvedimui, užuot atleidę pirštą ir dukart palietę ekraną.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **ĮRENGINYS** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rega**, tada pažymėkite **Sparčioji klavišų įvestis**.

Slaptažodžių skaitymas balsu

Kai „TalkBack“ programa įjungta, nustatykite prietaisą įvedant slaptažodį garsiai jį skaityti. Naudokite šią funkciją norėdami įsitikinti, kad teisingai įvedėte slaptažodį.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **ĮRENGINYS** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rega**, tada pažymėkite **Sakykite slaptažodžius**.

Teksto įgarsinimo funkcijų nustatymas

Pakeiskite teksto įgarsinimo funkcijų nustatymus, naudojamus įjungus „TalkBack“ programą, pvz., kalbą, greitį ir kitą.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **ĮRENGINYS** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rega** → **Teksto įgarsin. parinktys** ir naudokitės tokiomis funkcijomis:

- **„Samsung“ teksto įgarsinimo modulis**: pasirinkti teksto įgarsinimo funkcijos modulį.
- **Kalbėjimo sparta**: pasirinkite teksto įgarsinimo funkcijos veikimo spartą.
- **Klausykite pavyzdžio**: klausykite balsu skaitomo teksto kaip pavyzdžio. Jeigu prietaisas negali garsiai perskaityti pavyzdžių, palieskite ⚙ → **Įdiegti balso duomenis** parsisiųsti ir įdiegti balsinius duomenis teksto įgarsinimo funkcijai.
- **Numatytosios kalb. būsena**: peržiūrėkite numatytosios kalbos būseną, skirtą skaityti tekstą balsu.

Teksto įvedimas klaviatūra

Norėdami įjungti klaviatūrą, palieskite teksto įvesties lauką ir greitai du kartus palieskite bet kurią ekrano vietą.

Palietus klaviatūrą pirštu, prietaisas garsiai perskaitys po jūsų pirštu esantį simbolio mygtuką. Atradę norimą simbolį ir norėdami pasirinkti, atitraukite pirštą. Simbolis įvestas ir prietaisas garsiai perskaito tekstą.

Jeigu **Sparčioji klavišų įvestis** neaktyvinta, atleiskite pirštą nuo norimo simbolio ir tada greitai du kartus palieskite bet kur ekrane. Norėdami įjungti spartaus įvedimo funkciją, Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **ĮRENGINYS** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rega**, tada pažymėkite **Sparčioji klavišų įvestis**.

Papildomų simbolių įvedimas

Palieskite ir laikykite klaviatūros klavišą. Jeigu mygtuką sudaro papildomi simboliai, virš klaviatūros atsiras iššokantis langas su papildomais simboliais. Norėdami pasirinkti simbolį, vilkite pirštą ekranu kol išgirsite norimą simbolį, tada atleiskite.

Įvesties kalbos keitimas

Norėdami pridėti įvesties kalbas, programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **BENDRI NUSTATYMAI** → **Kalba ir įvestis**. Tada palieskite **„Samsung“ klaviatūra** → **Pasirinkite įvesties kalbas** ir pasirinkite kalbas.

Norėdami pakeisti įvesties kalbą, palieskite 🌐.

Teksto redagavimas

Žymekliui perkelti arba tekstui kopijuoti ir įklijuoti naudokite vietinį kontekstinį meniu.

Vilkdami pirštą ekranu aukštyn ir tada, neatleidžiant piršto, dešinėn, atidarykite vietinį kontekstinį meniu. Palieskite ir laikykite ekraną ir norėdami naršyti meniu pirštu nubraižykite apskritimą aplink meniu. Kai išgirsite **Detalumo keitimas**, atleiskite pirštą. Dar kartą palieskite ir laikykite ekraną ir norėdami naršyti meniu nubraižykite apskritimą aplink meniu. Kai išgirsite skaitomą norimą teksto elementą, atleiskite pirštą.

Redaguodami tekstą savo patogumui nustatykite skaitymo elementą – žodį arba raidę. Pasirinkimo režimu prietaisas pasirenka tekstą pagal pasirinktą skaitymo elementą.

Norėdami klausyti teksto vilkite pirštą aukštyn, žemyn, kairėn arba dešinėn. Kai tekstas, kurį jūs norite redaguoti, perskaitomas garsiai, naudokite šiuos veiksmus:

- Ištrinti tekstą: palieskite trynimo mygtuką klaviatūroje.
- Teksto pasirinkimo režimo naudojimas: įjunkite pasirinkimo režimą tekstui pasirinkti ir klausyti. Norėdami įjungti pasirinkimo režimą, atsidarykite vietinį kontekstinį meniu ir pasirinkite **Žymeklio valdymas** → **Įjungti pasirinkimo režimą**. Norėdami klausytis prieš tai buvusio arba tolesnio teksto, slinkite kairėn arba dešinėn. Norėdami išjungti pasirinkimo režimą, atsidarykite vietinį kontekstinį meniu ir pasirinkite **Žymeklio valdymas** → **Išjungti pasirinkimo režimą**.
- Pasirinkti visą tekstą: atidarykite vietinį kontekstinį meniu ir pasirinkite **Žymeklio valdymas** → **Rinktis viską**. Bus pažymėtas visas dokumente esantis tekstas.
- Teksto kopijavimas arba karpymas: naudodamiesi vietiniu kontekstiniu meniu, pasirinkite tekstą. Tada atidarykite vietinį kontekstinį meniu ir pasirinkite **Žymeklio valdymas** Norėdami kopijuoti pasirinktą tekstą, palieskite **Kopijuoti**, o norėdami jį iškirpti – **Iškirpti**. Pažymėtas tekstas nukopijuojamas į iškarpinę.
- Teksto įklijavimas: uždėkite žymeklį ant vietos, kur turi būti įklijuotas tekstas, atidarykite kontekstinį meniu ir pasirinkite **Žymeklio valdymas** → **Įklijuoti**.

Teksto įvedimas balsu

Tekstą galite įvesti balsu. Norėdami įjungti klaviatūrą, palieskite teksto įvesties lauką ir greitai du kartus palieskite bet kurią ekrano vietą.

Jeigu paliesite ir palaikysite ⚙, prietaise pasirodys iškylantysis langas, kuriame bus pateiktos klaviatūros parinktys. Vilkite pirštą ekranu jo neatitraukdami. Pasirinkus 🎤, atitraukite pirštą. Tada ištarkite žodžius, kuriuos norite įvesti į teksto lauką. Ištarti žodžiai bus parodyti kaip tekstas ekrane, o prietaisas juos garsiai perskaitys.

Norėdami įvesti papildomą tekstą, pasirinkite mikrofono mygtuką ir ištarkite žodžius.

Įvesties kalbos keitimas

Norėdami pakeisti įvesties kalbą, įvesdami tekstą balsu pasirinkite **Lietuvių (Lietuva)**, paskui pasirinkite įvesties kalbą.

Norėdami pridėti kalbų į sąrašą, pasirinkite **Lietuvių (Lietuva)** → **Pridėti daugiau kalbų**, palieskite jungiklį **Automatinis** ir jį išjunkite, tada pasirinkite norimas kalbas.

Šrifto dydžio keitimas

Naudokite šią funkcija, kad pakeistumėte šrifto dydį. Prietaisas pateikia įvairius šrifto dydžius, kurie palengvina naudojimąsi įrenginiu asmenims su silpna rega. Kai kuriose programose šrifto dydis **Milžiniškas** (didelis) nėra galimas.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **ĮRENGINYS** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rega** → **Šrifto dydis**.

Ekrano didinimas

Naudokite šią funkciją norėdami padidinti ekraną arba priartinti konkrečią sritį.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **ĮRENGINYS** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rega** → **Didinimo gestai**, tada palieskite ekrano viršuje esantį jungiklį, kad jį įjungtumėte.

- Vaizdo priartinimas ar nutolinimas: greitai tris kartus palieskite ekraną, norėdami priartinti tam tikrą sritį. Norėdami grįžti, greitai palieskite ekraną tris kartus.
- Ekrano naršymas slenkant: dviem pirštais slinkite per padidintą ekraną.
- Vaizdo mastelio nustatymas: dviem pirštais palieskite padidintą ekraną. Tada, atitraukite du pirštus arba suspauskite, kad nustatytumėte santykį.

- Ekrane rodomų klaviatūrų išdidinti negalima.
- Kai įjungta ši funkcija, ji gali turėti poveikio **Skaičiuot.** ir kitų programų veikimo spartai.

Pranešimų priminimų nustatymas

Naudokite šią funkciją, kai norėsite, kad tam tikru intervalu jums būtų priminta apie pranešimus, kurių nepatikrinote.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **ĮRENGINYS** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rega** → **Pranešimo priminimas**, tada palieskite ekrano viršuje esantį jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Norėdami nustatyti intervalą tarp įspėjimų, palieskite **Priminimo intervalas**.

Ekrano spalvų keitimas

Naudokite šią funkciją norėdami pagerinti ekrano matomumą arba padėti naudotojams lengviau atpažinti tekstą ekrane. Įjungus šią funkciją, prietaisas rodo vaizdo negatyvą, kuris pakeičia ekrano spalvas. Ekrano spalvų keitimas į negatyvą padidina baltos ir juodos spalvos kontrastą.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **ĮRENGINYS** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rega**, tada pažymėkite **Negatyvo spalvos**.

Spalvų nustatymas

Jeigu turite sunkumų atskirdami spalvas, naudokite šią funkciją norėdami nustatyti ekrane rodomų spalvų raišką. Prietaisas padidina spalvų raišką.

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **ĮRENGINYS** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rega**.

2 Palieskite **Spalvų reguliavimas** jungiklį, kad įjungtumėte funkciją.

3 Palieskite **PRADĖTI**.

4 Rūšiuokite spalvų plyteles pagal panašumą, pradėdami nuo pagrindinės spalvos.

5 Baigę spalvų nustatymą palieskite **ATL.**

Jeigu dabar spalvas atskirti lengviau, daugiau nustatymų nereikės.

6 Jeigu spalvas sunku atskirti, palieskite **Fotoaparatas** arba **Vaizdas**.

7 Vilkite spalvos nustatymo juostą kairėn arba dešinėn ir palieskite **ATL.**

Norėdami nustatyti spalvą iš naujo, palieskite ⋮ → **Sureguliuokite spalvą iš naujo**.

Blykstės įspėjimo nustatymas

Nustatykite, kad mirksėtų blykstė, kai skamba telefonas, ateina nauja žinutė ar atsiranda naujas pranešimas.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **ĮRENGINYS** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Klausa** ir pažymėkite **Praneš. mirksint blykstei**.

Visų garsų išjungimas

Nustatykite prietaisą išjungti visus prietaiso garsus, pvz., medijos garsus.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **ĮRENGINYS** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Klausa**, tada pažymėkite **Išjungti visus garsus**.

Antraščių nustatymai

„Samsung“ antraštė

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **ĮRENGINYS** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Klausa** → **„Samsung“ subtitrai (CC)**, tada palieskite ekrano viršuje esantį jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Naudokite šias parinktis:

- **Teksto lygiavimas**: pakeisti antraštės padėtį.
- **Šriftas**: pakeisti šrifto tipą.
- **Šrifto dydis**: pakeiskite šrifto dydį.
- **Kraštas**: pakeisti subtitro teksto kraštą.
- **Šriftas**: keisti teksto spalvą ir skaidrumą.
- **Fonas**: keisti antraštės lango fono spalvą ir skaidrumą.
- **Antraštės langas**: keisti antraštės lango fono spalvą ir skaidrumą.

„Google“ antraštė

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **ĮRENGINYS** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Klausa** → **„Google“ subtitrai (CC)**, tada palieskite ekrano viršuje esantį jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Naudokite šias parinktis:

- **Kalba**: pasirinkti antraštės rodymo kalbą.
- **Teksto dydis**: pakeiskite šrifto dydį.
- **Antraštės stilius**: pakeiskite antraštės stilių.

Garso balanso nustatymas

Nustatykite prietaisą reguliuoti garso balansą naudojant ausines.

Norėdami tai padaryti, prijunkite prie prietaiso ausines. Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **ĮRENGINYS** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Klausa** → **Garso balansas**. Vilkite nustatymo juostą kairėn arba dešinėn ir nustatykite garso balansą, tada palieskite **GERAI**.

Mono garsas

Nustatykite prietaisą prijungus ausines perjungti garso išvestį iš stereo į mono. Mono išvestis suveda stereo garsą į vieną signalą, kuris leidžiamas per ausinių garsiakalbius. Naudokite šią funkciją jei jūsų klausa sutrikusi ar kai patogiau naudoti tik vieną ausinių pusę.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **ĮRENGINYS** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Klausa**, tada pažymėkite **Mono garsas**.

Padėjėjo meniu

Pagalbinio trumpinio piktogramos rodymas

Nustatykite, kad prietaisas rodytų pagalbinių meniu trumpinio piktogramą. Šioje piktogramoje palietę pagalbinius meniu, raskite programas, funkcijas ir nustatymus. Valdykite prietaisą liesdami pagalbinio meniu piktogramą nenaršydami ekrane. Paleidus šią funkciją, įjungiamas **Vieno bakstelėjimo režimas**.

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **ĮRENGINYS** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rankų funkcijų sutrikimai ir valdymas**.

2 Palieskite **Padėjėjo meniu** jungiklį, kad įjungtumėte funkciją.

Dešiniajame ekrano kampe atsiras pagalbinio trumpinio piktograma.

3 Norėdami perkelti pagalbinio trumpinio piktogramą į patogesnę vietą, palieskite **Padėjėjo meniu** → **Dominuojanti ranka**.

Prieiga prie pagalbinių meniu

Pagalbinio trumpinio piktograma atsiranda kaip slenkanti piktograma, kuri suteikia lengvą prieigą prie pagalbinių meniu iš bet kurio ekrano.

Palietus pagalbinio trumpinio piktogramą, ji truputį padidėja, o joje atsiranda pagalbiniai meniu. Norėdami pereiti prie kitų skydelių arba slinkti ekranu aukštyn ar žemyn, kad pasirinktumėte kitus meniu, palieskite aukštyn-žemyn rodyklę.

Žymeklio naudojimas

Pagalbiniame meniu palieskite **Žymeklis**. Žymeklis ir lytėjimo sritis, kurioje gali būti valdomas žymeklis, rodomi ekrane. Galite valdyti ekraną nedideliais pirštų judesiais lietimo srityje. Norėdami judinti žymeklį, vilkite pirštu lietimo srityje. Be to, norėdami pasirinkti po žymekliu esančius elementus, palieskite ekraną.

Naudokite šias parinktis:

- ≪ / ≫: pasirinkite elementą arba ekranu slinkite į kairę arba dešinę.
- ⌃ / ⌄: ekranu slinkite į viršų arba žemyn.
- ✣: perkelkite paliestą sritį į kitą vietą.
- ✕: uždarykite paliestą sritį.

Norėdami pakeisti žymeklio nustatymus, programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **ĮRENGINYS** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rankų funkcijų sutrikimai ir valdymas**, palieskite **Padėjėjo meniu** jungiklį, kad jį įjungtumėte, **Padėjėjo meniu** tada naudokite parinktis, kurias rasite **Jutikl. klav. ir žymekl. nust.**

Išplėstinio pagalbinio meniu naudojimas

Nustatykite prietaisą rodyti išplėstinį pagalbinį meniu pasirinktoms programoms. Pavyzdžiui, kai paleidžiate **Galerija**, pagalbos meniu atsiranda paieškos ir kūrimo funkcijos.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **ĮRENGINYS** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rankų funkcijų sutrikimai ir valdymas** → **Padėjėjo meniu** → **Assistant plus**, tada palieskite ekrano viršuje esantį jungiklį, kad jį įjungtumėte, ir pasirinkite programas.

Pagalbinių meniu redagavimas

Šią funkciją galite naudoti norėdami redaguoti pagalbos trumpinio piktogramos meniu.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **ĮRENGINYS** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rankų funkcijų sutrikimai ir valdymas**, palieskite **Padėjėjo meniu** jungiklį, kad įjungtumėte funkciją, tada palieskite **Padėjėjo meniu** ir palieskite **Redag.** Norėdami pridėti ar ištrinti meniu, palieskite ⊕ arba ⊖.

Atidėjimo laikant palietus parinkčių nustatymas

Nustatykite ekrano laikymo palietus atpažinimo trukmę.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **ĮRENGINYS** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rankų funkcijų sutrikimai ir valdymas** → **Bakstelėkite ir palaikykite, kad atidėtumėte**, tada pasirinkite parinktį.

Interaktyvus valdymas

Įjunkite interaktyvaus valdymo režimą, kad apribotumėte prietaiso reakciją į įvestis naudojant programas. Naudokite šį režimą, kai norite apriboti teises kitiems žmonėms naudotis jūsų medijos failais ar kitais duomenimis.

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **ĮRENGINYS** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rankų funkcijų sutrikimai ir valdymas** → **Interaktyvus valdymas**.

2 Norėdami įjungti, ekrano viršuje palieskite jungiklį.

3 Naudodami programą vienu metu paspauskite ir laikykite Pradžios ekrano mygtuką ir Garsumo mygtuką pasukę kairėn.

4 Nustatykite rėmelių dydį arba vilkite liniją aplink sritį, kurią norite apriboti.

5 Palieskite **ATL.**

Prietaisas rodo apribotą sritį. Jeigu paliesite ekraną arba spausite mygtukus, tokius kaip Pradžios ekrano mygtukas, šioje srityje jie neveiks.

Norėdami išjungti interaktyvaus valdymo režimą, vienu metu paspauskite ir laikykite Pradžios ekrano mygtuką ir Garsumo mygtuką pasukę kairėn.

Vieno palietimo režimo naudojimas

Nustatykite prietaisą valdyti įeinančius skambučius ir pranešimus paliečiant mygtuką, o ne tempiant jį. Suskambus žadintuvui, sustabdykite jį paliesdami mygtuką, o ne jį tempdami.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **ĮRENGINYS** → **Prieiga neįgaliesiems**, tada pažymėkite **Vieno bakstelėjimo režimas**.

Pasiekiamumo nustatymų konfigūravimas

Pasiekiamumo nustatymų išsaugojimas faile

Eksportuokite esamus pasiekiamumo nustatymus failo pavidalu.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **ĮRENGINYS** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Valdyti prieigą neįgal.** → **Importuoti / eksportuoti**, tada pasirinkite eksportavimo parinktį. Pasiekiamumo nustatymų failas išsaugotas pasirinktoje vietoje.

Pasiekiamumo nustatymų failo importavimas

Importuokite pasiekiamumo nustatymų failą ir atnaujinkite esamus nustatymus.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **ĮRENGINYS** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Valdyti prieigą neįgal.** → **Importuoti / eksportuoti**, tada pasirinkite importavimo parinktį. Pasirinkite importuojamą failą ir palieskite **ATLIKTA** → **GERAI**. Pasiekiamumo nustatymai bus atnaujinami pagal importuotą failą.

Pasiekiamumo nustatymų failų bendrinimas

Bendrinkite pasiekiamumo nustatymų failus su kitais el. paštu, per „Wi-Fi Direct“, „Bluetooth“ ir kt.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **ĮRENGINYS** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Valdyti prieigą neįgal.** → **Bendrinti per**. Tada pasirinkite pasiekiamumo failus ir palieskite **ATLIKTA**. Pasirinkite failų bendrinimo būdą ir sekite ekrane nurodytomis instrukcijomis.

Prieinamumo paslaugų peržiūra

Peržiūrėkite prietaise įdiegtas prieinamumo paslaugas.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **ĮRENGINYS** → **Prieiga neįgaliesiems**, paskui peržiūrėkite prieinamumo paslaugų sąrašą, pateiktą **Paslaugos**.

Kitų naudingų funkcijų naudojimas

- „S Voice“ naudojimas: **S Voice** funkciją naudokite norėdami vykdyti įvairias funkcijas naudojant balso komandas. Paleiskite **S Voice** ir skambinkite, siųskite žinutes ir peržiūrėkite užduotis. Daugiau informacijos žr. „S Voice“.
- Paieška balsu: ieškodami žiniatinklio puslapio turinio, naudokite balso komandas. Šią funkciją naudokite keliaudami ir negalėdami įvesti teksto rankiniu būdu.
- Pranešimų srities naudojimas: norėdami atidaryti pranešimų sritį, vilkite būsenos juostą žemyn. Galite peržiūrėti praleistus skambučius, naujas žinutes, nustatyti ekrano ryškumą ir pan. Daugiau informacijos žr. Pranešimų ir greito nustatymo sritis.
- Valdymo judesių naudojimas: valdykite prietaisą delno judesiais arba gestais. Daugiau informacijos žr. Judesiai.
- Pirštų skaitytuvo naudojimas: užregistruokite pirštų atspaudus prietaise, kad galėtumėte atrakinti ekraną arba patikrinti „Samsung“ paskyros slaptažodį. Daugiau informacijos žr. „Finger Scanner“.
- Adresatų trumpinių naudojimas: pridėkite adresatų trumpinius į Klasikinį pradžios ekraną, kad galėtumėte patogiau siųsti žinutes. Daugiau informacijos žr. Adresatų trumpinių pridėjimas į Klasikinį pradžios ekraną.

Priedas

Trikčių diagnostika

Prieš susisiekdami su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru pabandykite žemiau pateikiamus sprendimus. Dalis sprendimų gali nebūti tinkami jūsų prietaisui.

Kai įjungiate ar naudojatės prietaisu, jis paprašys įvesti vieną iš šių kodų:

- Slaptažodį: kai įjungta prietaiso užrakto funkcija, turite įvesti nustatytą prietaiso slaptažodį.
- PIN kodas: pirmą kartą naudodami prietaisą ar kai įgalintas prašyti PIN kodo, turite įvesti ant SIM arba USIM kortelės nurodytą PIN kodą. Šią funkciją galite išjungti naudodami „Užblokuoti SIM kortelę“ meniu.
- PUK kodas: SIM arba USIM kortelė užblokuota, nes tikriausiai kelis kartus įvedėte neteisingą PIN kodą. Turite įvesti paslaugų teikėjo suteiktą PUK kodą.
- PIN2 kodas: kai pasiekiate meniu, kur reikia įvesti PIN2 kodą, turite įvesti su SIM arba USIM kortele suteiktą PIN2 kodą. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo operatorių.

Prietaisas rodo tinklo arba paslaugų klaidų žinutes

- Kai esate vietovėse, kur silpnas signalas arba blogai sekasi užmegzti ryšį, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir pabandykite dar kartą. Judant gali kelis kartus pasirodyti klaidų pranešimai.
- Be abonemento negalėsite naudotis kai kuriomis parinktimis. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo operatorių.

Prietaisas neįsijungia

- Jei akumuliatorius visiškai išsikrovęs, prietaisas neįsijungs. Prieš naudodamiesi prietaisu, pilnai įkraukite akumuliatorių.
- Akumuliatorius gali būti įdėtas netinkamai. Įdėkite akumuliatorių dar kartą.
- Nuvalykite abu aukso spalvos kontaktus ir dar kartą įdėkite akumuliatorių.

Jutiklinis ekranas reaguoja lėtai ar netinkamai

- Jei prie jutiklinio ekrano pridedate apsauginę dangą ar papildomus priedus, jutiklinis ekranas gali pradėti veikti netinkamai.
- Jei dėvite pirštines, jei liečiant jutiklinį ekraną rankos nėra švarios arba jei ekraną liečiate aštriais daiktais ar pirštų galais, jutiklinis ekranas gali veikti netinkamai.
- Sudrėkęs arba įmestas į vandenį jutiklinis ekranas gali sugesti.
- Išjunkite ir iš naujo įjunkite prietaisą, taip pašalindami bet kokias laikinas programines triktis.
- Patikrinkite, ar prietaise įdiegta naujausia programinės įrangos versija.
- Jeigu jutiklinis ekranas subraižytas ar pažeistas, apsilankykite „Samsung“ techninio aptarnavimo centre.

Prietaisas nebereaguoja arba patiria kritinių klaidų

Jei prietaisas nebereaguoja arba užstringa, gali prireikti uždaryti programas arba išimti ir iš naujo įdėti akumuliatorių ir įjungti prietaisą, kad galėtumėte toliau juo naudotis. Jei prietaisas užstringa ir į nieką nebereaguoja, vienu metu paspauskite ir laikykite Maitinimo mygtuką ir Garsumo mygtuką pasukę kairėn ilgiau nei 7 sek., kad jis pasileistų iš naujo.

Jei tai neišsprendžia problemos, atlikite gamintojo duomenų atkūrimą. Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **BENDRI NUSTATYMAI** → **Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo** → **Gamintojo duomenų atkūrimas** → **NUST.ĮR. IŠ NAUJO** → **TRINTI VISKĄ**. Atminkite, kad prieš atkuriant gamyklinius nustatymus reikia pasidaryti visų svarbių prietaise laikomų duomenų atsargines kopijas.

Jei problemos neišsprendžiate, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru.

Nepavyksta prisiskambinti

- Patikrinkite, ar prisijungėte prie tinkamo korinio ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nenustatėte skambučių draudimo numeriui, į kurį jūs bandote skambinti.
- Patikrinkite, ar nenustatėte skambučių draudimo numeriui, iš kurio negaunate skambučio.

Kiti negirdi jūsų skambučio metu

- Patikrinkite, ar neuždengiate įmontuoto mikrofono.
- Patikrinkite, ar mikrofonas arti burnos.
- Jei naudojatės ausinėmis, patikrinkite, ar jos tinkamai prijungtos.

Skambučio metu girdimas aidas

Reguliuokite garsumo lygį Garsumo mygtukais arba pereikite į kitą vietą.

Korinis ar interneto ryšys dažnai dingsta, arba garso kokybė yra prasta

- Patikrinkite, ar neužstojate prietaiso vidinės antenos.
- Kai esate vietovėse, kur silpnas signalas arba blogai sekasi užmegzti ryšį, ryšys gali nutrūkti. Gali kilti su ryšiu susijusių problemų, dėl paslaugų teikėjo bazinėse stotyse kylančių trukdžių. Pereikite į kitą vietą ir pabandykite dar kartą.
- Jeigu prietaisu naudojatės keliaudami, belaidės tinklų paslaugos gali būti negalimos dėl problemų, kilusių paslaugų teikėjo tinkluose.

Akumuliatoriaus piktograma tuščia

Akumuliatorius išsikrovęs. Įkraukite arba pakeiskite akumuliatorių.

Akumuliatorius nesikrauna tinkamai (tik naudojant „Samsung“ patvirtintus įkroviklius)

- Patikrinkite, ar įkroviklis prijungtas tinkamai.
- Jei akumuliatoriaus jungtys nešvarios, jis gali nesikrauti tinkamai arba prietaisas gali išsijungti. Nuvalykite abu auksinės spalvos kontaktus ir pabandykite dar kartą įkrauti akumuliatorių.
- Kai kuriuose prietaisuose naudotojai negali akumuliatorių pakeisti patys. Apsilankykite „Samsung“ techninės priežiūros centre, kad akumuliatorius būtų pakeistas.

Akumuliatorius išsikrauna greičiau nei iš karto nusipirkus

- Jei akumuliatorių paveikia labai žema ar labai aukšta temperatūra, jo talpa gali sumažėti.
- Akumuliatorius naudojamas labiau, kai naudojatės žinučių siuntimo funkcijomis arba kai kuriomis programomis, pvz., žaidimais arba internetu.
- Akumuliatorius susinaudoja ir jo talpa laikui bėgant mažėja.

Palietus juntama, kad prietaisas įkaitęs

Naudojant programas, kurios vartoja daugiau energijos, arba naudojant programas ilgą laiką, prietaisas gali pasidaryti karštas paliesti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti jūsų prietaiso naudojimo ar darbo laiko.

Paleidžiant fotoaparatą pasirodo klaidų žinutės

Prietaise turi būti pakankamai laisvos atminties ir akumuliatoriaus energijos, kad būtų galima naudoti fotoaparato programą. Jei gaunate klaidų žinutes paleidžiant fotoaparato programą, išbandykite šiuos veiksmus:

- Įkraukite akumuliatorių arba pakeiskite jį visiškai įkrautu.
- Atlaisvinkite šiek tiek atminties perkeldami failus į kompiuterį arba ištrindami juos prietaise.
- Išjunkite ir iš naujo įjunkite prietaisą. Jei ir po šių veiksmų kyla problemų su fotoaparato programa, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru.

Nuotraukų kokybė prastesnė nei peržiūroje

- Nuotraukų kokybė gali svyruoti priklausomai nuo aplinkos ir fotografavimo technikos.
- Jei fotografuojate tamsiose vietose, naktį ar patalpoje, gali atsirasti triukšmas vaizduose arba nuotraukos gali būti nesufokusuotos.

Atidarant multimedijos failus pasirodo klaidų žinutės

Jei atidarant multimedijos failus pasirodo klaidų žinutės arba failai prietaise nėra atkuriami, išbandykite šiuos veiksmus:

- Atlaisvinkite šiek tiek atminties perkeldami failus į kompiuterį arba ištrindami juos prietaise.
- Patikrinkite, ar muzikos failas nėra apsaugotas pagal „Digital Rights Management“ (DRM). Jei apsaugotas naudojant DRM, patikrinkite, ar turite atitinkamą licenciją ar raktą leisti failą.
- Įsitikinkite, kad prietaisas palaiko šiuos failų formatus. Jei failo formatai nepalaikomi, pvz., DivX ar AC3, įdiekite juos palaikančias programas. Norėdami sužinoti, ar jūsų prietaisas palaiko šių failų formatus, apsilankykite www.samsung.com.

- Prietaisas palaiko nuotraukas ir vaizdo įrašus, kurie užfiksuoti šiuo prietaisu. Kitu prietaisu užfiksuotos nuotraukos ir vaizdo įrašai gali neveikti tinkamai.
- Prietaisas palaiko tinklo paslaugų teikėjų ar papildomų paslaugų teikėjų licencijuotus multimedijos failus. Dalis internete randamo turinio, pvz., skambėjimo tonai, vaizdo įrašai ar ekrano fonai gali neveikti tinkamai.

Kitas „Bluetooth“ prietaisas neaptiktas

- Patikrinkite, ar jūsų prietaise aktyvinta belaidė „Bluetooth“ funkcija.
- Patikrinkite, ar kitame prietaise, su kuriuo bandote susijungti, aktyvinta belaidė „Bluetooth“ funkcija.
- Patikrinkite, ar jūsų prietaisas ir kitas „Bluetooth“ prietaisas nėra už „Bluetooth“ ryšio veikimo ribų (10 m).

Jei aukščiau pateikti patarimai nepadėjo išspręsti problemos, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru.

Prijungus prietaisą prie kompiuterio nepavyksta nustatyti ryšio

- Patikrinkite, ar USB laidas, kurį naudojate, suderinamas su prietaisu.
- Patikrinkite, ar kompiuteryje įdiegta ir atnaujinta tinkama tvarkyklė.
- Jei naudojatės „Windows XP“, įsitikinkite, kad kompiuteryje įdiegta „Windows XP Service Pack 3“ ar naujesnė versija.
- Įsitikinkite, kad savo kompiuteryje turite įsidiegę „Samsung Kies“ ar „Windows Media Player 10“ arba naujesnę versiją.

Prietaisas negali rasti esamos vietos

GPS signalus gali blokuoti įvairios kliūtys, pvz., patalpų sienos. Nustatykite prietaisą naudoti „Wi-Fi“ arba mobiliuosius tinklus, kad tokiais atvejais galėtų rasti esamą vietą.

Prietaise išsaugoti duomenys prarasti

Visada sukurkite atsarginę prietaise saugomų svarbių duomenų kopiją. Kitu atveju negalėsite atkurti sugadintų ar prarastų duomenų. „Samsung“ neatsako už prietaise saugomų duomenų praradimą.

Prietaiso karkaso išorėje atsiranda mažas tarpas

- Šis tarpas būtina gamybinė ypatybė ir dalys gali šiek tiek vibruoti.
- Laikui bėgant, dėl trinties tarp detalių, tarpas gali šiek tiek padidėti.

Akumuliatoriaus išėmimas

- Jei reikia išimti akumuliatorių, **privalote** pasiimti šią instrukciją ir apsilankyti įgaliotame techninio aptarnavimo centre.
- Siekiant užtikrinti saugumą, akumuliatorių **draudžiama išimti patiems**. Netinkamai išėmus akumuliatorių gali būti pažeistas akumuliatorius ir prietaisas, galimi kūno sužalojimai ir (arba) prietaisą gali būti nebesaugu naudoti.
- „Samsung“ neprisiima atsakomybės už bet kokius nuostolius ar žalą (ar tai būtų sutarties pažeidimai, ar civilinės teisės pažeidimai, įskaitant aplaidumą), kurią galima patirti tiksliai nesilaikant šių įspėjimų ir instrukcijų, išskyrus mirties ar asmenų sužalojimo atvejus dėl „Samsung“ aplaidumo.

1 Įstatykite prietaiso atidarymo įrenginį į tarpą tarp prietaiso ekrano ir galinio dangtelio.

Tada naudodami įrankį atskirkite ekraną nuo galinio dangtelio.

2 Kartokite įrenginio įstatymą nedideliais intervalais aplink visą prietaisą, taip atskirdami ekraną nuo galinio dangtelio.

3 Kai ekranas bus atlaisvintas, atskirkite ekraną nuo galinio dangtelio.

Tada galinį dangtelį pasidėkite į šalį, o ekraną ant lygaus paviršiaus padėkite priekine dalimi žemyn.

4 Atlaisvinkite ir išsukite varžtus.

5 Atjunkite akumuliatoriaus jungtį.

6 Išimkite akumuliatorių.

Autoriaus teisės

© Autoriaus teisės „Samsung Electronics“, 2015

Šis vadovas saugomas pagal tarptautinius autoriaus teisių įstatymus.

Jokios šio vadovo dalies negalima perkurti, platinti, versti arba persiųsti bet kokia forma ir bet kokiu būdu: elektroniniu ar mechaniniu, įskaitant fotokopijavimą, įrašymą arba saugojimą bet kokiuose informaciniuose puslapiuose ir gavimo sistemose be išankstinio „Samsung Electronics“ leidimo.

Prekių ženklai

- SAMSUNG ir SAMSUNG logotipas yra registruotieji „Samsung Electronics“ prekių ženklai.
- „Bluetooth®“ yra pasaulinis „Bluetooth SIG, Inc.“ prekių ženklas.
- „Wi-Fi®“, „Wi-Fi Protected Setup™“, „Wi-Fi Direct™“, „Wi-Fi CERTIFIED™“ ir „Wi-Fi“ logotipas yra registruotieji „Wi-Fi Alliance“ prekių ženklai.
- Visi prekių ženklai ir autorių teisės priklauso atitinkamiems savininkams.